


Panasonic

Továbbfejlesztett hibrid rendszer

Kezelési útmutató

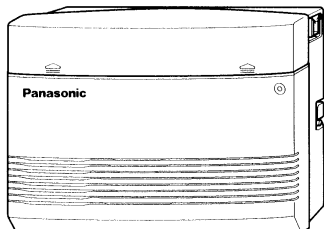

KX-TA308

Típuszám **KX-TA616**



Mielőtt csatlakoztatná a továbbfejlesztett hibrid rendszert, kérjük olvassa el ezt az útmutatót.


Köszönjük, hogy Panasonic telefonrendszert vásárolt.

A rendszer alkotóelemei

	Típuszám	Leírás
Telefonközpont	KX-TA308 / KX-TA616	Továbbfejlesztett hibrid rendszer
Telefonok	KX-T7320	Rendszerkészülék (12 fővonal - CO)
	KX-T7330	Rendszerkészülék LCD kijelzővel (12 CO)
	KX-T7350	Rendszerkészülék (12 CO)
	KX-T7020	Rendszerkészülék (12 CO)
	KX-T7030	Rendszerkészülék LCD kijelzővel (12 CO)
	KX-T7033	Rendszerkészülék LCD kijelzővel (12 CO) és hálózatkimaradás kapcsolóval.
	KX-T7050	Rendszerkészülék (12 CO)
	KX-T7055	Rendszerkészülék (3 CO)
	KX-T7130	Rendszerkészülék LCD kijelzővel (12 CO)
Opcionális berendezések	KX-T7340	Kezelői konzol (32 közvetlen hívógomb - DSS, 16 szolgáltatás gomb)
	KX-T7040	Kezelői konzol (32 DSS gomb, 16 szolgáltatás gomb)
	KX-TA30860	Kaputelefon/ajtónyitó kártya
	KX-TA30874	Bővítő kártya (maximálisan 8 mellékállomási vonalhoz, kéthuzalos telefonkészülékekhez)
	KX-TA30877	Bővítő kártya (maximálisan 3 fővonalhoz (CO) és 8 mellékállomási vonalhoz)
	KX-TA30891	Kimenő üzenet (OGM) és FAX érzékelő kártya
	KX-T30865	Kaputelefon
	KX-T7090	Fejbeszélő
KX-T227	Szünetmentes táplálás kábel	

MEGJEGYZÉSEK:

- A rendszerkészülék rövidítése az angol megfelelője alapján: PT
- A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék rövidítése az angol megfelelője alapján: SLT
- Ez a kezelési útmutató nem tartalmazza a teljes típuszámot, amely arra az országra utal, ahol az adott típust kell használni. Berendezésének pontos típuszáma a rá ragasztott címkén található.

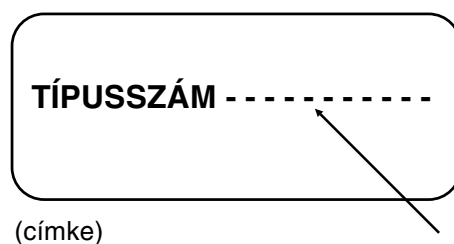

Fontos információ

A kielégítő teljesítőképességet nem garantálhatjuk minden egyes fölé- és alárendelt berendezés-kombináció esetén.

"A felhasználói hozzáférés megakadályozása." Ezt a berendezést úgy terveztük meg, hogy csak az arra jogosult személyzet hozzáféréssel számoltunk. Zárt helyiségben vagy hasonló helyen kell telepíteni, hogy a felhasználó ne férhessen hozzá. Ha a felhasználók mégis hozzáférnek a berendezéshez, az mindenfajta jóváhagyást megszüntet.

Fontos biztonsági és életvédelmi tájékoztató

- Tartsa távol a berendezést olyan elektromos zajt keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsövek, motorok és televízió készülékek.
- A berendezést óvni kell a szennyeződéstől, a párától, a magas (40°C-nál magasabb) hőmérséklettől és a rázkódástól; ne tegye ki közvetlen napfénynek sem.
- Soha ne próbáljon meg semmiféle vezetéket, tűt, stb. bedugni a berendezés szellőző illetve egyéb nyílásaiba.
- A ház tisztításához ne használjon benzint, higítót vagy hasonló oldószert sem súrolószert. Törölje le egy puha ruhadarabbal.

FIGYELMEZTETÉS

EZT A BERENDEZÉST CSAK SZAKKÉPZETT SZERVIZ SZEMÉLYZET TELEPÍTHETI ÉS ÜZEMELTETHETI.

HA OLYAN MEGHIBÁSODÁS LÉP FEL, AMELYNEK EREDMÉNYEKÉPPEN A BERENDEZÉS BELSŐ RÉSZEI HOZZÁFÉRHETŐVÉ VÁLNAK, AZONNAL HÚZZA KI A HÁLÓZATI KÁBELT ÉS KÜLDJE VISSZA A BERENDEZÉST A FORGALMAZÓHOZ.

A TÁVKÖZLÉSI ÖSSZEKÖTTETÉSEKET A HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS MEGSZÜNTETÉSE ELŐTT KELL ELTÁVOLÍTANIA, A BERENDEZÉS ÁTHELYEZÉSÉT MEGELŐZŐEN. AZ ÁTHELYEZÉS UTÁN ELŐSZÖR A HÁLÓZATI KÁBELT CSATLAKOZTASSA.

EZ A BERENDEZÉS HÁROMERES, FÖLDELT CSATLAKOZÓVAL RENDELKEZIK, AMELYNEK KÜLÖN, FÖLDELŐ KIVEZETÉSE VAN. BIZTONSÁGTECHNIKAI OKOKBÓL EZ A CSATLAKOZÓ CSAK OLYAN, FÖLDELT, HÁLÓZATI DUGASZALJZATBA ILLESZKEDIK, AMELY AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN LETT TELEPÍTVE.

A BERENDEZÉS TELJES FESZÜLTSEGMENTESÍTÉSE CSAK A HÁLÓZATI KÁBELNEK A FALI CSATLAKOZÓBÓL TÖRTÉNŐ ELTÁVOLÍTÁSÁVAL VALÓSUL MEG.

A HÁLÓZATI KÁBEL HASZNÁLATOS FŐ MEGSZAKÍTÓ ESZKÖZKÉNT, EZÉRT BIZTOSÍTSA, HOGY A DUGASZALJ A BERENDEZÉS MELLETT, KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ HELYEN LEGYEN ELHELYEZVE/ TELEPÍTVE.

EGY ESETLEGES TŰZ KELETKEZÉSE ILLETVE EGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A TERMÉKET ESŐ ILLETVE SEMMILYEN MÁS NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.

Egy későbbi hivatkozáshoz

GYÁRI SZÁM _____
(a berendezés alján található)

A VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA _____

A FORGALMAZÓ CÉG NEVE _____

A FORGALMAZÓ CÉG CÍME _____

Az útmutató felépítése

Az útmutató az alábbi fejezetekből áll:

1. fejezet **Működés**

A szolgáltatásokat és használatukat írja le. Információt nyújt a hozzájuk szükséges programozásról valamint az egyes szolgáltatások feltételeiről és csatlakoztatási hivatkozásairól.

2. fejezet **Függelék**

Magában foglalja a hangok/csengetések listáját, a LED kijelzéseket, a szolgáltatás hívószámok listáját és a telefon hibakeresést.

Tárgymutató

Az útmutatóban leggyakrabban használt szimbólumok leírása



További információ és feltételek.



A szolgáltatás illetve program hivatkozásai.

1. fejezet Működés

A használat alapjai

1.1. Mielőtt használatba venné a berendezést	1-2
1.2. Rendszerkészülék beállítások	1-4
A telefon funkciók egyéni beállításai	1-5
A telefonján lévő gombok egyéni beállításai	1-8
Kijelző kontraszt beállítás	1-14
A fejbeszélő használatakor	1-14
Hangerő szabályozás - Kézibeszélő hallgató/Fejbeszélő/Csengő/Hangszóró	1-15
1.3. Hívások kezdeményezése	1-16
<Belső hívás (intercom)>	
Belső hívás	1-16
Kezelő hívása	1-17
<Kimenő hívás>	
Kimenő hívás	1-17
Flash (rövid idejű hurokmegszakítás)	1-19
Hangostelefon üzemmód	1-20
Segélykérő hívások kezdeményezése (segélyhívás)	1-21
<Gyorstárcsázás>	
Tárcsázás egyetlen gomb lenyomásával (Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás)	1-22
Tárcsázás a rendszer (alközponti) rövidített hívószámokkal (Gyorstárcsázás közös rövidített hívószámokkal)	1-23
Tárcsázás az egyéni rövidített hívószámokkal (Gyorstárcsázás egyéni rövidített hívószámokkal)	1-24
Tárcsázás a kézibeszélő felemelésével illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomásával (forró drót)	1-26
<Ismételtételt hívás>	
Automatikus ismételt hívás (Automatikus újratárcsázás)	1-27
Az utoljára tárcsázott szám ismételt hívása (Az utoljára hívott szám újratárcsázása)	1-27
Elmentett hívószám ismételt hívása (Elmentett hívószám újratárcsázása)	1-28
<Amikor a hívott vonal foglalt>	
Várakozó hívás hangjelzés küldése foglalt mellékállomásnak (kopogtatás - BSS) ..	1-29
Annak beállítása, hogy a telefon automatikusan visszacsengessen, amikor a vonal felszabadul (Automatikus visszahívás - várakozás foglalt vonalra)	1-30
A fennálló hívás megszakítása (Befigyelés foglalt vonalra)	1-31
"A fennálló hívás megszakítása" elutasítása (Befigyelés letiltása)	1-33
1.4. Hívások fogadása	1-34
Hívások fogadása	1-34
Hangostelefon üzemmódú hívásfogadás	1-35
<Hívás átvétele>	
Egy másik mellékállomást csengető hívás átvétele (Hívásátvétel)	1-36

1.5. Beszélgetés közben 1-38

<Hívás tartásba tétele>

Hívás tartásba tétele (Tartás)	1-38
Hívás kizárólagos tartásba tétele (Kizárólagos tartás)	1-39
Hívás kivétele tartásból	1-40
Hívás rendszer (alközponti) parkoló-zónába kapcsolása (Hívás várakoztatása)	1-41

<Hívásátadás>

Hívás átadása mellékállomásra (Hívásátadás - mellékállomásra)	1-42
Hívás átadása fővonalra (Hívásátadás - fővonalra)	1-44
Várakozó hívás jelzése	1-45
Partnerváltogatás	1-47
Személykeresés	1-48
A mikrofon kikapcsolása (Mikrofon némítás)	1-51

1.6. Mielőtt elhagyná helyét 1-52

Hívás átirányítása (Hívásátirányítás)	1-52
Telefonjának lezárása (Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról - mellékállomás lezárása)	1-57
Az Ön üzenetének megjelenítése a hívó fél kijelzőjén (Üzenethagyási lehetőség) ..	1-58

Bonyolultabb műveletek

1.7. Hasznos szolgáltatások 1-59

Konferencia kapcsolat (három résztvevős)	1-59
Konferencia kapcsolat, felügyelet nélkül	1-61
Konferencia kapcsolat (öt résztvevős)	1-62
Üzenethagyás (Várakozó üzenet jelzése)	1-65
Hívás díjközlési kóddal (Díjközlési kód bevitele)	1-67
A bejövő hívások elutasítása (Hívásvédelem/"Ne zavarj" - DND)	1-69
Egy hívásokat elutasító mellékállomás hívása (A hívásvédelem megkerülése)	1-70
Titkos tárcsázás	1-71
Időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés)	1-72
Üzemmód (nappali/éjszakai/ebédidő) átkapcsolás	1-74
Bekapcsolódás egy híváselosztási csoportba illetve kilépés a csoportból (Log-In/Log-Out)	1-75
Behallgatás egy helyiségbe, ahol rendszerkészülék található	1-76
Adatvonal biztosítás	1-77
Rendszerkészülék és hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék párhuzamos csatlakoztatása (Párhuzamos telefon csatlakoztatás)	1-78
Mellékállomási vegyes tárcsázás	1-78
Külső szolgáltatások elérése	1-79
A saját mellékállomási szám ellenőrzése (csak a KX-T7330/KX-T7030/KX-T7130/KX-T7033 típusnál)	1-80
A háttérzene (BGM) bekapcsolása	1-80

Tartalomjegyzék

Mellékállomási gombok ellenőrzése (csak a KX-T7330/KX-T7030/KX-T7130/KX-T7033 típusnál)	1-81
Átváltás impulzusosról DTMF tárcsázásra	1-81
A szolgáltatások beállításainak törlése (Mellékállomásról programozott szolgáltatások alaphelyzetbe állítása)	1-82
Átkapcsolható hívásjelzés - csengetéssel/beszédhanggal	1-82
Kaputelefon hívás	1-83
Ajtónyitó	1-84
Hangposta integráció a KX-TVP75/KX-TVP100-hoz	1-85
Hívás másik mellékállomásról, a saját jogosságokkal (Kategória megváltoztatása rendszerkészülekről)	1-87
A csengetés típusának kiválasztása	1-88
Megkülönböztetett tárcsázási hang	1-88
Vonalátkapcsolás hálózatkimaradáskor (vonaltváltó)	1-89
Automatikus beszédút bontás	1-89

Kezelői/főnöki szolgáltatások

1.8. Kezelői/főnöki szolgáltatások	1-90
A dátum és a pontos idő beállítása	1-90
Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról - MINDENT TÖRÖL	1-91
Időzített riasztó hívás, távvezérléssel (Ébresztés)	1-91
Kimenő üzenet (Bejelentkező szöveg) (OGM)	1-93
Mellékállomás lezárása távvezérléssel	1-94
Üzem mód (nappali/éjszakai/ebédidő) átkapcsolás beállítása	1-95
Mellékállomási jelszó beállítása (csak a felettes)	1-97

Kezelői konzol műveletek

1.9. Kezelői konzol szolgáltatások	1-98
Kezdeti beállítások	1-98
Közvetlen állomásválasztás	1-101
Tárcsázás egy gombnyomással	1-101
Egy gombnyomásos szolgáltatás elérés	1-102
Hívásátadás	1-102

2. fejezet Függelék

2.1. Hangok / csengetések listája	2-2
2.2. LED kijelzések	2-3
2.3. Szolgáltatás hívószámok listája	2-4
2.4. Kijelzési példák	2-7
2.5. Hibakeresés	2-11

Tárgymutató

1. fejezet

Működés

1.1. *Mielőtt használatba venné a berendezést*

Milyen típusú telefont használ?

Ebben az útmutatóban megtalálja, hogy az adott szolgáltatást az Ön által használt telefonkészülék típusától függően hogyan veheti igénybe. Ha Ön kéthuzalos eszközt használ, például hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléket illetve adatterminált, akkor Önnek a szolgáltatás hívószámát beadó lépéseket kell követnie. Ha olyan kéthuzalos eszközöket használ, amelyek nem rendelkeznek "*" illetve "#" gombbal, akkor nem tudja használni azokat a szolgáltatásokat, amelyek hívószámukban tartalmazzák a "*" illetve "#" karaktert.

Ha Ön Panasonic rendszerkészüléket használ, amely speciális funkciógombbal és/vagy kijelzővel rendelkezik, akkor a könnyebb elérés érdekében kövesse inkább a gomb illetve kijelző műveletet. Ha olyan Panasonic rendszerkészülékkel rendelkezik, amelyiken nincs funkciógomb, akkor a nem használt gombok egyikét átprogramozhatja a kívánt funkcióra. Lásd az 1.2. "Rendszerkészülék beállítások" című fejezetet. A Panasonic rendszerkészülékek rendelkeznek fénydióda (LED) kijelzőkkel, így Ön a világításuk típusából láthatja a vonal különböző állapotait. Lásd a 2.2. "LED kijelzések" című fejezetet.

Kérjük, hogy telefonjánál használja a megfelelő műveletet.

Az útmutatóban használt szimbólumok leírása


Ebben az útmutatóban számos szimbólumot használunk. Néhány szimbólum magyarázatot igényel. Ezeket írjuk le az alábbiakban.



Emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja le az SP-PHONE illetve MONITOR gombot (híváskezdeményezés).



Nyomja le egy pillanatra a hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék villáját.



Tegye a helyére a kézibeszélőt, vagy nyomja le az SP-PHONE illetve MONITOR gombot (bontás).



Hangok, amelyek a hívásállapottól függően változnak. Lásd a "Hangok / csengetések listája" című fejezetet (a 2.1. fejezetet).



Számbillentyűk a telefonon - a hívásállapottól függ.




- A rendszerkészülék műveleteknél az összes ábra a KX-T7130 típust veszi alapul.
- Az AUTO ANSWER/MUTE gomb a KX-T7300 család AUTO ANS/MUTE gombjának felel meg.
- Az AUTO DIAL/STORE gomb a KX-T7300 család AUTO/STORE gombjának felel meg.

1.1. Mielőtt használatba venné a berendezést

Működési példa

Példa: "A fennálló hívás megszakítása (Befigyelés foglalt vonalra)", Befigyelés - foglalt mellékállomásra

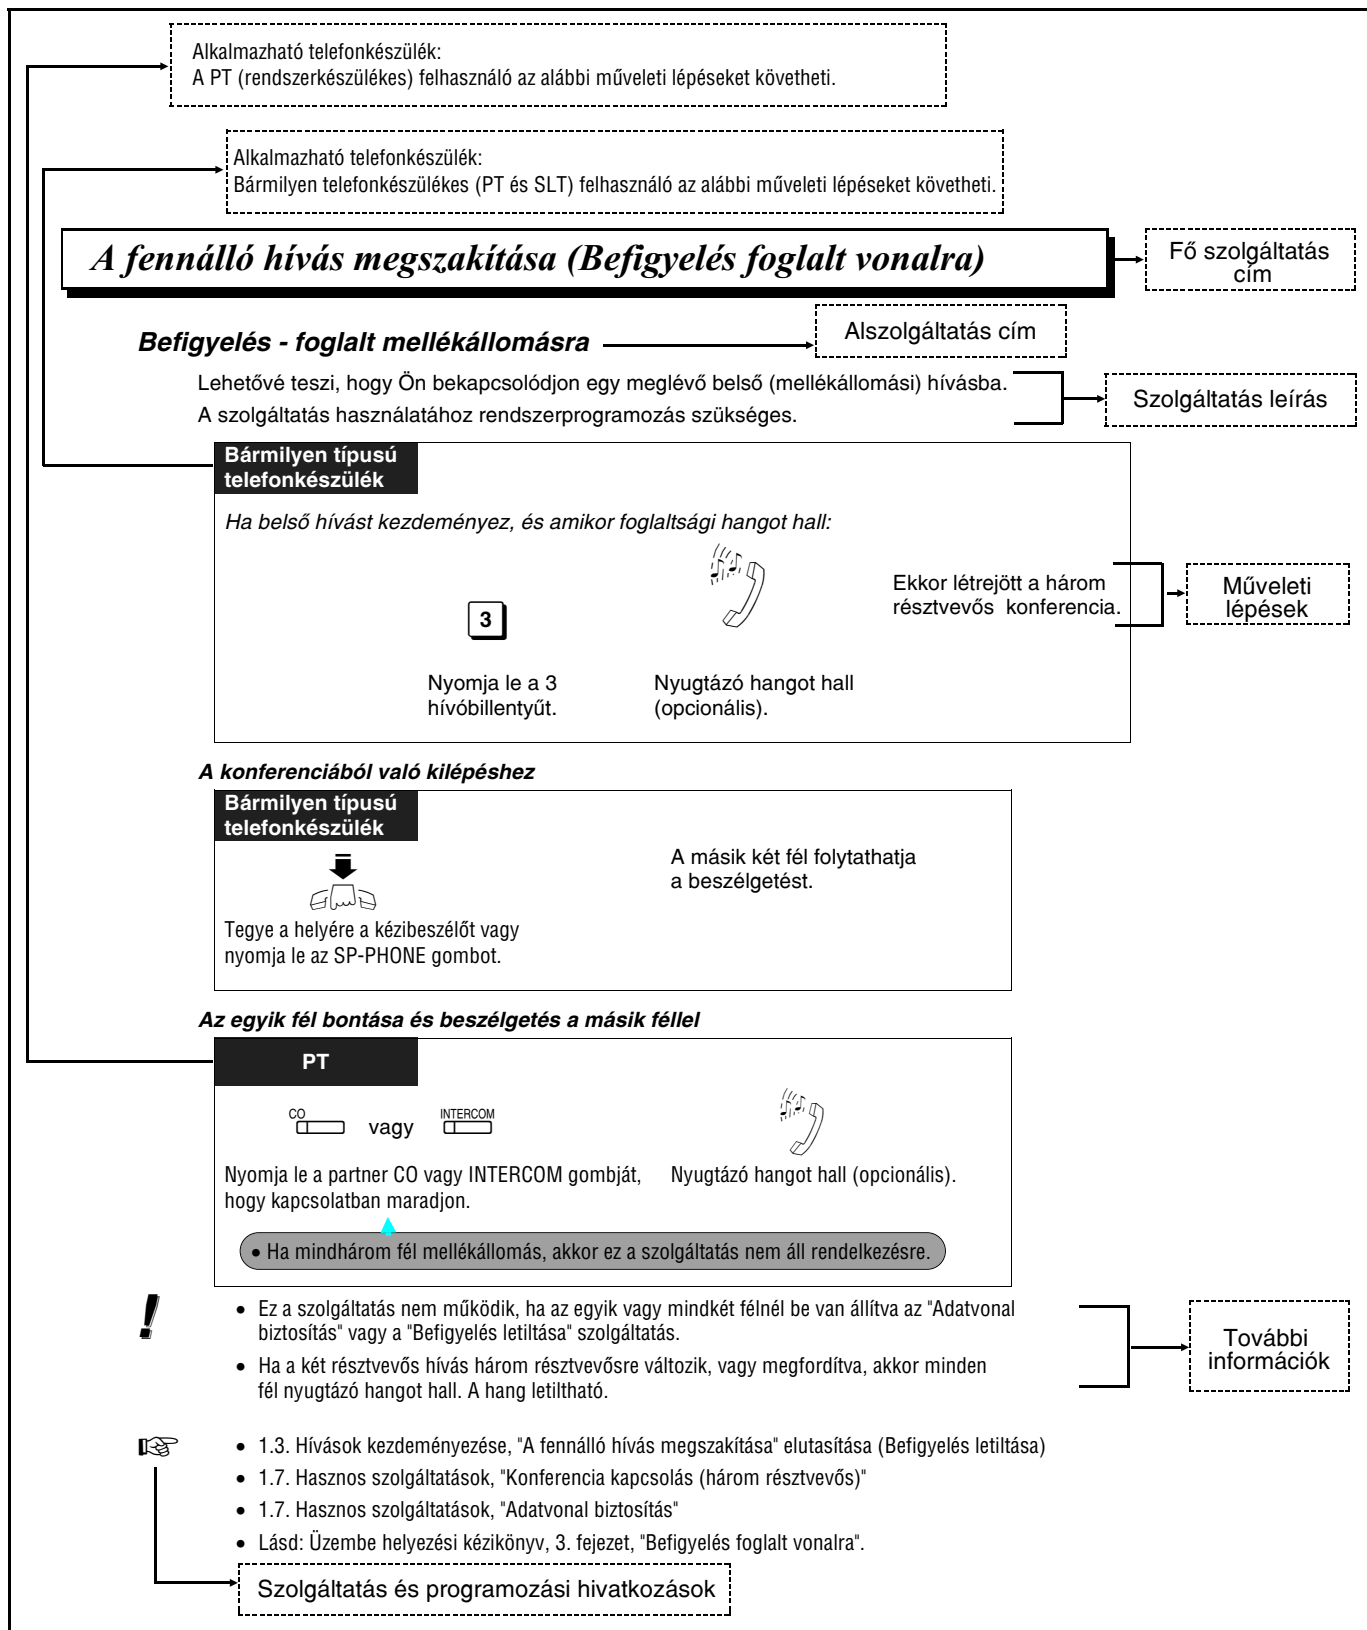

- Ha a műveleti lépéseknél nincs megadva az Ön telefonkészülék típusa (pl. csak a "PT"-t adjuk meg és Ön hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléket használ), akkor az azt jelenti, hogy az Ön telefonkészülékéről az adott szolgáltatás nem vehető igénybe.
- Ha telefonkészülékéről egy szolgáltatás többféle művelettel is igénybe vehető, akkor Ön a módszert igényeinek megfelelően választhatja ki.

1.2. Rendszerkészülék beállítások

Ha Ön Panasonic rendszerkészüléket használ, akkor telefonjának funkcióit testre szabhatja. Például Ön saját igényei szerint megváltoztathatja telefonján a kezdeti beállításokat illetve a gombok funkcióját. A programozáshoz Önnek a telefont programozási üzemmódba kell kapcsolnia. Programozási üzemmódban telefonja foglaltként viselkedik a külső hívások számára. Ha Ön normál hívás üzemmódba kíván állni, akkor ki kell lépnie a programozási üzemmódból.



- Ez a szolgáltatás nem használható hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékről.
- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő a helyén van, az SP-PHONE gomb pedig ki van kapcsolva.
- A programozáshoz a rendszerkészüléken állítsa a MEMORY kapcsolót "PROGRAM" állásba illetve a KX-T7300 készülékcsaládnál nyomja le a PROGRAM gombot.
Ha belépett a mellékállomás programozása üzemmódba, a kijelzőn a kezdeti programozási üzemmód alábbi üzenete jelenik meg:

PITS-PGM NO? →


A kijelzőn a programozási lépésekre vonatkozó súgó, illetve a tárolt adatokra vonatkozó információ is megjelenik. Lásd még a függelékben a "Kijelzési példák"-at (2.4. fejezet).

- Programozás után állítsa vissza a MEMORY kapcsolót "SET" állásba illetve a KX-T7300 készülékcsaládnál nyomja le a PROGRAM gombot.
- Ha Ön átköltözik egy másik helyiségbe és készülékét egy másik mellékállomási vonalra csatlakoztatja, állítsa alaphelyzetbe, ha szükséges. A beállítások nem maradnak meg telefonkészülékében, csak az előző mellékállomás felhasználói memóriájában.
- A programozási üzemmód alatt a rendszer mellékállomását foglaltként kezeli.

Belépés programozási üzemmódba

PT

Ellenőrizze, hogy a telefon nyugalmi állapotban van és a kézibeszélő a helyén van illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb nincs lenyomva.




Állítsa a MEMORY kapcsolót "PROGRAM" állásba a KX-T7000 családnál.
VAGY
Nyomja le a PROGRAM gombot a KX-T7300 családnál.

Kilépés programozási üzemmódból

PT

Ha a kijelzőn a kezdeti programozási üzemmód látható:



Állítsa a MEMORY kapcsolót "SET" állásba a KX-T7000 családnál.
VAGY
Nyomja le a PROGRAM gombot a KX-T7300 családnál.

A programozás véget ér és visszaáll a normál telefon üzemmód.

Amikor adatokat tárol

Miután az adatok tárolásához lenyomta a STORE gombot, az alábbi hangokat hallhatja:

- Nyugtató hang (1 sípolás): a tárolás kész.
- Nyugtató hang (2 sípolás): az adat megegyezik az utoljára bevitt adattal.
- Riasztó hang (3 sípolás): a bevitel nem érvényes.

1.2. Rendszerkészülék beállítások

A telefon funkciók egyéni beállításai

Ön megváltoztathatja telefonkészülékének kezdeti beállításait. Ellenőrizze a listán az elérhető tételeket és szükség esetén változtassa meg a beállításokat.

Elsőbbségi fővonal kijelölése - kimenő

- Szabad fővonal automatikus lefoglalása:** Ön bármelyik engedélyezett, szabad fővonalat (CO) elérheti, hogy egy hívást kezdeményezzen közvetlenül, a kézibeszélő felemelésével vagy az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomásával.
- Elsőbbségi fővonal automatikus lefoglalása:** Ön egy előre programozott fővonalat (CO) érhet el közvetlenül, a kézibeszélő felemelésével vagy az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomásával.
- Nincs elsőbbségi fővonal (alapértelmezés):** Ön nem tud fővonalat (CO) elérni a kézibeszélő felemelésével vagy az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomásával. Válassza ki a fővonalat (CO).

VÁLASZTÉK	PROGRAMOZÁSNÁL BEVITT INFORMÁCIÓ
<input type="checkbox"/> Szabad fővonal automatikus lefoglalása	1 2 
<input type="checkbox"/> Elsőbbségi fővonal automatikus lefoglalása	1 3 <input type="text" value="a fővonal (CO) száma"/>  Adja be a fővonal (CO) számát (1 - 6).
<input type="checkbox"/> Nincs elsőbbségi fővonal	1 1 



- Az új elsőbbségi fővonal kijelölés törli az előző beállítást.
- A felhasználó ideiglenesen megkerülheti a szabad/elsőbbségi fővonal automatikus lefoglalását, hogy egy adott vonalat kiválasszon. A kiválasztáshoz nyomja le a kívánt fővonal hozzáférési gombot (INTERCOM vagy CO gomb), mielőtt még felemelné a kézibeszélőt vagy lenyomná az SP-PHONE/MONITOR gombot.
- Ha az alközpont csak 3 vonallal rendelkezik, akkor a 4-6 fővonal (CO) szám nem használható.

1.2. Rendszerkészülék beállítások

Elsőbbségi fővonal kijelölés - bejövő

Nincs elsőbbségi fővonal:

Ha bejövő fővonalon hívás érkezik, a mellékállomási felhasználónak fel kell emelnie a kézibeszélőt vagy meg kell nyomnia az SP-PHONE/MONITOR gombot, majd le kell nyomnia a villogó CO gombot.

Elsőbbségi fővonalon érkező hívás automatikus fogadása:

Ha a főközpontból egyidejűleg több fővonalon hívás érkezik, akkor Ön a hívást először az elsőbbségi fővonalon (CO) fogadhatja, egyszerűen a kézibeszélő felemelésével illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomásával.

Csengetéssel jelentkező hívás elsőbbsége (alapértelmezés):

Ha bejövő fővonalon hívás érkezik, Ön a készülékén csengető hívást a kézibeszélő felemelésével illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomásával fogadhatja.

VÁLASZTÉK	PROGRAMOZÁSNÁL BEVITT INFORMÁCIÓ
<input type="checkbox"/> Nincs elsőbbségi fővonal	2 1 <input type="text"/> AUTO DIAL STORE
<input type="checkbox"/> Elsőbbségi fővonalon érkező hívás automatikus fogadása	2 3 <input type="text"/> a fővonal (CO) száma <input type="text"/> AUTO DIAL Adja be a fővonal (CO) számát (1 - 6). STORE
<input type="checkbox"/> Csengetéssel jelentkező hívás elsőbbsége	2 2 <input type="text"/> AUTO DIAL STORE



- Az új elsőbbségi fővonal kijelölés törli az előző beállítást.
- Ha az "Elsőbbségi fővonalon érkező hívás automatikus fogadása" üzemmódban a főközpontból a fővonalon hívások egyszerre érkeznek, kivéve az elsőbbségi fővonalon (CO) bejövőt, akkor Önnek fel kell emelnie a kézibeszélőt vagy meg kell nyomnia az SP-PHONE/MONITOR gombot, majd le kell nyomnia azt a CO gombot, amelynek kijelzője piros fényel, gyorsan villog.

Fővonalak csengetésének kiválasztása

Ön kiválaszthatja, hogy a mellékállomás csengessen-e vagy sem, amikor készülékére bejövő fővonalon hívás érkezik.

PROGRAMOZÁSNÁL BEVITT INFORMÁCIÓ	
3	<input type="text"/> a fővonal (CO) száma <input type="text"/> AUTO DIAL Adja be annak a fővonalnak (CO) a számát (1 - 6), amelyet csengetni kíván. STORE



- A "Rugalmas csengetés kijelölés"-t "Engedélyezve"-re kell állítani. (Lásd a Üzembe helyezési kézikönyvet.)
- Ha mellékállomására bejövő fővonalon hívás érkezik, de nem csenget, akkor a CO kijelző villog. Ha jelentkezni kíván a fővonalon hívásra, nyomja le a villogó CO gombot.

1.2. Rendszerkészülék beállítások

Belső hívás jelzésének kiválasztása

A bejövő hívás jelzését (csengetéssel/beszédhangos) programozással lehet kiválasztani a fogadó mellékállomásnál.

Beszédhangos hívásjelzés: A hívást fogadó mellékállomásnál a csengetés helyett a hívó hangja hallatszik a hangszóróból.

Csengetéssel hívásjelzés (alapértelmezés): A hívást fogadó mellékállomásnál a csengetés hallatszik.

VÁLASZTÉK	PROGRAMOZÁSNÁL BEVITT INFORMÁCIÓ
<input type="checkbox"/> Beszédhangos hívásjelzés	4 2 AUTO DIAL STORE
<input type="checkbox"/> Csengetéssel hívásjelzés (Törli a beszédhangos hívásjelzést)	4 1 AUTO DIAL STORE

Várakozó hívás hangjelzés kiválasztása

Ön a várakozó hívás hangjelzésére az 1. hangjelzést (Tone 1) (alapértelmezés) vagy a 2. hangjelzést (Tone 2) választhatja ki.

VÁLASZTÉK	PROGRAMOZÁSNÁL BEVITT INFORMÁCIÓ
<input type="checkbox"/> 1. hangjelzés	5 1 AUTO DIAL STORE
<input type="checkbox"/> 2. hangjelzés	5 2 AUTO DIAL STORE



- 1.5. Beszélgetés közben, "Várakozó hívás jelzése"
- 2.1. Hangok / csengetések listája

A rendszerkészülék beállítási adatok alaphelyzetbe állítása

Lehetővé teszi, hogy Ön egy mellékállomáson a rendszerkészülék beállításait az alapértelmezésre állítsa vissza.

- Elsőbbségi fővonal kijelölés - kimenő (alapértelmezés: Nincs elsőbbségi fővonal)
- Elsőbbségi fővonal kijelölés - bejövő (alapértelmezés: Csengetéssel jelentkező hívás elsőbbsége)
- Fővonalak (CO) csengetésének kiválasztása (alapértelmezés: csengetés - az összes fővonalnál)
- Belső hívás jelzésének kiválasztása (alapértelmezés: csengetéssel hívásjelzés)
- Várakozó hívás hangjelzés kiválasztása (alapértelmezés: 1. hangjelzés)

MŰVELET
* AUTO DIAL STORE



- Ez a szolgáltatás törli a "Hangostelefon üzemmódú hívásfogadás" szolgáltatást és a "Behallgatás abba a helyiségbe, ahol rendszerkészülékét telepítette" szolgáltatás alatti AUTO ANSWER/ MUTE gomb lenyomást is.

1.2. Rendszerkészülék beállítások

A telefonján lévő gombok egyéni beállításai

A rugalmas gombok megváltoztatása

Ön készülékén a rugalmas gombokat adott funkciógombokká változtathatja. Például, ha telefonkészülékén több CO gomb található, mint amennyi fővonal elérhető, akkor a nem használt fővonal (CO) gombokat egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázó gombokká, stb. változtathatja.

A rugalmas gombok négy fajtája a következő:

- **Rugalmas CO gombok** (csak a rendszerkészülékeken található)
- **Rugalmas DSS** (közvetlen állomásválasztó) **gombok** (csak a kezelői konzolokon található)
- **Programozható szolgáltatás (PF) gombok** (a rendszerkészülékeken és a kezelői konzolokon található)
- **Rugalmas MESSAGE gombok** (a rendszerkészülékeken található, kivéve a KX-T7055 típust)

Először ellenőrizze a kívánt szolgáltatást. Ha készülékén nem található az adott gomb, ezen program segítségével Ön kijelölheti azt.

FUNKCIÓ	PROGRAMOZHATÓ GOMB			
	CO	DSS	PF	MESSAGE
DSS (közvetlen állomásválasztó)	✓	✓		✓
Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázó	✓	✓	✓	✓
CONF (konferencia)	✓			
FWD/DND (hívásátirányítás/hívásvédelem)	✓			
SAVE (mentés)	✓			
Log-In/Log-Out (bejelentkezés/kilépés)	✓			
Egyedi fővonalgomb (S-CO)	✓			
Többi fővonal gomb (O-CO)	✓			
Fővonalcsoport gomb (G-CO)	✓			
MESSAGE (várakozó üzenet)				✓
Nappali		✓		
Éjszakai		✓		
Ebédidő		✓		
Mellékállomás lezárás		✓		

A "✓" azt jelenti, hogy a szolgáltatás rendelkezésre áll.



- **A tárolt funkció adatainak nyugtázásához**
Nyomja le azt a gombot, amelyet nyugtázni kíván.
- Az Ön rendszerkészülékén lévő gombokra vonatkozó információt kérjük olvassa el a rendszerkészülék kézikönyvében.

1.2. Rendszerkészülék beállítások

Fővonal gombok

Híváskezdeményezéskor, ha egy fővonalat kíván lefoglalni, akkor az alábbi három típusú fővonal gomb egyikét kell használnia.




- **Egyedi fővonalgomb (S-CO)**
- **Többi fővonal gomb (O-CO)**
- **Fővonalcsoport gomb (G-CO)**



- A rendszerkészülék beállításoknál egy rugalmas CO gombot ki lehet jelölni fővonal (G-CO, O-CO vagy S-CO) gombként. Miután egy CO gombot kijelölt fővonal gombként, akkor az fény- és színjelzésekkel megadja az adott vonal állapotát. Kérjük olvassa el a 2.2. "LED kijelzések" című fejezetet.
- Ön a G-CO és az S-CO gombokat egyetlen készüléken állíthatja be. A gombon a bejövő és kimenő hívások a következő elsőbbséggel jelennek meg: S-CO > G-CO

Egyedi fővonalgomb (S-CO)

Egy S-CO gomb egy fővonal (CO) gombja. Ez lehetővé teszi, hogy az S-CO gomb lenyomásával egy megadott vonalat érjen el. Egy bejövő hívás egy S-CO gombra irányítható.




PT			
		a fővonal (CO) száma	
Nyomja le a programozható gombot.	Nyomja le a 0 hívóbillentyűt.	Adja be a fővonal (CO) számát (1 - 6).	Nyomja le a STORE gombot.



- Egy fővonalhoz (CO) csak egy S-CO gomb rendelhető hozzá.
- Ugyanazt a fővonalat (CO) hozzá lehet rendelni egy S-CO és egy G-CO gombhoz is.

Többi fővonal gomb (O-CO)




Azok a fővonalak, amelyek sem S-CO, sem G-CO gombhoz nincsenek hozzárendelve, a rendszerkészüléken egy rugalmas CO gombhoz rendelhetők. A kijelölt gomb O-CO gombként használatos. A kijelölt fővonalakon (CO) bejövő hívás az O-CO gombra érkezik. Kimenő hívás kezdeményezésénél egyszerűen nyomja le a kijelölt O-CO gombot.

PT		
		
Nyomja le a programozható gombot.	Nyomja le a * hívóbillentyűt.	Nyomja le a STORE gombot.

1.2. Rendszerkészülék beállítások

Fővonalcsoport gomb (G-CO)




A fővonalak (CO) és egy fővonalcsoport hatékony használatához a fővonalcsoport egy CO gombhoz rendelhető. Ennek a gombnak a neve fővonalcsoport gomb (G-CO). A fővonalcsoport bármelyik fővonala (CO) érkező bejövő hívás a G-CO gombon jelenik meg. Fővonali hívás kezdeményezésekor Ön egyszerűen a kijelölt G-CO gomb lenyomásával eléri a csoport egyik szabad fővonalát.

PT			
		a fővonalcsoport (CO) száma	
Nyomja le a programozható gombot.	Nyomja le a # hívóbillentyűt.	Adja be a fővonalcsoport számát (1 - 6).	Nyomja le a STORE gombot.



- Ugyanazt a fővonalat (CO) hozzá lehet rendelni egy S-CO és egy G-CO gombhoz is.
- Azt a mellékállomást, amely a fővonalcsoportokon kezdeményez és/vagy fogad hívásokat, be kell programozni.
- Ha mellékállomása egy fővonal (CO) bejövő hívásainak célállomásaként van kijelölve, akkor Ön csak abban az esetben tud bejövő hívást fogadni, ha ki van jelölve a vonalhoz rendelt G-CO, O-CO illetve S-CO gomb.

DSS (közvetlen állomásválasztó) gomb




PT			
		mellékállomási hívószám	
Nyomja le a programozható gombot.	Nyomja le az 1 hívóbillentyűt.	Adja be a mellékállomás hívószámát (100 - 199).	Nyomja le a STORE gombot.



- 1,3, Hívások kezdeményezése, "Belső hívás (intercom)"

1.2. Rendszerkészülék beállítások

Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázó gomb

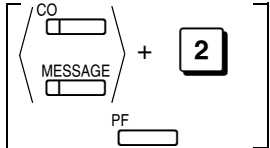PT		
		
Nyomja le a programozható gombot és nyomja le a 2 hívóbillentyűt vagy nyomja le a PF gombot.	Adja be a telefonszámot (max. 24 számjegy).	Nyomja le a STORE gombot.






- Egy külső (városi) fél hívószámának tárolásánál első számjegy(ek)ként a fővonal előválasztó kódját (9, 0 vagy 81 - 86) kell tárolni.
- Ön a 0 - 9, *, #, PAUSE és INTERCOM (titkos) gombot használhatja az alábbiaknak megfelelően:
PAUSE: szünetet iktat be a számjegyek közé.
INTERCOM: elrejtí a teljes számot vagy annak egy részét.
- A "Gyorstárcsázás egyéni rövidített hívószámokkal" darabszáma megfelel az "Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás"-hoz hozzárendelt PF gombok darabszámának. (A PF gombok a rendszerkészülékeken találhatóak). Ön ugyanahhoz a számhoz egyidejűleg nem rendelheti az "Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás" és a "Gyorstárcsázás egyéni rövidített hívószámokkal" szolgáltatást. Például, ha Ön az "Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás"-t hozzárendeli a PF 1 gombhoz, majd ezután a "Gyorstárcsázás egyéni rövidített hívószámokkal" 0-t, akkor csak a "Gyorstárcsázás egyéni rövidített hívószámokkal" 0 szolgáltatás lesz hozzárendelve.



- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Titkos tárcsázás".

CONF (konferencia) gomb




PT		
		
Nyomja le a programozható gombot.	Nyomja le a 3 hívóbillentyűt.	Nyomja le a STORE gombot.



- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Konferencia kapcsolás (három résztvevős)"
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Konferencia kapcsolás, felügyelet nélkül"
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Konferencia kapcsolás (öt résztvevős)"

1.2. Rendszerkészülék beállítások




FWD/DND (hívásátirányítás/hívásvédelem) gomb

PT		
		
Nyomja le a programozható gombot.	Nyomja le a 4 hívóbillentyűt.	Nyomja le a STORE gombot.



- 1.6. Mielőtt elhagyná helyét, "Hívás átirányítása (Hívásátirányítás)"
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "A bejövő hívások elutasítása (Hívásvédelem/"Ne zavarj" - DND)"




SAVE (mentés) gomb

PT		
		
Nyomja le a programozható gombot.	Nyomja le az 5 hívóbillentyűt.	Nyomja le a STORE gombot.



- 1.3. Hívások kezdeményezése, "Elmentett hívószám ismételt hívása (Elmentett hívószám újratárcsázása)"

Log-In/Log-Out (bejelentkezés/kilépés) gomb

PT		
		
Nyomja le a programozható gombot.	Nyomja le a 8 hívóbillentyűt.	Nyomja le a STORE gombot.






- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Bekapcsolódás egy híváselosztási csoportba illetve kilépés a csoportból (Log-In/Log-Out)"
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Log-In/Log-Out (bejelentkezés/kilépés)".

1.2. Rendszerkészülék beállítások

A MESSAGE (várakozó üzenet) gomb visszaállítása




Lehetővé teszi, hogy Ön a várakozó üzenet szolgáltatást visszaállítsa a MESSAGE gombra.

PT		
		
Nyomja le a MESSAGE gombot.	Nyomja le a 3 hívóbillentyűt.	Nyomja le a STORE gombot.

Rendszerszolgáltatások igénybevétele egy gombnyomással

A hívógombokkal elérhető szolgáltatások is a memóriába programozhatók.

Programozás

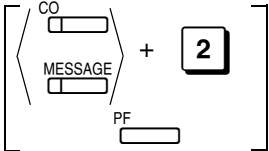PT		
		
Nyomja le a programozható gombot és nyomja le a 2 hívóbillentyűt vagy nyomja le a PF gombot.	Adja be a kívánt szolgáltatás kódját.	Nyomja le a STORE gombot.

- ! Ha Ön egy programozható szolgáltatás gombot külső szolgáltatás elérésére kíván használni, akkor a szolgáltatás kódja helyett lenyomhatja a FLASH gombot is. Ha Ön lenyomja a hozzárendelt gombot, akkor a főlérendelt alközpont illetve a főközpont által nyújtott speciális szolgáltatásokat érheti el (pl. a várakozó hívás jelzését).

Az eléréshez

PT		
		
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a fentiekben kijelölt programozható gombot.	Nyugtázó hangot hall (1 sípolás).

- ! A programozható szolgáltatástól függ, hogy a nyugtázó hang hallható-e vagy sem.

1.2. Rendszerkészülék beállítások

Kijelző kontraszt beállítás


A kijelző kontrasztjának beállítására a CONTRAST kiválasztó szolgál.



- Ez a szolgáltatás csak a KX-T7330/KX-T7033/KX-T7030/KX-T7130 típusnál áll rendelkezésre.

A fejbeszélő használatakor

A Panasonic továbbfejlesztett hibrid rendszere támogatja a fejbeszélő használatát a rendszerkészüléknél (PT). Amikor az (opcionális) fejbeszélőt kívánja használni, először át kell kapcsolnia az üzemmód kiválasztót.

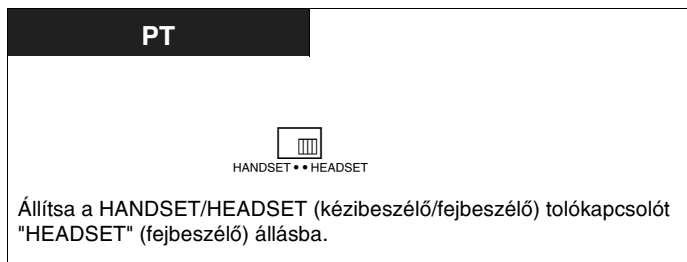

- Ez a szolgáltatás csak a KX-T7330/KX-T7033/KX-T7030/KX-T7130 típusnál áll rendelkezésre.



1.2. Rendszerkészülék beállítások

Hangerő szabályozás - Kézibeszélő hallgató/Fejbeszélő/Csengő/Hangszóró

Lehetővé teszi, hogy igény szerint állítsa be az alábbi hangerőket.

A kézibeszélő hallgató hangerő beállításához

PT



 vagy 

Állítsa a HANDSET VOLUME (kézibeszélő hangerő) tolókapcsolót a kívánt állásba (három szint áll rendelkezésre a normáltól a hangosig) a KX-T7000 családnál.
VAGY
Nyomja le a VOLUME (hangerő) szabályzó gombokat a KX-T7300 családnál.

A fejbeszélő hangerő beállításához

PT


Ellenőrizze, hogy a fejbeszélő csatlakoztatva van-e.

 vagy 

Állítsa a HANDSET VOLUME (kézibeszélő hangerő) tolókapcsolót a kívánt állásba (három szint áll rendelkezésre a normáltól a hangosig) a KX-T7000 családnál.
VAGY
Nyomja le a VOLUME (hangerő) szabályzó gombokat a KX-T7300 családnál.

A csengő hangerő beállításához



PT



Állítsa a RINGER (csengő) hangerő tolókapcsolót a kívánt állásba (OFF/LOW/HIGH - kikapcsolva/halk/hangos).

A hangszóró hangerő beállításához

PT

 vagy 




Állítsa a VOLUME (hangerő) szabályzó tolókapcsolót a kívánt állásba (a maximumtól a minimumig) a KX-T7000 családnál.
VAGY
Nyomja le a VOLUME (hangerő) szabályzó gombokat a KX-T7300 családnál.

1.3. Hívások kezdeményezése




Belső hívás (intercom)

Lehetővé teszi, hogy felhívjon egy másik mellékállomást.





A kézibeszélő segítségével

Bármilyen típusú telefonkészülékről			
	mellékállomási hívószám		
Emelje fel a kézibeszélőt.	Adja be a mellékállomás hívószámát (100 - 199).	Beszélgjen.	Tegye le a kézibeszélőt.

A hangostelefon segítségével

PT			
	mellékállomási hívószám		
Nyomja le az SP-PHONE vagy az INTERCOM gombot.	Adja be a mellékállomás hívószámát (100 - 199).	Beszélgjen.	Nyomja le az SP-PHONE gombot.

Egy DSS (közvetlen állomásválasztó) gomb segítségével

PT			
			
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a rugalmas gombként kijelölt DSS gombot.	Beszélgjen.	Tegye le a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.



- A mellékállomás hívószámának tárcsázása után Ön az alábbi hangok egyikét hallja:
 - Csengetési visszhang:** Azt jelzi, hogy a célállomást az alközpont csengeti.
 - Nyugtázó hang:** Azt jelzi, hogy Ön beszédhangos hívásjelzést (pl. személykeresést) hajthat végre.
 - Foglaltsági hang:** Azt jelzi, hogy a célállomás foglalt.
 - "Ne zavarj" (DND) hang:** Azt jelzi, hogy a célállomás beállította a "Hívásvédelem (DND)" szolgáltatást.

- PT** Belső hívás közben a rendszerkészülék kijelzőjén a mellékállomás száma és a hozzátartozó név - amennyiben be van programozva - látható.
- PT** A rendszerkészülék programozása során Ön egy rugalmas gombot DSS gombként jelölhet ki. A tárolt szám az alábbi módon jeleníthető meg a kijelzőn:
 - Állítsa MEMORY tolókapcsolót "PROGRAM" állásba illetve a KX-T7300 család készülékeinél nyomja le a PROGRAM gombot.
 - Nyomja le a kívánt gombot, ha a kézibeszélő a helyén van, illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb nincs bekapcsolva.Megjelenik a szám. A szám ellenőrzése után állítsa vissza a MEMORY tolókapcsolót "SET" állásba illetve a KX-T7300 család készülékeinél nyomja le a PROGRAM gombot.
- PT** A kézibeszélő felemelése, illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomása nélkül Ön közvetlenül is kezdeményezhet belső hívást, ha lenyom egy DSS gombként kijelölt rugalmas gombot. A kijelölést rendszerprogramozással lehet elvégezni.

1.3. Hívások kezdeményezése




- 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefonján lévő gombok egyéni beállításai", DSS (közvetlen állomásválasztó) gomb
- 2.1. Hangok /csengetések listája
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Belső hívás".

Kezelő hívása

Lehetővé teszi, hogy felhívja az alközponti kezelőt. Egy (1) mellékállomás jelölhető ki kezelőként.

Bármilyen típusú telefonkészülekről



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

Nyomja le a 0 vagy a 9 hívógombot.



- Ha nincs kijelölve kezelő, a szolgáltatás nem áll rendelkezésre és Ön tájékoztató hangot hall.
- Ha a fővonalak előválasztó kódjaként rendszerprogramozással "0"-t adott meg, akkor a kezelő hívószámát "9"-re kel változtatni.



- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Kezelő hívása"

Kimenő hívás

Lehetővé teszi, hogy hívást kezdeményezzen egy külső (fővonal) fél felé, az alábbi fővonal elérési módszerek egyikével:

- 1.) Kimenő hívások kezdeményezése az automatikus fővonal lefoglalás segítségével
- 2.) Kimenő hívások kezdeményezése az egyéni fővonal kiválasztás segítségével
- 3.) Kimenő hívások kezdeményezése a fővonalcsoport (CO) kiválasztása segítségével



PT

- Olyan fővonal (CO), amely nincs kiosztva CO gombra, nem tárcsázható.

PT

- A hangostelefon üzemmód hasznos tudnivalóit a "Hangostelefon üzemmód" szolgáltatásnál soroltuk fel.



- 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefonján lévő gombok egyéni beállításai", Egyedi fővonalgomb (S-CO)
Fővonalcsoport gomb (G-CO)
- 1.6. Mielőtt elhagyná helyét, "Telefonjának lezárása (Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról - mellékállomás lezárása)"
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Hívás díjközlési kóddal (Díjközlési kód bevitele)"
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Hívás másik mellékállomásról, a saját jogosságokkal (Kategória megváltoztatása rendszerkészülekről)"
- 1.8. Kezelői/főnöki szolgáltatások, "Mellékállomás lezárása távvezérléssel"
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Kimenő hívás".
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Távhíváskorlátozás feloldása díjközlési kóddal".
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Távhíváskorlátozás - mellékállomás lezárása - híváshatár osztályok".
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Távhíváskorlátozás".

1.3. Hívások kezdeményezése

Kimenő hívások kezdeményezése az automatikus fővonal lefoglalás segítségével

Lehetővé teszi, hogy Ön automatikusan kiválasszon egy elérhető (szabad) fővonalat (CO).

Bármilyen típusú telefonkészületről					
					
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a 0 vagy a 9 hívóbillentyűt.	Tárcsázási hangot hall.	Adja be a telefonszámot.	Beszélgjen.	Tegye le a kézibeszélőt, vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.
● A kiválasztott fővonal kijelzője zöld fénnel világít.			● A kijelzőn megjelenik a telefonszám.		



- Ha a fővonalak előválasztó kódjaként rendszerprogramozással "0"-t adott meg, akkor a kezelő hívószámát "9"-re kel változtatni.

Kimenő hívások kezdeményezése az egyéni fővonal kiválasztás segítségével

Lehetővé teszi, hogy Ön a fővonal előválasztó kódjának tárcsázása nélkül érje el a kívánt fővonalat (CO).

PT					
					
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a az egyéni fővonalgombként kijelölt CO gombot.	Tárcsázási hangot hall.	Adja be a telefonszámot.	Beszélgjen.	Tegye le a kézibeszélőt, vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.
● A kiválasztott fővonal kijelzője zöld fénnel világít.			● A kijelzőn megjelenik a telefonszám.		



PT


- Ön kihagyhatja a kézibeszélő felemelését illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomását, ha közvetlenül az egyéni fővonalgombot (S-CO) nyomja le.

1.3. Hívások kezdeményezése


Kimenő hívások kezdeményezése egyéni fővonalcsoport (CO) kiválasztása segítségével

Lehetővé teszi, hogy Ön egy kijelölt fővonalcsoportból kiválasszon egy szabad fővonalat. Rendszerprogramozással a fővonalak 6 csoportra oszthatók.


PT és SLT



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

PT-nél: 
SLT-nél: **8** **fővonalcsoport (CO) száma**

Rendszerkészüléknél: Nyomja le a fővonalcsoport gombként (G-CO) kijelölt CO gombot.
Hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél: Nyomja le a 8 hívógombot és adja be a fővonalcsoport számát (1 - 6).




Tárcsázási hangot hall.

telefonszám

Adja be a telefonszámot.

Beszéljen.



Tegye le a kézibeszélőt, vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

• A kiválasztott fővonal kijelzője zöld fényel világít.

• A kijelzőn megjelenik a telefonszám.

- !** **PT**
- A kézibeszélő felemelése illetve az SP-PHONE gomb lenyomása helyett lenyomhatja közvetlenül a fővonalcsoport gombot is.


Flash (rövid idejű hurokmegszakítás) (Bontás és újra-lefoglalás)

Lehetővé teszi, hogy elbontsa az aktuális hívását, és a kézibeszélő visszatétele nélkül újabb hívást kezdeményezzen.

PT

Bármilyen hang, tárcsázás vagy beszélgetés közben:

FLASH



telefonszám

Nyomja le a FLASH gombot. Tárcsázási hangot hall. Tárcsázza a telefonszámot.


- !**
- A szolgáltatás megfelelő végrehajtásához esetleg rendszerprogramozás szükséges.
 - Kimenő hívás közben a FLASH gomb külső szolgáltatások elérésére használható.

- ☞**
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Külső szolgáltatások elérése"
 - Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Flash (bontás és újra-lefoglalás)".


1.3. Hívások kezdeményezése

Hangostelefon üzemmód

Lehetővé teszi, hogy a másik felet tárcsázza és beszélgessen vele anélkül, hogy a kézibeszélőt felemelné.

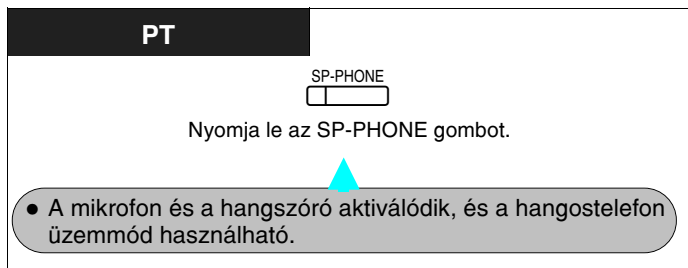

Átkapcsolás a kézibeszélőről hangostelefon üzemmódra

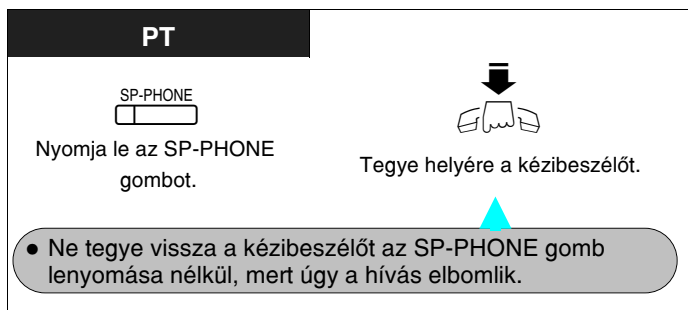

Átkapcsolás hangostelefonról kézibeszélős üzemmódra






- ! PT • Hasznos tanácsok a hangostelefon üzemmódhoz:
 - A jobb határfok érdekében használja berendezését egy csendes szobában.
 - Ha partnerével egyszerre beszélnek, a beszélgetés egyes részei elveszhetnek. Ennek elkerülésére beszéljenek felváltva.
- PT • Ha tíz másodpercen belül nem kezd el tárcsázni, a hangostelefon üzemmód törlődik.
- PT • A KX-T7350/KX-T7050/KX-T7055 típusú készüléken az SP-PHONE gomb helyett MONITOR gomb van. Ezt használhatja hangostelefon üzemmódú tárcsázásra, stb., de hangostelefon üzemmódú beszélgetéshez nem.
- PT • A hangostelefon üzemmódot közvetlenül a CO (fővonal) vagy az INTERCOM (Belső hívás) gomb lenyomásával is engedélyezheti.
- ☞ • Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Hangostelefon üzemmód".

1.3. Hívások kezdeményezése

Segélykérő hívások kezdeményezése (segélyhívás)

Lehetővé teszi, hogy Ön egy fővonal (CO) lefoglalása után egy előre kijelölt segélyhívó számot tárcsázzon. Legfeljebb 5 segélyhívó szám tárolható.

Tárcsázás

Bármilyen típusú telefonkészülékről			
	fővonal előválasztó kód		segélyhívó szám
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Tárcsázza a a fővonal előválasztó kódját (9, 0 vagy 81 - 86).	Tárcsázási hangot hall.	Tárcsázza a a segélyhívó számot.
 • Helyette megnyomhatja a CO gombot is.			



- Segélykérő hívás kezdeményezése még az alábbi esetekben is lehetséges:
 - Díjközlési kód - Ellenőrzött (az összes hívásra, távhívásra) üzemmódban
 - Bármely mellékállomási távhíváskorlátozási kategória szám
 - Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról (Mellékállomás lezárása)
- Ha telefonkészüléke fölérendelt alközponthoz csatlakozik, Önnek a fővonal előválasztó kódja után a fölérendelt alközpont hozzáférési kódját kell tárcsáznia.





- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Segélykérő hívások".



1.3. Hívások kezdeményezése

Tárcsázás egyetlen gomb lenyomásával (Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás)

Egy célállomás vagy egy rendszerszolgáltatás egy gombnyomásos elérését teszi lehetővé. Ez egy (legfeljebb 24 számjegyű) mellékállomási hívószámnak, telefonszámnak vagy szolgáltatás hívószámának egy automatikus hívógombon történő tárolásával érhető el.

Tárcsázás

PT	
	
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le azt a rugalmas (programozható) gombot, amely automatikus hívógombként vagy PF gombként van kijelölve.

-  PT • A célállomások száma a rendszerkészülék beállításoknál kerül tárolásra.
 - PT • A kívánt fővonal (CO) közvetlen kiválasztásához Ön az automatikus hívógomb működtetése előtt lenyomhatja a kívánt fővonal gombot is.
 - PT • A "Gyorstárcsázás", az "Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás" és a manuális tárcsázás együtt használható.
 - PT • Huszonöt számjegyű vagy annál hosszabb hívószám is tárolható, ha a számot két részre osztja és két automatikus hívógombon tárolja.
 - PT • Tárcsázáskor a tárolt fővonal előválasztó kód, a 9, 0 vagy 81 - 86, után automatikusan szünet iktatódik be.
 - PT • A gomb aktuális állapotának ellenőrzéséhez nyomja le a gombot, ha felemelte a kézibeszélőt vagy lenyomta az SP-PHONE/MONITOR gombot.
-
-  • 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefonján lévő gombok egyéni beállításai", automatikus hívógomb
 - Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás."

1.3. Hívások kezdeményezése

Tárcsázás a rendszer (alközponti) rövidített hívószámokkal (Gyorstárcsázás közös rövidített hívószámokkal)

Lehetővé teszi, hogy fővonali hívásokat előre programozott számokkal bonyolítson le. Az alközpontban száz darab, az összes mellékállomás által elérhető, rövidített hívószám tárolható.

PT és SLT

Emelje fel a kézbeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

Rendszerkészüléknél: nyomja le az AUTO DIAL/STORE (Automatikus tárcsázás/tárolás) gombot.
Hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél: Nyomja le a * hívóbillentyűt.

Tárcsázza a rendszer rövidített hívószámot (00 - 99).

rendszer rövidített hívószám

- Semmilyen hang nem hallható.
- Az AUTO DIAL/STORE kijelző kigyullad.
- Az AUTO DIAL/STORE kijelző kialszik.



- A rendszer (közös) rövidített hívószámokat rendszerprogramozással kell tárolni.
- A "Gyorstárcsázás", az "Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás" és a manuális tárcsázás együtt használható.
- A kívánt fővonal közvetlen kiválasztásához Ön az AUTO DIAL/STORE illetve a * hívóbillentyű működtetése előtt lenyomhatja a kívánt fővonali (CO) gombot vagy beadhatja a fővonal előválasztó kódját is.
- Ennél a szolgáltatásnál lehetőség van a távhíváskorlátozás törlésére (Távhíváskorlátozás feloldása a közös rövidített hívószámokra). Ebben az esetben rendszerprogramozásra van szükség.

PT

- Egy gyorstárcsázási számot több részre felosztva is tárolhat.
<Példa>
Ha a hívószámot két részre osztotta és a 01, 02 rövidített hívószámokon tárolta,
Nyomja le az [AUTO DIAL/STORE][0][1][AUTO DIAL/STORE][0][2] gombot.

PT

- A tárcsázott számok megjelennek a folyadékkristályos kijelzőn.

SLT

- Tárcsás készülékről ez a szolgáltatás nem használható.










- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Távhíváskorlátozás feloldása a közös rövidített hívószámokra".
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Gyorstárcsázás közös (rendszer), rövidített hívószámokkal".

1.3. Hívások kezdeményezése





Tárcsázás az egyéni rövidített hívószámokkal (Gyorstárcsázás egyéni rövidített hívószámokkal)

Lehetővé teszi, hogy maximálisan 10 rövidített hívószámot tároljon, amelyeket csak az Ön mellékállomásáról lehet használni.

A telefonszám tárolása

Bármilyen típusú telefonkészületről						
						
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a 2* hívóbillentyűket.	Adja be az egyéni rövidített hívószámot (0 - 9).	Tárcsázza a kívánt telefonszámot.	Nyomja le a # hívóbillentyűt.	Nyugtázó hangot hall.	Tegye a helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

Tárcsázás

Bármilyen típusú telefonkészületről		
		
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a # hívóbillentyűt.	Adja be az egyéni rövidített hívószámot (0 - 9).
 • A "#" helyett lenyomhatja az "1 * " hívóbillentyűt is.		



- A fővonal előválasztó kódja után a "*" hívóbillentyű lenyomásával és a díjkiplési kód beadásával tárolni kell a díjkiplési kódot.
 - Maximálisan huszonnégy számjegyű mellékállomási hívószámot, telefonszámot vagy szolgáltatás hívószámot tárolhat. Az érvényes számjegyek: 0 - 9.
 - A "*" hívóbillentyű lenyomásával szünetet tárolhat a számjegyek között. De az alközpont a díjkiplési kód ellenőrzés az összes hívásra, a távhívásra és a kötelező üzemmódban a "*" -ot nem tekinti szünetnek.
 - Ha egy külső fél telefonszámát tárolja, akkor a szám előtt a fővonali előválasztó kódot (9, 0 vagy 81 - 86) kell bevinnie.
- PT**
- A "Gyorstárcsázás egyéni rövidített hívószámokkal" darabszáma megfelel az "Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás"-hoz hozzárendelt PF gombok darabszámának. (A PF gombok a rendszerkészülékeken található). Ön ugyanahhoz a számhoz egyidejűleg nem rendelheti az "Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás" és a "Gyorstárcsázás egyéni rövidített hívószámokkal" szolgáltatást. Például, ha Ön az "Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás"-t hozzárendeli a PF 1 gombhoz, majd ezután a "Gyorstárcsázás egyéni rövidített hívószámokkal" 0-t, akkor csak a "Gyorstárcsázás egyéni rövidített hívószámokkal" 0 szolgáltatás lesz hozzárendelve.

SLT





- Tárcsás készülékről ez a szolgáltatás nem használható.



- 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefonján lévő gombok egyéni beállításai", automatikus hívógomb
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Gyorstárcsázás egyéni, rövidített hívószámokkal".

1.3. Hívások kezdeményezése

A tárolt egyéni rövidített hívószámok ellenőrzése







PT			
			
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a 3 * hívóbillentyűket.	Adja be az egyéni rövidített hívószámot (0 - 9).	Nyomja le a # hívóbillentyűt.

1.3. Hívások kezdeményezése





Tárcsázás a kézibeszélő felemelésével illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomásával (forró drót)

Lehetővé teszi, hogy egy kimenő hívást a kézibeszélő felemelésével illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomásával hajtson végre (csak hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél).

A telefonszám programozása

SLT					
					
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a 742 hívóbillentyűket.	Tárcsázza a telefonszámot.	Nyomja le a # hívóbillentyűt.	Nyugtázzó, majd tárcsázási hangot hall.	Tegye a helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.
● A külső fél telefonszámának tárolásakor Önnek első számjegy(ek)ként be kell adnia a fővonal előválasztó kódját (9, 0 81 - 86).					

Beállítás/Törlés

SLT			
			
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	A beállításhoz: Nyomja le a 741# hívóbillentyűket. A törléshez: Nyomja le a 740# hívóbillentyűket.	Nyugtázzó, majd tárcsázási hangot hall.	Tegye a helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

Tárcsázás

SLT		
		
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Várja meg a jelentkezést.	Beszélgjen.





- Ez a szolgáltatás nem működik, ha egy bejövő hívást fogad vagy egy hívást vesz ki tartásból.
- Legfeljebb 32 db, 0 - 9 közötti számjegy és a "*" karakter tárolható. A "*" hívóbillentyű PAUSE (szünet) gombként használható. De az alközpont a díjkezelési kód ellenőrzés az összes hívásra, a távhívásra és a kötelező üzemmódban a "*" -ot nem tekinti szünetnek.
- A fővonal előválasztó kódja után a "*" hívóbillentyű lenyomásával és a díjkezelési kód beadásával tárolni kell a díjkezelési kódot.
- A kézibeszélő felemelése illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomása után, a várakozási idő alatt Ön tárcsázhat egy másik felet, hatályon kívül helyezve ezt a szolgáltatást. A kézibeszélő felemelése illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomása és a hívott vonalhoz való felkapcsolódás közötti várakozási időt rendszerprogramozással megváltoztathatja.
- Tárcsás készülékről ez a szolgáltatás nem használható.
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Tárcsázás a kézibeszélő felemelésével illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomásával (forró drót)".










1.3. Hívások kezdeményezése

Automatikus ismételt hívás (Automatikus újratárcsázás)





Az utoljára tárcsázott és elmentett hívószámot a rendszerkészülékkel rendelkező felhasználók újra tárcsázhatják, ha az SP-PHONE/MONITOR gombbal hangostelefon üzemmódba kapcsolnak és megnyomják a megfelelő gombot. Az alközpont egy előre programozott számnak megfelelően mindaddig ismétli a hívást, amíg a hívott fél nem jelentkezik.





PT	
 SP-PHONE vagy MONITOR	 REDIAL vagy SAVE
Nyomja le az SP-PHONE vagy a MONITOR gombot.	Nyomja le a REDIAL (Ismételt hívás) vagy a SAVE gombot.

-   • Az újrahívások száma rendszerprogramozással megváltoztatható.
 -  • Ha az automatikus ismételt hívás közben bármilyen műveletet végez, ez a funkció törlődik.
 -  • Az automatikus ismételt hívás törléséhez nyomja le a FLASH gombot.
 -  • Ez a szolgáltatás a KX-T7055 típusú készüléknél nem áll rendelkezésre.
 -  • Egy rugalmas (programozható) gomb kijelölhető SAVE gombként.
-  • 1.3. Hívások kezdeményezése, "Az utoljára tárcsázott szám ismételt hívása (Az utoljára hívott szám újratárcsázása)"
- 1.3. Hívások kezdeményezése, "Elmentett hívószám ismételt hívása (Elmentett hívószám újratárcsázása)"
 - Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Ismételt hívás (Újratárcsázás)".

Az utoljára tárcsázott szám ismételt hívása (Az utoljára hívott szám újratárcsázása)

Automatikusan elmenti az Ön által utoljára tárcsázott fővonalit és lehetővé teszi, hogy ugyanezt a hívást később, egyszerű módon, újra lebonyolítsa.

PT	SLT
	
 REDIAL	 # # vagy 8 0
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Emelje fel a kézibeszélőt.
Nyomja le a REDIAL (Újratárcsázás) gombot.	Nyomja le a ## vagy a 80 hívóbillentyűket.

-  • Maximálisan 64 számjegyet lehet tárolni és újratárcsázni. Ez nem tartalmazza a fővonal (CO) előválasztó kódját.
 - Ha az ismételt híváskísérletnél foglaltsági hangot hall, válasszon ki egy másik fővonalat és nyomja le a REDIAL a gombot, vagy adja be a szolgáltatás kódját.
-  • A "*", "#", "PAUSE" (szünet) és az "INTERCOM" (a titkos tárcsázáshoz) egy számjegynek számít.
 -  • Ha hívás közben vagy egy beszélgetés alatt megnyomja a REDIAL gombot, az elbontja az aktuális hívást és készüléke újratárcsázza a tárolt számot.
 -  • Ön ellenőrizheti a tárolt számot. Nyomja le a REDIAL gombot a kézibeszélő felemelése illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomása nélkül. A tárolt szám megjelenik a kijelzőn.

1.3. Hívások kezdeményezése



- 1.3. Hívások kezdeményezése, "Automatikus ismételt hívás (Automatikus újratárcsázás)"
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Ismételt hívás (Újratárcsázás)".

Elmentett hívószám ismételt hívása (Elmentett hívószám újratárcsázása)

Lehetővé teszi, hogy az aktuális fővonal telefonszámot egy beszélgetés közben tárolja, majd később, egyszerű módon újratárcsázza. Az elmentett hívószámot számtalanszor újra-tárcsázhatja mindaddig, amíg egy másik telefonszámot nem tárol helyette.

Tárolás

PT

Beszélgetés vagy foglaltsági hang közben:

AUTO DIAL
STORE

SAVE

Nyomja le az AUTO DIAL/STORE (Automatikus tárcsázás/tárolás) gombot.

Nyomja le a SAVE (Mentés) gombot.

Tárcsázás

PT

↑

SAVE

Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

Nyomja le a SAVE (Mentés) gombot.



- PT • Maximálisan 64 számjegyet lehet tárolni és újratárcsázni. Ez nem tartalmazza a fővonal (CO) előválasztó kódját.
- PT • A "*", "#", "PAUSE" (szünet) és az "INTERCOM" (a titkos tárcsázáshoz) egy számjegynek számít.
- PT • Egy rugalmas (programozható) gomb kijelölhető SAVE (Mentés) gombként.
- PT • Ön ellenőrizheti a tárolt számot. Nyomja le a SAVE gombot a kézibeszélő felemelése illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomása nélkül. A tárolt szám megjelenik a kijelzőn.
- PT • Ön tárcsázás közben megváltoztathatja a fővonalat (CO). Ön közvetlenül a kézibeszélő felemelése illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomása után lenyomhat egy fővonal (CO) gombot, mielőtt még a SAVE gombot lenyomná.



- 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefonján lévő gombok egyéni beállításai", SAVE (Mentés) gomb
- 1.3. Hívások kezdeményezése, "Automatikus ismételt hívás (Automatikus újratárcsázás)"
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Ismételt hívás (Újratárcsázás)".

1.3. Hívások kezdeményezése

Várakozó hívás hangjelzés küldése foglalt mellékállomásnak (kopogtatás - BSS)

A kijelölt várakozó hangjelzéssel tudathatja az Ön által hívott, foglalt mellékállomással, hogy várakozik rá.

Bármilyen típusú telefonkészületről

Ha belső hívást kezdeményez és foglaltsági hangot hall:

2

Várja meg a jelentkezést és beszéljen.

Nyomja le a 2 hívóbillentyűt.



- A hívó mellékállomás hangjelzésére való jelentkezést a kézikönyvben lévő "Várakozó hívás jelzése" fejezetben találja meg.
- Ha Ön a szolgáltatás beállításakor tájékoztató hangot hall, akkor ez a szolgáltatás a hívott félnél nem vehető igénybe. Ezt a szolgáltatást csak azokon a mellékállomásokon veheti igénybe, ahol a "Várakozó hívás jelzése"-t beállították.



- 1.5. Beszélgetés közben, "Várakozó hívás jelzése"
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Várakozó hívás hangjelzés küldése foglalt mellékállomásnak (BSS)".

1.3. Hívások kezdeményezése

Annak beállítása, hogy a telefon automatikusan visszacsengessen, amikor a vonal felszabadul (Automatikus visszahívás - várakozás foglalt vonalra)

Lehetővé teszi, hogy a hívott vonal felszabadulásakor visszacsengetést kapjon. Ha Ön jelentkezik a visszacsengetésre:

Mellékállomás esetén: A hívott mellékállomás csengetni kezd, anélkül, hogy Ön tárcsázná.

Fővonal (CO) esetén: A fővonal lefoglalódik.

Beállítás

Bármilyen típusú telefonkészülekről

Ha foglaltsági hangot hall:



Nyomja le a 6 hívóbillentyűt.



Nyugtázzó, majd tájékoztató hangot hall.



Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

Várjon a visszacsengetésre.

Jelentkezés belső hívás visszacsengetésére

Bármilyen típusú telefonkészülekről

Ha hallja, hogy a telefonkészülék csenget:



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

- Csengetési visszhangot hall, a hívott mellékállomásra pedig automatikusan csengetés kapcsolódik.

Jelentkezés fővonal (CO) visszacsengetésre

Bármilyen típusú telefonkészülekről

Ha hallja, hogy a telefonkészülék csenget:



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.



Tárcsázási hangot hall.

telefonszám

Tárcsázza a külső fél telefonszámát.

Törlés

Bármilyen típusú telefonkészülekről



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.



- Ha nem jelentkezik négy visszacsengetés alatt (10 másodpercen belül), akkor ez a szolgáltatás automatikusan törlődik.



- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Automatikus visszahívás (Várakozás foglalt vonalra)".

1.3. Hívások kezdeményezése

A fennálló hívás megszakítása (Befigyelés foglalt vonalra)

Befigyelés - foglalt mellékállomásra

Lehetővé teszi, hogy belépjen egy meglévő belső (mellékállomási) beszélgetésbe.
A szolgáltatás igénybevételéhez rendszerprogramozás szükséges.

Bármilyen típusú telefonkészülekről

Ha belső hívást kezdeményez és foglaltsági hangot hall:

3



Három résztvevős konferencia kapcsolás jött létre.

Nyomja le a 3 hívóbillentyűt. Nyugtázó hangot hall (opcionális).

Kilépés a konferenciából

Bármilyen típusú telefonkészülekről



A másik két fél folytatja beszélgetését.

Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE gombot.

Az egyik fél bontása és beszélgetés a másik féllel

PT

CO vagy INTERCOM



Nyomja le a kívánt félhez tartozó CO (fővonali) illetve INTERCOM (Belső hívás) gombot, hogy kapcsolatban maradjon.

Nyugtázó hangot hall (opcionális).

- Ha mindhárom résztvevő mellékállomás, ez a szolgáltatás nem áll rendelkezésre.



- Ez a szolgáltatás nem működik, ha a hármas konferenciában résztvevő egyik, vagy mindkét félnél be van állítva az "Adatvonal biztosítás" vagy a "Befigyelés letiltása".
- Ha egy két résztvevős hívás három résztvevőssé változik vagy megfordítva, akkor a három fél nyugtázó hangot hall. A hang kikapcsolható.






- 1.3. Hívások kezdeményezése, "A fennálló hívás megszakítása" elutasítása (Befigyelés letiltása)"
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Konferencia kapcsolás (három résztvevős)"
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Adatvonal biztosítás"
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Befigyelés foglalt vonalra".

1.3. Hívások kezdeményezése


Befigyelés - foglalt fővonalra (CO)

Lehetővé teszi, hogy belépjen egy meglévő fővonalra hívásba, vagy a folyó beszélgetésébe egy harmadik partnert hívjon be.

A szolgáltatás igénybevételéhez rendszerprogramozás szükséges.



PT		
		
Emelje fel a kézbeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a kívánt fővonalra gombot, amelynek a kijelzője piros fényel világít.	Nyugtázó hangot hall (opcionális).
Három résztvevős konferencia kapcsolás jött létre.		

Kilépés a konferenciából

PT	
	A másik két fél folytatja a beszélgetést.
Tegye helyére a kézbeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	

Az egyik fél bontása és beszélgetés a másik féllel

PT	
 vagy 	
Nyomja le a kívánt félhez tartozó CO (fővonalra) illetve INTERCOM (Belső hívás) gombot, hogy kapcsolatban maradjon.	Nyugtázó hangot hall (opcionális).

-  PT • Ez a szolgáltatás nem működik, ha a folyó fővonalra beszélgetésben résztvevő mellékállomáson az "Adatvonal biztosítás" vagy a "Befigyelés letiltása" be van állítva.
- PT • Ha egy két résztvevős hívás három résztvevősé változik vagy megfordítva, akkor a három fél nyugtázó hangot hall. A hang kikapcsolása programozható.
-  • 1.3. Hívások kezdeményezése, "A fennálló hívás megszakítása" elutasítása (Befigyelés letiltása)"
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Konferencia kapcsolás (három résztvevős)"
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Adatvonal biztosítás"
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Befigyelés foglalt vonalra".


1.3. Hívások kezdeményezése

"A fennálló hívás megszakítása" elutasítása (Befigyelés letiltása)

Lehetővé teszi, hogy Ön megtiltsa a többi mellékállomás használoinak, hogy belépjenek beszélgetésébe.

Beállítás / Törlés


Bármilyen típusú telefonkészülékről


 Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

7	3	3	0	#
7	3	3	1	#

 a beállításhoz.
a törléshez.

A beállításhoz 7330#.
A törléshez 7331#.

 Nyugtázó hangot hall. Tegye a helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.



• A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.



- 1.3. Hívások kezdeményezése, "A fennálló hívás megszakítása (Befigyelés foglalt vonalra), Befigyelés - foglalt mellékállomásra".
Befigyelés - foglalt fővonatra (CO)".
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Befigyelés foglalt vonalra".

1.4. Hívások fogadása

Hívások fogadása

PT és SLT



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE gombot.

PT

CO vagy INTERCOM

Nyomja le a gyorsan villogó CO vagy INTERCOM gombot.

- A CO illetve az INTERCOM kijelző folyamatos zöld fényre vált.

- ! PT • Háromféle fővonal preferencia áll rendelkezésre (-Nincs elsőbbségi fővonal/Elsőbbségi fővonalon (CO) érkező hívás automatikus fogadása/Csengetéssel jelentkező hívás elsőbbsége) bejövő hívásokhoz. Az egyes preferenciákat a rendszerkészülék programozásával lehet kiválasztani.
- PT • Amikor bejövő hívása érkezik, Ön lenyomhatja azt a CO illetve INTERCOM gombot, amelyik kijelzője piros fényel, gyorsan villog, majd beszélhet (Hangostelefon üzemmód).
- PT • A hangostelefon üzemmód hasznos tudnivalóit a "Hangostelefon üzemmód" szolgáltatásnál soroltuk fel.
- ☞
 - 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefon funkciók egyéni beállításai", Automatikus hívásfogadás kiválasztás
 - 1.3. Hívások kezdeményezése, "Hangostelefon üzemmód"
 - Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Hívások fogadása".

1.4. Hívások fogadása


Hangostelefon üzemmódú hívásfogadás

Lehetővé teszi, hogy egy belső hívást a kézibeszélő felemelése nélkül fogadjon.

Beállítás

PT

Ha az SP-PHONE és az AUTO ANSWER/MUTE (Automatikus hívásfogadás/mikrofon némító) kijelző nem világít:




Nyomja le az AUTO ANSWER/MUTE gombot.

- Az AUTO ANSWER/MUTE kijelző kigyullad.

Törlés

PT

Ha az AUTO ANSWER/MUTE (Automatikus hívásfogadás/mikrofon némító) kijelző világít:



Nyomja le az AUTO ANSWER/MUTE gombot.

- Az AUTO ANSWER/MUTE kijelző kialszik.



PT

- Ez a szolgáltatás bejövő fónonali és kaputelefon hívásoknál nem működik.

PT

- Ha mellékállomására fónonali hívást adnak át, akkor a rendszer megkerüli ezt a szolgáltatást és Ön csengetést hall.








- 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefon funkciók egyéni beállításai", Belső hívás jelzésének kiválasztása
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Behallgatás abba a helyiségbe, ahol rendszerkészülékét telepítette"
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Hangostelefon üzemmódú hívásfogadás".

1.4. Hívások fogadása

Egy másik mellékállomást csengető hívás átvétele (Hívásátvétel)

Irányított hívásátvétel





Lehetővé teszi, hogy Ön bármelyik mellékállomás telefonkészülékén csengető, bejövő hívást fogadjon.

Bármilyen típusú telefonkészülékről				
		 mellékállomási hívószám		
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a 4 hívóbillentyűt.	Adja be annak a mellékállomásnak a hívószámát, ahol a telefonkészülék csenget.	Nyugtázó hangot hall (opcionális).	Beszélgjen.

- ! A kaputelefon hívásokat azokról a mellékállomásokról lehet átvenni, amelyek a kaputelefon hívások fogadására be vannak programozva.
- Ha a hívást átveszi, nyugtázó hangot hall. A hang kikapcsolható.
- Ha a hívás által csengetett mellékállomáson be van állítva a "Hívásátvétel letiltása" szolgáltatás, Ön tájékoztató hangot hall.
- ☞ 1.4. Hívások fogadása, "Egy másik mellékállomást csengető hívás átvétele (Hívásátvétel)", az Ön hívása átvételének letiltása/engedélyezése (Hívásátvétel letiltása)
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Hívásátvétel".

Hívásátvételi csoport

Lehetővé teszi, hogy Ön egy másik, saját mellékállomási csoportján belüli telefonkészüléken csengető hívást fogadjon.

Bármilyen típusú telefonkészülékről			
			
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a 40 hívóbillentyűket.	Nyugtázó hangot hall (opcionális).	Beszélgjen.

- ! Bejövő fővonal, belső és kaputelefon hívásokat átvehet, de nem vehet át várakozó hívást sem tartásban lévő hívást.
- Ha a hívást átveszi, nyugtázó hangot hall. A hang kikapcsolható.
- Ha a hívás által csengetett mellékállomáson be van állítva a "Hívásátvétel letiltása" szolgáltatás, Ön tájékoztató hangot hall.
- Ön a kézibeszélő felemelésével illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomásával még akkor is átvehet egy hívást, ha mellékállomása nem csenget. Ezt rendszerprogramozással lehet beállítani.
- ☞ 1.4. Hívások fogadása, "Egy másik mellékállomást csengető hívás átvétele (Hívásátvétel)", az Ön hívása átvételének letiltása/engedélyezése (Hívásátvétel letiltása)
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Mellékállomási csoport".
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Hívásátvétel".


1.4. Hívások fogadása

Hívásátvétel egy üzenetrögzítőről (TAM-ról)


Lehetővé teszi, hogy Ön egy üzenetrögzítő által vett bejövő hívást átvegyen. A szolgáltatás igénybevételéhez rendszerprogramozás szükséges.

Bármilyen típusú telefonkészülékről


Miközben az üzenetrögzítő fogadja a hívást:



az üzenetrögzítő hívószáma



4



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot. Adja be az üzenetrögzítő hívószámát. Foglaltsági hangot hall. Nyomja le a 4 hívóbillentyűt. Beszéljen.

- Amikor Ön megpróbálja átvenni a hívást és tájékoztató hangot hall, az azt jelenti, hogy az üzenetrögzítő nem fogadja a hívást illetve a hívott mellékállomás nem TAM mellékállomás.
- Az üzenetrögzítő hívószáma a TAM háromjegyű, mellékállomási hívószáma.


☞ Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Hívásátvétel".

Az Ön hívása átvételének letiltása/engedélyezése (Hívásátvétel letiltás)

Lehetővé teszi, hogy Ön ne engedélyezze a többi mellékállomás számára az Ön hívásainak átvételét a "Hívásátvétel" szolgáltatás segítségével.

Beállítás / Törlés


Bármilyen típusú telefonkészülékről




Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

7 2 1 # a beállításhoz.
7 2 0 # a törléshez.

A beállításhoz: 721#.
A törléshez: 720#.



Nyugtázzó, majd tárcsázási hangot hall.



Tegye le a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

• A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.





- 1.4. Hívások fogadása, "Egy másik mellékállomást csengető hívás átvétele", Irányított hívásátvétel Hívásátvételi csoport
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Hívásátvétel".

1.5. Beszélgetés közben


Hívás tartásba tétele (Tartás)

Lehetővé teszi, hogy Ön egy hívást tartásba tegyen.

Hívás tartásba tétele

PT	SLT
<p>Beszélgetés alatt:</p>  <p>Nyomja le a HOLD (Tartás) gombot.</p>	<p>Beszélgetés alatt:</p>  <p>Nyomja le egy pillanatra a készülék villáját.</p>
 <p>Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall.</p>	 <p>Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Helyére teheti a kézibeszélőt.	<ul style="list-style-type: none">• Helyére teheti a kézibeszélőt.
<ul style="list-style-type: none">• A kérdéses CO (fővonal) illetve INTERCOM (Belső hívás) kijelző lassan villog.	

Hívás kivétele tartásból

PT	SLT
<p>A tartásba tevő mellékállomáson:</p>  <p>Nyomja le azt a CO vagy INTERCOM gombot, amelynek kijelzője zöld fénnel, lassan villog.</p>	<p>A tartásba tevő mellékállomáson:</p>  <p>Nyomja le egy pillanatra a készülék villáját.</p>
<ul style="list-style-type: none">• A CO illetve az INTERCOM kijelző folyamatos zöld fényre vált.	<ul style="list-style-type: none">• Ha visszatette a kézibeszélőt, a hívás visszavételéhez egyszerűen vegye fel a kézibeszélőt, vagy nyomja le az SP-PHONE/ MONITOR gombot.

- ! Egy tartásban lévő hívást egy másik mellékállomásról is kivehet onnan: lásd ebben a kézikönyvben a "Hívás kivétele tartásból" c. fejezetet.
- Ha a tartásban lévő hívást egy adott időtartamon belül nem veszik ki onnan (az alapértelmezés 30 másodperc), akkor csengetést vagy riasztó hangot hall (Tartás riasztás/Tartásban hagyott hívás újrahívása). Ha a tartás riasztás hang "kikapcsolt" állásban van, akkor nem indul újrahívás.
- Ha egy fővonalis hívást tettek tartásba és harminc percen belül nem veszik ki onnét, akkor a hívás automatikusan elbomlik.
- Ha felemeli a kézibeszélőt, illetve lenyomja az SP-PHONE/MONITOR gombot:
 - Az újrahívás előtt: Tárcsázási hangot hall, amíg a hívás tartásban van. Ön tárcsázhat egy másik telefonszámot.
 - Az újrahívás alatt: Csak az első, tartásban lévő hívás szabadul fel, és kerül beszédállásba.
- Kaputelefon hívást nem lehet tartásba tenni.

1.5. Beszélgetés közben

- PT** • Öt résztvevős konferencia kapcsolás alatt ez a szolgáltatás nem használható.
- PT** • Fővonalak esetében Ön több hívást is tartásba tehet, de belső hívásoknál csak egy hívást tehet tartásba. Ezt a "Hívás várakoztatása" szolgáltatással lehet megkerülni. Lásd két lappal később.
- PT** • Ha egy hívás a programozott időtartamnál hosszabb ideig marad tartásban, akkor csengetést vagy riasztó hangot hall (Tartásban hagyott hívás újrahívása/Tartás riasztás), és az LCD kijelzőn az alábbi üzenet látható. A riasztó hang közben az LCD kijelző villog.
Példa:
 - Ha a tartásban lévő mellékállomás a 111 hívószámú, és tulajdonosa Kovács úr, akkor a kijelzőn a "111 Kovács" üzenet villog.
 - Ha a CO1 fővonal van tartásban, akkor a kijelzőn a "Call on CO1" (Bejövő: CO 1) üzenet villog.
- SLT** • Ha rendszerprogramozással kijelölte a "Hold-2"-t vagy "Hold-3"-at, akkor Önnek a készülék villájának rövid idejű lenyomása után "20"-at kell tárcsáznia.
- SLT** • Egyszerre csak egy fővonalit illetve belső hívást tehet tartásba. Ha mindkét hívást tartásba kívánja tenni, használja a "Hívás várakoztatása" szolgáltatást.



- 1.5. Beszélgetés közben, "Hívás kivétele tartásból"
- 1.5. Beszélgetés közben, "Hívás rendszer-parkoló-zónába kapcsolása (Hívás várakoztatása)"
- 1.7. hasznos szolgáltatások, "Konferencia kapcsolás (Öt résztvevős)"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Tartás".

Hívás kizárólagos tartásba tétele (Kizárólagos tartás)


Lehetővé teszi annak megakadályozását, hogy más mellékállomás használója vegye ki az Ön tartásban lévő hívását. Csak a tartásba tevő fél tudja kivenni a hívást a kizárólagos tartásból.

Hívás kizárólagos tartásba tétele


PT

Beszélgetés alatt:

HOLD



HOLD




Nyomja le a HOLD (Tartás) gombot. Nyomja le ismét a HOLD gombot.

- A CO (fővonalit) illetve az INTERCOM (Belső hívás) kijelző zöld fényel, lassan villog.
- Az aktuális hívás tartásba került.


- A CO (fővonalit) illetve az INTERCOM (Belső hívás) kijelző zöld fényel, közepes gyorsasággal villog.
- Az aktuális hívás tartásba került.

Hívás kivétele kizárólagos tartásból

PT

CO 



vagy

INTERCOM 

Nyomja le azt a CO vagy INTERCOM gombot, amelyen a kizárólagos tartásban lévő hívás van.

- A CO illetve az INTERCOM kijelző folyamatos zöld fényre vált.
- A hívást kivette a tartásból.







1.5. Beszélgetés közben

-  **PT** • Öt résztvevős konferencia kapcsolás alatt ez a szolgáltatás nem használható.
 - PT** • Ha a tartásban lévő hívást egy adott időtartamon belül nem veszik ki onnan (az alapértelmezés 30 másodperc), akkor csengetést hall (Tartásban hagyott hívás újrahívása).
 - PT** • Ha egy fővonali hívást tett tartásba és harminc percen belül nem veszi ki onnét, akkor a hívás automatikusan elbomlik.
 - PT** • Fővonalak esetében Ön több hívást is kizárólagos tartásba tehet, de belső hívásoknál csak egy hívást tehet kizárólagos tartásba.
-  • 1.5. Beszélgetés közben, "Hívás tartásba tétele (Tartás)"
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Konferencia kapcsolás (Öt résztvevős)"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Tartás".





Hívás kivétele tartásból



Lehetővé teszi, hogy Ön egy olyan hívást vegyen ki a tartásból, amelyet egy másik mellékállomás tett tartásba.

Fővonali hívás kivétele tartásból

PT és SLT				PT
Egy másik mellékállomásról:				Egy másik mellékállomásról:
				
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le az 53 hívóbillentyűket.	Adja be a tartásban lévő fővonal hívószámát (1 - 6).	Nyugtázó hangot hall.	Nyomja le azt a CO (fővonali) gombot, amelyiknek a kijelzője piros fényrel, lassan villog.
				 • A CO kijelző folyamatosan zöld fényre vált.

Belső hívás kivétele tartásból

PT és SLT			
Egy másik mellékállomásról:			
			
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le az 5 hívóbillentyűt.	Adja be a tartásba tevő mellékállomás hívószámát (100 - 199).	Nyugtázó hangot hall.

-  • Ezzel a szolgáltatással "Hívás várakoztatásban" és "Kizárólagos tartásban" lévő hívás nem vehető ki.
 - Nyugtázó hang hallható, amikor a hívást a szolgáltatás hívószámával veszi ki a tartásból.
-  • 1.5. Beszélgetés közben, "Hívás tartásba tétele (Tartás)"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Tartás".


1.5. Beszélgetés közben

Hívás rendszer (alközponti) parkoló-zónába kapcsolása (Hívás várakoztatása)

Lehetővé teszi, hogy Ön egy tartásban lévő hívást áttegyen egy alközponti parkoló-zónába. Ez megszabadítja Önt a várakoztatott hívástól és lehetőséget nyújt egyéb műveletek elvégzésére. A várakoztatott hívást bármelyik mellékállomásról ki lehet venni a parkoló helyről. Legfeljebb 10 hívást lehet várakoztatni.

PT és SLT

Beszélgetés közben:

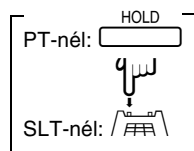

Rendszerkészüléknél:
Nyomja le a HOLD (Tartás) gombot.
Hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél:
Nyomja le egy pillanatra a készülék villáját.



2 2

a parkoló-zóna száma



Nyugtázzó, majd tárcsázási hangot hall.

Nyomja le a 22 hívóbillentyűket.

Adja be a parkoló-zóna számát (0 - 9).

Nyugtázzó, majd tárcsázási hangot hall.

- Ha foglaltsági hangot hall, akkor a megadott parkoló-zóna elérhetetlen.
- A parkoló-zóna megváltoztatásához a szolgáltatás hívószámát nem kell újra tárcsáznia. A foglaltsági hang közben egyszerűen adja be az új parkoló-zóna számát.

Hívás kivétele várakoztatásból

PT és SLT



5 2

a parkoló-zóna száma



Beszélhet a másik féllel.

Emelje fel a kézbeszélőt vagy nyomja le a SP-PHONE/MONITOR gombot.

Nyomja le az 52 hívóbillentyűket.

Adja be a parkoló-zóna számát (0 - 9), ahol a hívás várakozik.

Nyugtázzó, majd tárcsázási hangot hall.

- Tájékoztató hangot hall, ha nincs várakoztatott hívás.

- ! Ha a várakoztatott hívást nem veszik ki a parkolásból egy előre megadott időtartamon belül (az alapértelmezés: 30 másodperc), akkor csengetési hangot hall (Tartásban lévő hívás újrAhívása).
- Ha a várakoztatott hívást harminc percen belül nem veszik ki a parkolásból, akkor az automatikusan elbomlik.
- Ez a szolgáltatás akkor hasznos, ha Ön egynél több belső hívást kíván tartásba tenni egy rendszerkészülékről, vagy egynél több belső illetve fővonalis hívást kíván tartásba tenni egy hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékről.

PT

- Öt résztvevős konferencia kapcsolat alatt ez a szolgáltatás nem használható.



- 1.5. Beszélgetés közben, "Konferencia kapcsolat (Öt résztvevős)"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Hívás várakoztatása".

1.5. Beszélgetés közben

Hívás átadása mellékállomásra (Hívásátadás - mellékállomásra)

Lehetővé teszi, hogy Ön egy fogadott hívást átadjon egy másik mellékállomásra.

Két módszer áll rendelkezésére:


Hívásátadás bejelentéssel: A célállomás nyugtázza az átadást, mielőtt a hívást továbbítaná.

Hívásátadás bejelentés nélkül: A hívás bejelentés nélküli átadásánál a vonal felszabadul.

Hívásátadás bejelentéssel

PT és SLT

Beszélgetés közben:

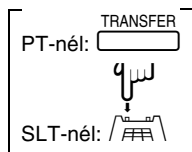

Rendszerkészüléknél:
Nyomja le a TRANSFER
(Hívásátadás) gombot.

Hagyományos, kéthuzalos
telefonkészüléknél:
Nyomja le egy pillanatra a
készülék villáját.

Nyugtázza, majd
tárcsázási
hangot hall.

Adja be annak a mellékállomásnak
a hívószámát, ahová a hívást át
kívánja adni (100 - 199).

Csengetési
visszhangot
hall.

Várja meg a
hívott jelent-
kezését.

Jelentse
be a hívást.

Tegye le a kézibeszélőt
vagy nyomja le az
SP-PHONE gombot.


• A másik fél tartásba kerül.

• A hívás átadódik.

Hívásátadás bejelentés nélkül

PT és SLT

Beszélgetés közben:

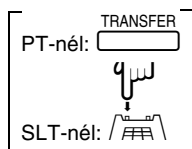

Rendszerkészüléknél:
Nyomja le a TRANSFER
(Hívásátadás) gombot.

Hagyományos, kéthuzalos
telefonkészüléknél:
Nyomja le egy pillanatra a
készülék villáját.

Nyugtázza, majd
tárcsázási hangot hall.

Adja be annak a mellékállomásnak a
hívószámát, ahová a hívást át kívánja
adni (100 - 199).

Csengetési
visszhangot hall.

Tegye le a kézibeszélőt vagy
nyomja le az SP-PHONE gombot.

• A másik fél tartásba kerül.

• A tárcsázott mellékállomáson csengetés indul.

1.5. Beszélgetés közben

Hívásátadás egy DSS gombbal


Lehetővé teszi, hogy bejelentéssel vagy bejelentés nélküli hívásátadást hajtson végre egy DSS (közvetlen állomásválasztó) gombbal. Kétféleképpen hajthatja végre, attól függően, hogy az "Egy gombnyomásos (automatikus) átadás"* be van-e állítva vagy sem.

* **Az egy gombnyomásos (automatikus) átadás** lehetővé teszi, hogy Ön egyetlen gombnyomással tegyen tartásba és adjon át egy fővonalit hívást. Ez a szolgáltatás az automatikus tartást és átadást a TRANSFER (Átadás) gomb lenyomása nélkül biztosítja. Ehhez a funkcióhoz rendszerprogramozás szükséges.

"Átadással" üzemmód

PT

Beszélgetés alatt:




Nyomja le azt a programozható gombot, amelyik DSS gombként van kijelölve.

- A másik fél tartásba kerül és a célállomás felé azonnal hívás indul.

"Átadás nélkül" üzemmód

PT

Beszélgetés alatt:



Nyomja le a TRANSFER (Hívásátadás) gombot.

Nyomja le azt a programozható gombot, amelyik DSS gombként van kijelölve.



- Ha a cél mellékállomás nem jelentkezik az előre meghatározott idő alatt (alapértelmezés: 30 másodperc), a hívás visszatér Önhöz (Átadott hívás újrahívás).
- Ha a "Átadott hívás újrahívás" indítása után harminc perccel sem jelentkezik, a vonal elbomlik.
- Ha a tárcsázott mellékállomás foglalt, Ön elérheti a mellékállomást a "2" hívóbillentyű lenyomásával (Várakozó hívás jelzése) vagy a "3" hívóbillentyű lenyomásával (Befigyelés foglat vonalra) és a kézbeszélő felemelésével illetve az SP-PHONE/monitor gomb lenyomásával.

PT

- Ha vissza kíván térni a tartásban lévő híváshoz, akkor a hívott fél jelentkezése előtt nyomja le a TRANSFER vagy a megfelelő CO (fővonalit) illetve az INTERCOM (Belső hívás) gombot.

PT

- Egy rugalmas (programozható) fővonalit (CO) gomb kijelölhető DSS gombként.

PT

- Az "Egy gombnyomásos (automatikus) átadás" használatához előzetes programozás szükséges.

PT

- Öt résztvevős konferencia kapcsolás alatt ez a szolgáltatás nem használható.

SLT

- Ha vissza kíván térni a tartásban lévő híváshoz, akkor a hívott fél jelentkezése előtt nyomja le egy pillanatra a készülék villáját.

SLT

- Ha rendszerprogramozással kijelölte a "Hold-3"-at, akkor a villa rövid lenyomása előtt Önnek le kell nyomnia a "20" hívóbillentyűket.



- 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefonján lévő gombok egyéni beállításai", DSS (Közvetlen állomásválasztó) gomb
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Hívásátadás - mellékállomásra".


1.5. Beszélgetés közben

Hívás átadása fővonalra (Hívásátadás - fővonalra)

Lehetővé teszi, hogy Ön egy fogadott hívást átadjon egy fővonalra. A szolgáltatás igénybevételéhez rendszerprogramozás szükséges.

PT

Beszélgetés közben:

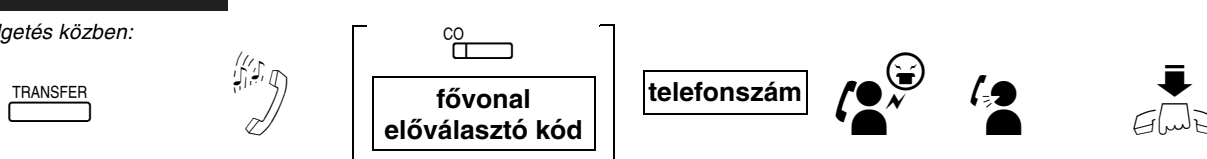

Nyomja le a TRANSFER (Hívásátadás) gombot.

Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall.

Nyomja le a fővonal (CO) gombot vagy adja be a fővonal előválasztó kódját (9, 0 vagy 81 - 86).

Tárcsázza azt a telefonszámot, ahová a hívást át kívánja adni.

Várja meg a hívott jelentkezését.

Jelentse be a hívást.

Tegye le a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE gombot.

● Az aktuális hívás tartásba kerül.

● A hívás átadódik.

- !** **PT** • Ha a megadott időkorlát előtt a rendszer a fővonalra (CO) "hívott fél kapcsolva" (CPC) jelzést vagy pólusváltást küld, akkor a két fővonal (külső) fél közötti kapcsolat elbomlik.
 - PT** • Ha két külső fél között jött létre a hívás, akkor a megadott időtartam korlát (alapértelmezés: 10 perc) letelte előtt tizenöt másodperccel mindkét fél riasztó jelzést kap. Az időzítés lejártá előtt ötven másodperccel "Tartás újrahívás" indul arra a mellékállomásra, amelyik a hívást átadta.
 - PT** • Ha vissza kíván térni a tartásban lévő híváshoz, akkor a hívott fél jelentkezése előtt nyomja le a TRANSFER vagy a megfelelő CO (fővonal) illetve az INTERCOM (Belső hívás) gombot.
 - PT** • Ha a hívás átadása után be kíván kapcsolódní a beszélgetésbe nyomja le a megfelelő fővonal (CO) gombot. Létrejön a konferencia kapcsolat.
 - PT** • Ha Ön még bontás előtt meg kívánja változtatni a hívásátadás célállomását, a hívás visszavételéhez nyomja le azt a CO gombot, amelyik kijelzője lassan villog, majd ismétlje meg a hívásátadás eljárást.
- ☞** • Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Hívásátadás - fővonalra".


1.5. Beszélgetés közben


Várakozó hívás jelzése


Beszélgetés alatt a Várakozó hívás hangjelzés informálja arról, hogy egy hívás várakozik Önre. A várakozó hívásra a folyó beszélgetés bontásával vagy tartásba tételével jelentkezhet.

Beállítás/Törlés fővonalai hívásokra

Bármilyen típusú telefonkészületről

 Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

 Nyugtázzó, majd tárcsázási hangot hall.

 Tegye a helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.


7 3 1 1 # a beállításhoz.
7 3 1 0 # a törléshez.


A beállításhoz nyomja le a 7311# hívóbillentyűket.
A törléshez nyomja le a 7310# hívóbillentyűket.


- A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.

Beállítás / Törlés belső hívásokra

Bármilyen típusú telefonkészületről

 Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

 Nyugtázzó, majd tárcsázási hangot hall.

 Tegye a helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

7 3 2 1 # a beállításhoz.
7 3 2 0 # a törléshez.

A beállításhoz nyomja le a 7321# hívóbillentyűket.
A törléshez nyomja le a 7320# hívóbillentyűket.



- A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.

Az aktuális hívás bontása és beszélgetés az új hívóval

PT	SLT
<p>A várakozó hívás hangjelzés alatt:</p> <p>CO <input type="text"/> vagy INTERCOM <input type="text"/></p> <p>Nyomja le a villogó CO (fővonal) illetve az INTERCOM (Belső hívás) gombot.</p> <p> Beszéljen az új hívóval.</p> <ul style="list-style-type: none">Az aktuális hívás elbomlik.	<p>A várakozó hívás hangjelzés alatt:</p> <p> Bontson.</p> <p> Emelje fel a kézibeszélőt.</p> <p> Beszéljen az új hívóval.</p> <ul style="list-style-type: none">Az aktuális hívás elbomlik.

1.5. Beszélgetés közben

Az aktuális hívás tartásba tétele és beszélgetés az új hívóval

PT	SLT
<p>A várakozó hívás hangjelzés alatt, amikor a CO vagy az INTERCOM kijelző gyorsan villog:</p>	<p>A várakozó hívás hangjelzés alatt:</p>
	
<p>Nyomja le a HOLD (Tartás) gombot.</p>	<p>Nyomja le egy pillanatra a készülék villáját.</p>
<p>Nyomja le a villogó CO illetve az INTERCOM gombot.</p>	<p>Tárcsázási hangot hall.</p>
<p>Beszéljen az új hívóval.</p>	<p>Bontson.</p>
	<p>Emelje fel a kézi-beszélőt.</p>
	<p>Beszéljen az új hívóval.</p>
<p>• Az aktuális hívás tartásba kerül.</p>	<p>• Az aktuális hívás tartásba kerül.</p>

- Ha a fennálló és az új hívás is mellékállomási hívás, akkor Önnek nem kell lenyomnia az INTERCOM gombot.



- Az alapértelmezés: "OFF" (Kikapcsolva).
- Ha a várakozó hívás engedélyezve van, akkor a felhasználó "Várakozó hívás hangjelzést" kap az alábbi feltételek mellett:
 - 1) Ha fővonalis hívás érkezik (kivéve, a kaputelefon hívást), vagy
 - 2) Ha egy másik mellékállomás a "Várakozó hívás jelzése foglalt mellékállomásnak (kopogtatás - BSS)" szolgáltatást veszi igénybe.

• Az "Adatvonal biztosítás" ideiglenesen törli ezt a szolgáltatást.

• Beállíthatja a kívánt "Várakozó hívás hangjelzés"-t (1. hangjelzés vagy 2. hangjelzés).

PT

• Ha "Várakozó hívás hangjelzés"-t hall, és a CO illetve az INTERCOM kijelző nem villog, akkor ez a hang főközponti várakozást jelez. Ebben az esetben lásd a "Külső szolgáltatások elérését".

SLT

• Ha rendszerprogramozással kijelölte a "Hold-2"-t vagy "Hold-3"-at, akkor Önnek a készülék villájának rövid idejű lenyomása után "20"-at kell tárcsáznia.

SLT

• Ön az aktuális hívás tartása alatt nem tudja átadni az új hívást. Ha ezt kívánja tenni, használja a "Hívás várakoztatás" szolgáltatást.



- 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefon funkciók egyéni beállításai", Várakozó hívás jelzőhang kiválasztása
- 1.3. Hívások kezdeményezése, "Várakozó hívás hangjelzés küldése foglalt mellékállomásnak (kopogtatás - BSS)"
- 1.5. Beszélgetés közben, "Hívás rendszer (alközponti) parkoló-zónába kapcsolása (Hívás várakoztatása)"
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Adatvonal biztosítás"
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Külső szolgáltatások elérése"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Hívás várakoztatása"

1.5. Beszélgetés közben




Partnerváltogatás

Lehetővé teszi, hogy két hívóval felváltva beszéljen. Ha hívása érkezik, amikor Ön már vonalban van, akkor a folyamatban lévő hívást tartásba teheti és beszélhet a másik féllel.

Beszélgetés, miközben egy hívása (kizárólagos) tartásban van



PT

Egy mellékállomás és egy fővonal között:

  vagy 


Nyomja le a HOLD (Tartás) gombot. Nyomja le a CO (fővonal) illetve INTERCOM (Belső hívás) gombot.

Két fővonal között:

Nyomja le a HOLD (Tartás) gombot. Nyomja le a CO (fővonal) gombot.


Két mellékállomás között:



Nyomja le a HOLD (Tartás) gombot.

- A fenti művelet (1. és 2. lépés) ismétlésével váltogathatja beszédállását a két hívó között.
- A fenti művelet (1. és 2. lépés) ismétlésével váltogathatja beszédállását a két hívó között.
- A HOLD gomb lenyomásával váltogathatja beszédállását a két hívó között.

SLT



Nyomja le egy pillanatra a készülék villáját.

- Az első, tartásban lévő hívás kikerül a tartásból.
- A villa rövid idejű lenyomásával váltogathatja beszédállását a két hívó között.



PT

- A szolgáltatás kaputelefon illetve személykereső hívás esetén nem működik.
- Öt résztvevős konferencia kapcsolás alatt ez a szolgáltatás nem használható.



- 1.5. Beszélgetés közben, "Hívás tartásba tétele (Tartás)"
- 1.5. Beszélgetés közben, "Hívás kizárólagos tartásba tétele (Kizárólagos tartás)"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Partnerváltogatás".

1.5. Beszélgetés közben

Személykeresés

A személykeresés lehetővé teszi, hogy ugyanabban az időben egyszerre több személlyel közölje mondandóját. Üzenete a rendszerkészülékek beépített hangszórójából és/vagy külső hangszórókból (külső személykereső berendezésekből) hallatszik. A keresett személy egy, a közelében lévő telefonkészülékről jelentkezhet az Ön személykeresésére. A személykeresés után Ön át is adhat egy hívást illetve le is tilthatja az Ön személykeresését.








Az összes mellékállomásra

Lehetővé teszi, hogy hangüzenetet küldjön az összes mellékállomásra.

Bármilyen típusú telefonkészülékről					
					
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a 330 hívóbillentyűket.	Nyugtázó hangot hall.	Mondja be üzenetét.	Várjon a jelentkezésre.	Beszéljen.

Mellékállomási csoportra

Lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy mellékállomási csoportot és azokra mondja be üzenetét. A személykeresés csak az adott csoport mellékállomásainak beépített hangszóróiból hallatszik.

Bármilyen típusú telefonkészülékről						
						
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a 330 hívóbillentyűket.	Adja be a csoport hívószámát (1 - 8).	Nyugtázó hangot hall.	Mondja be üzenetét.	Várjon a jelentkezésre.	Beszéljen.

Külső személykereső berendezésre







Lehetővé teszi, hogy hangüzenetét a külső személykereső berendezésen keresztül mondja be.

Bármilyen típusú telefonkészülékről					
					
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a 34 hívóbillentyűket.	Nyugtázó hangot hall (opcionális).	Mondja be üzenetét.	Várjon a jelentkezésre.	Beszéljen.

1.5. Beszélgetés közben

Az összes mellékállomásra és külső személykereső berendezésre

Lehetővé teszi, hogy az összes mellékállomásra bemondja üzenetét, amely a rendszerkészülékek (PT) beépített hangszórójából és a külső személykereső berendezésekből hallatszik.

Bármilyen típusú telefonkészülékről					
					
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a 33* hívóbillentyűket.	Nyugtázó hangot hall.	Mondja be üzenetét.	Várjon a jelentkezésre.	Beszéljen.
<ul style="list-style-type: none">A "33*" helyett tárcsázhatja a "339"-et is.					







- Ha a kijelölt személykereső berendezést éppen használják, foglaltsági hangot hall.
- A keresett mellékállomási felhasználók a hangbemondás előtt nyugtázó hangot hallanak.
- A hangbemondás előtt a keresett oldalon a külső személykereső berendezésekből nyugtázó hang (Külső személykereső berendezés nyugtázó hang) hallható. A hang kikapcsolható.
- A hangbemondás végrehajtása előtt nyugtázó hangot hall.
- Egynél több személy nem használhatja egy időben a személykeresés szolgáltatást.
- Nem hajthat végre személykeresést olyan mellékállomásokra, amelyek beállították a "Hívásvédelem" vagy a "Személykeresés letiltása" szolgáltatást, vagy éppen foglaltak.



- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "A bejövő hívások elutasítása (Hívásvédelem/"Ne zavarj" - DND)"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Személykeresés"

Jelentkezés személykeresésre

Lehetővé teszi, hogy a bejelentés után az alközpont bármelyik mellékállomásáról fogadja a személykeresést.

Bármilyen típusú telefonkészülékről			
			
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a 43 hívóbillentyűket.	Nyugtázó hangot hall.	Beszéljen.



PT

- A személykeresés fogadásakor nyugtázó hangot hall.
- Ha egy külső (fővonal) hívással kapcsolatban folytattak személykeresést, majd átadták azt, akkor a hívást annak a CO gombnak a lenyomásával fogadhatja, amelynek kijelzője lassan villog.


1.5. Beszélgetés közben


Hívásátadás személykeresés után (Személykeresés és hívásátadás)

Ön a személykeresés funkció segítségével átadhat egy hívást (Személykeresés az összes mellékállomásra, személykereső csoport, személykeresés külső berendezésre valamint személykeresés az összes mellékállomásra és külső személykereső berendezésre).

PT és SLT

Beszélgetés közben:

PT-nél: 

SLT-nél: 

Rendszerkészüléknél:
Nyomja le a TRANSFER (Hívásátadás) gombot.
Hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél:
Nyomja le egy pillanatra a készülék villáját.

Tárcsázási hangot hall.

Az összes mellékállomásra: **3 3 0**
Egy csoportra: **3 3 csoport hívószám**
Külső berendezésre: **3 4**
Az összes mellékállomásra és külső berendezésre: **3 3 ***

Az összes mellékállomásra: Nyomja le a 330 hívóbillentyűket.
Egy mellékállomási csoportra: Nyomja le a 331 - 338 hívóbillentyűket.
Külső berendezésre: Nyomja le a 34 hívóbillentyűket.
Az összes mellékállomásra és külső berendezésre: Nyomja le a 33* vagy 339 hívóbillentyűket.

- A másik fél tartásba kerül.
- A "33*" helyett lenyomhatja a 339 hívóbillentyűket is.

Nyugtázó hangot hall. Mondja be üzenetét. Várjon a jelentkezésre.

Nyugtázó hangot hall. Tegye le a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/Monitor gombot.

- A tartásban lévő fél és a keresett mellékállomás összekapcsolódik és elkezdheti a beszélgetést.



- Ha a külső személykeresés hozzáférési hangját letiltja, akkor a külső személykeresés elérése után nem hallatszik a nyugtázó hang a külső személykereső berendezésből. Lásd a rendszerprogramozás "Külső személykeresés hozzáférés hangjelzés".

SLT

- Ha rendszerprogramozással kijelölte a "Hold-3"-at, akkor Önnek a készülék villájának rövid idejű lenyomása után "20"-at kell tárcsáznia.


1.5. Beszélgetés közben

Személykeresés letiltása

Az alközpont bármely mellékállomása letilthatja a beépített hangszórójára küldött személykeresést.

Beállítás / Törlés


PT



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

7	3	4	1	#
7	3	4	0	#

A beállításához nyomja le a 7341# hívóbillentyűket.
A törléshez nyomja le a 7340# hívóbillentyűket.



Tegye a helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.


A mikrofon kikapcsolása (Mikrofon némítás)

Lehetővé teszi, hogy kikapcsolja a mikrofont és így a szobában lévőekkel konzultálhat anélkül, hogy partnere hallaná beszélgetésüket. Ön közben hallja a másik felet.

Beállítás

PT

Hangostelefon üzemmódú beszélgetés közben:




Nyomja le az AUTO ANSWER/MUTE (Automatikus hívásfogadás/mikrofon némító) gombot.

- Az AUTO ANSWER/MUTE kijelző piros fénnel, lassan villog.

Törlés

PT

Ha a mikrofon előzőleg kikapcsolta:



Nyomja le az AUTO ANSWER/MUTE (Automatikus hívásfogadás/mikrofon némító) gombot.

- Az AUTO ANSWER/MUTE kijelző kialszik.



PT

- Ez a szolgáltatás csak hangostelefon üzemmódban áll rendelkezésre.



- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Mikrofon némítás"

1.6. Mielőtt elhagyná helyét

Hívás átirányítása (Hívásátirányítás)


Automatikusan továbbítja a bejövő hívásokat egy másik mellékállomásra vagy egy külső célállomásra. Az alábbi típusok állnak rendelkezésre:

TÍPUS	LEÍRÁS
Feltétel nélkül	Az összes bejövő hívást átirányítja egy másik mellékállomásra.
Foglalt illetve nem jelentkezik feltétellel	Az összes bejövő hívást átirányítja egy másik mellékállomásra, ha Ön nem fogadja a hívást, vagy mellékállomása foglalt.
Fővonalra (CO)	Az összes bejövő hívást átirányítja egy fővonalra.
"Follow Me"	Lehetővé teszi, hogy Ön távvezérléssel állítsa be a "Hívásátirányítás - feltétel nélkül" szolgáltatást egy másik mellékállomásról.

Megjegyzés: Az átirányítási célállomásra Ön a hangpostát is átirányíthatja. Lásd a "Hangposta integráció a KX-TVP75/KX-TVP100-hoz" fejezetet ebben a kézikönyvben.



- Az átirányítási szolgáltatások törlését lásd ezen szolgáltatás "Törlés" c. pontjában.
- Csak egyszeres hívásátirányítás van megengedve. Például: "A" mellékállomás átirányítja hívásait "B"-re. Ha "B" megpróbál átirányítani "C" mellékállomásra, akkor riasztó hangot hall, és a beállítást az alközpont visszautasítja. Ha a "B" mellékállomás már átirányította hívásait "C" mellékállomásra, és az "A" mellékállomás megpróbálja hívásait átirányítani "B" mellékállomásra, akkor ezt a beállítást is elutasítja az alközpont.

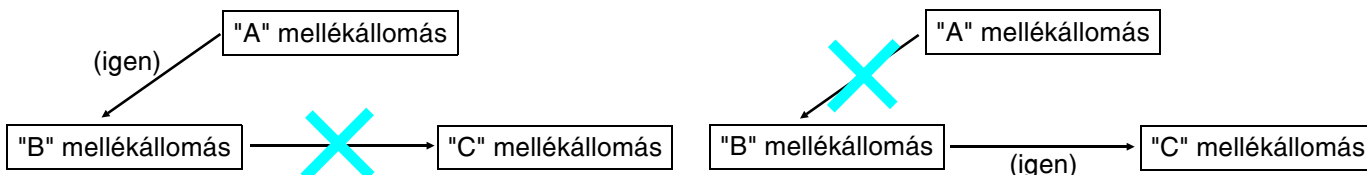

- Ha a cél mellékállomás már beállította a "Ne zavarj" szolgáltatást, Ön nem tudja hívásait átirányítani az adott mellékállomásra.
- Az egyenletes híváselosztású csoportban (UCD) legalább egy olyan mellékállomásnak kell lennie, amelyik fogadhatja a hívásokat.
- Ha egy olyan egyenletes híváselosztású csoport (UCD) mellékállomására érkezik hívás, amelyik beállította a "Hívásátirányítás" funkciót, akkor a hívás nem irányítódik át, hanem a rendszer először egy szabad mellékállomást keres az UCD csoportban. Ha azonban az UCD mellékállomás az utolsó olyan, amely hívást fogadhat, akkor átirányítódik a hívásátirányítás által kijelölt mellékállomásra.
- Az új hívásátirányítás funkció (Feltétel nélkül, foglalt/nem jelentkezik feltétellel, stb.) törli az összes többi "Hívásátirányítás" funkciót és a "Hívásvédelem ("Ne zavarj"/DND) szolgáltatást.
- Ha a bevitt adat érvényes, nyugtázó hangot hall (1 hangjelzés). Ha a bevitt adat megegyezik az előzőleg programozottal, akkor a 2. nyugtázó hang (két hangjelzés) érkezik. Lásd a Függelékben (2. fejezet) a "Hangok listáját".
- Ön a hívásátirányítás cél mellékállomásáról felhívhatja az eredeti mellékállomást (pl. főnök - titkár).
- A "Várakoztatott hívás újrAhívása" és a "Tartásban hagyott hívás újrAhívása" nem irányítódik át.

1.6. Mielőtt elhagyná helyét

- PT** • Az olyan rendszerkészülékeken, amelyeken nincs FWD/DND (Átírányítás/ Hívásvédelem) gomb, egy rugalmas (programozható) CO gomb jelölhető ki FWD/DND gombként.
- PT** • Az FWD/DND gomb kijelzőjének fényjelzései a következők:
Nem világít: Egyik funkció sincs beállítva.
Piros fényel világít: "Ne zavarj" (Hívásvédelem - DND) üzemmód.
Piros fényel, lassan villog: Átírányítás (FWD) üzemmód.
- PT** • Az FWD/DND gomb lenyomásával ellenőrizheti a beállítást, ha a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE/MONITOR gomb nincs lenyomva.












- 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefonján lévő gombok egyéni beállításai", FWD/DND gomb
- 1.6. Mielőtt elhagyná helyét, "Hívásátírányítás", Hívásátírányítás törlése
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "A bejövő hívások elutasítása (Hívásvédelem/"Ne zavarj" - DND)"
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Hangposta integráció a KX-TVP75/KX-TVP100-hoz"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Hívásátírányítás".

Hívásátírányítás - feltétel nélkül

Hívásait átírányíthatja egy másik mellékállomásra.

Beállítás








PT és SLT	
	 PT-nél: SLT-nél: 
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le a SP-PHONE/MONITOR gombot.	Rendszerkészüléknél: Nyomja le az FWD/DND gombot. Hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél: Nyomja le a 71 hívóbillentyűket.
	
Nyomja le az 1 hívóbillentyűt.	Adja be annak a mellékállomásnak a hívószámát, amelyekre a hívásokat át kívánja irányítani (100 - 199).
	
Nyomja le a # hívóbillentyűt.	Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.
	
Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall.	
	
<ul style="list-style-type: none">• Helyette lenyomhatja az FWD/DND gombként kijelölt rugalmas (programozható) gombot is.• Az FWD/DND kijelző piros fényel, lassan villog.• A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.	

1.6. Mielőtt elhagyná helyét

Hívásátirányítás - foglalt illetve nem jelentkezik feltétellel

Ön átirányíthatja a mellékállomására érkező hívásokat egy másik mellékállomásra, ha mellékállomása foglalt vagy egy előre megadott időtartamon belül nem jelentkezik a hívásra.

Beállítás

PT és SLT						
	<p>PT-nél:  SLT-nél: </p>		mellékállomási hívószám			
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le a SP-PHONE/MONITOR gombot.	Rendszerkészüléknél: Nyomja le az FWD/DND gombot. Hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél: Nyomja le a 71 hívóbillentyűket.	Nyomja le a 2 hívóbillentyűt.	Adja be annak a mellékállomásnak a hívószámát, amelyekre a hívásokat át kívánja irányítani (100 - 199).	Nyomja le a # hívóbillentyűt.	Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall.	Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.
<ul style="list-style-type: none">Helyette lenyomhatja az FWD/DND gombként kijelölt rugalmas (programozható) gombot is.		<ul style="list-style-type: none">Az FWD/DND kijelző piros fénnel, lassan villog.A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.				










- 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefon funkciók egyéni beállításai", Belső hívás jelzésének beállítása

Hívásátirányítás - fővonalra

A mellékállomására érkező hívásokat átirányíthatja egy külső félhez. A szolgáltatás igénybevételéhez rendszerprogramozás szükséges.

Beállítás

PT és SLT							
	<p>PT-nél:  SLT-nél: </p>		fővonal előválasztó kód	telefonszám			
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le a SP-PHONE/MONITOR gombot.	Rendszerkészüléknél: Nyomja le az FWD/DND gombot. Hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél: Nyomja le a 71 hívóbillentyűket.	Nyomja le a 3 hívóbillentyűt.	Adja be a fővonal előválasztó kódját (9, 0 vagy 81 - 86).	Adja be a telefonszámot.	Nyomja le a # hívóbillentyűt.	Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall.	Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.
<ul style="list-style-type: none">Az FWD/DND kijelző piros fénnel, lassan villog.							

1.6. Mielőtt elhagyná helyét



- Ha egy bejövő fővonali hívás egy fővonatra (CO) van átirányítva, akkor a "Fővonal-fővonal hívás időtartamának időzítése" kerül alkalmazásra, és annak leteltekor (alapértelmezés: 10 perc) a fővonal elbomlik. A megadott időtartam korlát letelte előtt tizenöt másodperccel mindkét fél riasztó jelzést kap.
- Legfeljebb 32 számjegy programozható (beleértve a fővonal előválasztó kódot is).
- Ha a megadott időkorlát előtt a rendszer a fővonatra (CO) "hívott fél kapcsolva" (CPC) jelzést vagy pólusváltást küld, akkor a két fővonali (külső) fél közötti kapcsolat elbomlik.
- Ez a szolgáltatás nem használható bejövő hívásoknál olyan fővonalakon, amelyeket rendszer-programozással "Normál"-nak jelölt ki.
- A díjközlési kód ellenőrzés az összes hívásra és a kötelező üzemmódban tárolni kell a díjközlési kódot a fővonal előválasztó kódja után, a "***" hívóbillentyű lenyomásával és a díjközlési kód beadásával (az alközpont a "*" -ot nem tekinti szünetnek).

Hívásátirányítás - "Follow Me"

Ha a "Hívásátirányítás - feltétel nélkül" szolgáltatást elfelejtette beállítani mielőtt elhagyta íróasztalát, akkor ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy ugyanezt a funkciót a cél mellékállomásról állítsa be.

Beállítás

PT és SLT

A cél mellékállomáson:

Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le a SP-PHONE/MONITOR gombot.

Rendszerkészüléknél:
Nyomja le az FWD/DND gombot.
Hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél:
Nyomja le a 71 hívóbillentyűket.

Nyomja le az 5 hívóbillentyűt.

Adja be a saját mellékállomásának a hívószámát (100 - 199).

Nyomja le a # hívóbillentyűt.

Nyugtázzó, majd tárcsázási hangot hall.

Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

• Helyette lenyomhatja az FWD/DND gombként kijelölt rugalmas (programozható) gombot is.

• Az FWD/DND kijelző piros fényel, lassan villog.

• A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.










- Ez a szolgáltatás a saját mellékállomásáról vagy a cél mellékállomásról törölhető.

1.6. Mielőtt elhagyná helyét








Hívásátirányítás - Törlés

A "Hívásátirányítás" törlésére kétféle lehetőség nyílik. A törlés függ a beállított hívásátirányítás típusától.

Hívásátirányítás törlése a saját (kiinduló) mellékállomásról

PT és SLT					
	 PT-nél: SLT-nél: 				
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le a SP-PHONE/MONITOR gombot.	Rendszerkészüléknél: Nyomja le az FWD/DND gombot. Hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél: Nyomja le a 71 hívóbillentyűket.	Nyomja le a 0 hívóbillentyűt.	Nyomja le a # hívóbillentyűt.	Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall.	Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.
<ul style="list-style-type: none">• Helyette lenyomhatja az FWD/DND gombként kijelölt rugalmas (programozható) gombot is.		<ul style="list-style-type: none">• Az FWD/DND kijelző kialszik.• A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.			


Hívásátirányítás törlése a cél mellékállomásról - csak a "Follow me" típusú (Hívásátirányítás feltétel nélkül) esetre

PT és SLT					
	 PT-nél: SLT-nél: 				
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le a SP-PHONE/MONITOR gombot.	Rendszerkészüléknél: Nyomja le az FWD/DND gombot. Hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél: Nyomja le a 71 hívóbillentyűket.	Nyomja le a 8 hívóbillentyűt.	Adja be a saját mellékállomási hívószámát.	Nyomja le a # hívóbillentyűt.	Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall. Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.
<ul style="list-style-type: none">• Helyette lenyomhatja az FWD/DND gombként kijelölt rugalmas (programozható) gombot is.		<ul style="list-style-type: none">• Az FWD/DND kijelző kialszik a saját mellékállomásán.• A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.			

1.6. Mielőtt elhagyná helyét


Telefonjának lezárása (Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról - mellékállomás lezárása)

Lehetővé teszi, hogy lezárja mellékállomását, és így más személyek nem tudnak mellékállomásáról kimenő fővonali hívást kezdeményezni.

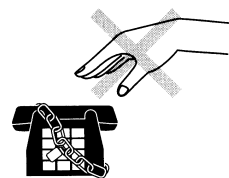


Lezárás

Bármilyen típusú telefonkészülék




Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le a SP-PHONE/MONITOR gombot.




Nyomja le a 77 hívóbillentyűt.


ugyanaz a kód




Adja be kétszer a négyjegyű lezáró kódot (0000 - 9999).



Nyomja le a # hívóbillentyűt.



Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall.




Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.


• A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.

A lezárás megszüntetése


Bármilyen típusú telefonkészülék




Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le a SP-PHONE/MONITOR gombot.




Nyomja le a 77 hívóbillentyűt.




Adja be ugyanazt a lezáró kódot, amit a mellékállomás lezáráshoz használt.



Nyomja le a # hívóbillentyűt.



Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall.



Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

• A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.



- Ha egy másik felhasználó egy lezárt mellékállomásról kísérel meg egy fővonalt hívni, tájékoztató hangot hall, a rendszerkészülékkel rendelkező felhasználók számára pedig a "Restricted" (Letiltva) szöveg jelenik meg a folyadékkristályos kijelzőn. Mindazonáltal a lezárt mellékállomásról kezdeményezhető hívások, a rendszerprogramozásnak megfelelően. A rendszerprogramozás meghatározza, hogy a lezárt mellékállomásnál milyen kategóriájú számok kérhetnek hívásokat.
- Ezt a funkciót a kezelőként illetve felettesként kijelölt mellékállomásról lehet az összes többi mellékállomáson törölni (Mellékállomás lezárása/Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról - MINDENT TÖRÖL).
- Ezzel a szolgáltatással szemben a "Mellékállomás lezárás távvezérlése" elsőbbséget élvez. Ha a kezelő vagy a felettes olyan mellékállomáson állítja be a távvezérelt mellékállomás lezárást, amelyet Ön már lezárt, akkor Ön azt nem tudja hatálytalanítani.
- A lezáró kódnak négyjegyűnek kell lennie, de a "#" illetve a "*" karakter nem használható benne.
- Lezárt mellékállomásról Ön belső hívást kezdeményezhet és belső illetve fővonali hívást fogadhat.
- Fővonali hívásokat a távhíváskorlátozási osztálytól függően kezdeményezhet.
- 1.8. Kezelői/főnöki szolgáltatások, "Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról - MINDENT TÖRÖL"
- 1.8. Kezelői/főnöki szolgáltatások, "Mellékállomás lezárása távvezérléssel"
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Távhíváskorlátozás - mellékállomás lezárása híváshatár osztályok".
- Lásd: Üzembe helyezési kézikönyv, 3. fejezet, "Mellékállomás lezárása".



1.6. Mielőtt elhagyná helyét

Az Ön üzenetének megjelenítése a hívó fél kijelzőjén (Üzenethagyási lehetőség)

Ha egy folyadékkristályos kijelzős (LCD) rendszerkészülékkel rendelkező felhasználó egy másik mellékállomást hív, akkor a hívó fél LCD-jén megjelenik a programozott üzenet (1 - 6 üzenet). Az üzeneteket bármilyen típusú telefonkészületről (hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék vagy rendszerkészülék) be lehet programozni.

Beállítás

Bármilyen típusú telefonkészülék

Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le a SP-PHONE/MONITOR gombot.

Nyomja le a 75 hívóbillentyűket.

Adja be az üzenet számát.

Adja be a kívánt paramétert.

Nyomja le a # hívóbillentyűt.

Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

• A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.

ÜZENET	ÜZENET SORSZÁM	PARAMÉTER
Will Return Soon (Rögtön jövök)	1	
Gone Home (Hazamentem)	2	
At Ext %%% (Hívd: 101 má.) (mellékállomási hívószám)	3	mellékállomási hívószám Adja be a mellékállomás hívószámát (100 - 199).
Back at %:%:% AM (vagy PM) (Érkezem: %:%:% De./vagy Du.) (Óra:perc)	4	Óra perc 0 vagy 1 Adja be az órát (01 - 12). Adja be a percet (00 - 59). A délelőttől: nyomja le a "0"-t. A délutánhoz: nyomja le az "1"-et.
Out until %%/%% (Érkezem: %%/%%) (hónap/nap)	5	hónap nap Adja be a hónapot (01 -12). Adja be a napot (01 - 31).
In a meeting (Tárgyalok)	6	
Üzenet törlése	0	

Megjegyzés: A % azt a területet adja meg, ahová a kívánt paramétert be kell adnia.

- PT** • Az üzenet ellenőrzéséhez emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot. Az üzenet megjelenik a kijelzőn.
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Üzenethagyási lehetőség"

1.7. Hasznos szolgáltatások


Konferencia kapcsolás (három résztvevős)

Két fél között folyó beszélgetés közben Ön egy harmadik felet is bevonhat a hívásba, és hármas konferenciát hozhat létre. A konferencia kapcsolásban résztvevő mellékállomások és fővonalak száma rendszerprogramozással állítható be.

Konferencia kapcsolás létrehozása

PT

Két fél között folyó beszélgetés közben:



Létrejött a három résztvevős konferencia kapcsolás.

Nyomja le a CONF (Konferencia) gombot.

Adja be a harmadik fél telefonszámát.

Beszéljen a harmadik féllel.

Nyomja le a CONF (Konferencia) gombot.

Nyugtázó hangot hall (opcionális).


- A CONF kijelző folyamatos piros fényre vált.
- A hívásban résztvevő CO (fővonal) illetve INTERCOM (Belső hívás) kijelző zöld fényre vált.

- A külső fél telefonszámának tárcsázásakor Önnek első számjegy(ek)ként be kell adnia a fővonal előválasztó kódját (9, 0 81 - 86).

- Az aktuális hívás tartásba kerül.
- A CONF kijelző piros fényvel, lassan villog.

SLT

Két fél között folyó beszélgetés közben:



Létrejött a három résztvevős konferencia kapcsolás.

Nyomja le egy pillanatra a készülék villáját.

Adja be a harmadik fél telefonszámát.

Beszéljen a harmadik féllel.

Nyomja le egy pillanatra a készülék villáját.

Nyomja le a 3 hívóbillentyűt.

Nyugtázó hangot hall (opcionális).


- A külső fél telefonszámának tárcsázásakor Önnek első számjegy(ek)ként be kell adnia a fővonal előválasztó kódját (9, 0 81 - 86).

- A másik fél tartásba kerül.


1.7. Hasznos szolgáltatások

Kilépés a konferenciából

Bármilyen típusú telefonkészülék




Tegye le a kézibeszélőt, vagy nyomja le az SP-PHONE gombot.




- A másik két fél folytathatja a beszélgetést.
- Ha a másik két fél fővonal partner, akkor a beszélgetés elbomlik.

Beszélgetés az eredeti partnerrel, miközben a másik felet tartásba teszi


SLT



Nyomja le egy pillanatra a készülék villáját.



Nyugtázó hangot hall (opcionális).




Beszéljen az eredeti féllel.

Az egyik fél bontása és beszélgetés a másik féllel


PT

CO vagy INTERCOM




Nyomja le annak a félnek a CO illetve INTERCOM gombját, amellyel beszélni kíván.

Nyugtázó hangot hall (opcionális).



Beszéljen.



- A beszélgetés a kiválasztott féllel létrejön, a kapcsolat a másik féllel elbomlik.



- Konferencia kapcsolást a "Befigyelés - foglalt vonalra" során is létre lehet hozni.
- Ha egy két résztvevős hívás három résztvevőssé változik, vagy megfordítva, akkor a három fél nyugtázó hangot hall. A hang kikapcsolható.
- PT** • Ha olyan fővonal (CO) gombot nyom le, amelyik nem vesz részt a konferencia kapcsolatban, akkor ezzel kiléphet a konferenciából, a másik két fél kapcsolata pedig fennmarad, ha csak nem mindketten fővonal partner. Ha a másik két fél fővonal, akkor szétkapcsolódnak.
- PT** • Ha a harmadik fél nem jelentkezik, akkor a második félhez való visszatéréshez nyomja le a CO vagy az INTERCOM gombot.
- PT** • Ha a hármas konferenciát öt résztvevős konferenciára kívánja változtatni, olvassa el a "Konferencia kapcsolat (öt résztvevős)" fejezetnél leírtakat.
- SLT** • A készülék villájának rövid idejű lenyomásával még a harmadik fél jelentkezése előtt visszatérhet az eredeti partneréhez.
- SLT** • Ha rendszerprogramozással kijelölte a "Hold-2"-t vagy "Hold-3"-at, akkor Önnek a készülék villájának rövid idejű lenyomása után "20"-at kell tárcsáznia.

1.7. *Hasznos szolgáltatások*



- 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefonján lévő gombok egyéni beállításai", CONF (Konferencia) gomb
- 1.3. Hívások kezdeményezése, "A fennálló hívás megszakítása (Befigyelés foglalt vonalra), Befigyelés - foglalt mellékállomásra
Befigyelés - foglalt fővonalra (CO)
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Konferencia kapcsolás, felügyelet nélkül"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Konferencia kapcsolás (három résztvevős).

Konferencia kapcsolás, felügyelet nélkül

Ha Ön két fővonalal féllel van konferencia kapcsolatban, akkor kiléphet a konferenciából anélkül, hogy a másik két partnerének beszélgetése megszakadna.

Felügyelet nélküli konferencia kapcsolás létrehozása

PT

Miközben két külső féllel folytat beszélgetést:

CONF

A konferencia elhagyásához nyomja le a CONF (Konferencia) gombot.

• A két másik fél között létrejön a fővonal-fővonal hívás.

Visszatérés a konferenciába

PT

CO

Nyomja le azt a fővonalal (CO) gombot, amelyik zöld fényvel, közepes sebességgel villog.



PT

- Ezen szolgáltatás végrehajtásához rendszerprogramozás szükséges.
- Öt résztvevős konferencia kapcsolás alatt ez a szolgáltatás nem használható.

PT

- Ha felügyelet nélküli konferenciát hozott létre, akkor a két fővonalal fél tizenöt másodperccel a kijelölt időkorlát (alapértelmezés: 10 perc) előtt riasztó jelzést kap. A konferenciát elhagyó mellékállomás ötven másodperccel az időzítés lejáta előtt "Tartásban hagyott hívás újrAhívása" jelzést kap. A hívás elbomlik, ha a mellékállomás az időzítés lejáta előtt nem tér vissza a konferenciába.

PT

- Ha a felügyelet nélküli konferencia közben az Ön készüléke felemelt kézibeszélő állapotban van, és "Tartásban hagyott hívás újrAhívása" jelzést hall, akkor a folyadék-kristályos kijelzőn 50 másodperccel az időzítés lejáta előtt, például a "CO 2 & CO 3" (2. és 3. fővonal) jelenik meg.



- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Konferencia kapcsolás (három résztvevős)"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Konferencia kapcsolás (három résztvevős)".


1.7. *Hasznos szolgáltatások*


Konferencia kapcsolás (öt résztvevős)


Lehetővé teszi, hogy öt résztvevős konferencia kapcsolást hozzon létre. A konferenciában résztvevők száma legfeljebb 5 mellékállomás, vagy 3 mellékállomás és két fővonal (CO).


A konferencia kapcsolás létrehozása


PT

 Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

 Nyomja le a 22* hívóbillentyűket.


 Adja be az első fél telefonszámát.


 Beszéljen az első féllel.


 Nyomja le a CONF (Konferencia) gombot.


- A CONF kijelző piros fényel, lassan villog.
- Az aktuális hívás automatikusan a parkoló-zónában kerül tartásba.

Ismételje meg ezeket a lépéseket.

 Adja be a következő fél telefonszámát.

 Beszéljen.

 Nyomja le a CONF gombot.

 Nyomja le a CONF gombot.

Létrejött az öt résztvevős konferencia kapcsolás.






- A CONF kijelző piros fényre vált.
- Az aktuális hívás automatikusan a parkoló-zónában kerül tartásba.

1.7. *Hasznos szolgáltatások*

Ha a hármas konferencia közben a kapcsolást öt résztvevős konferenciára kívánja változtatni

PT





Három résztvevős konferencia közben:

 Nyomja le a HOLD (Tartás) gombot.	 Nyomja le a 22* hívóbillentyűket.	 Adja be a negyedik fél telefonszámát.	 Beszéljen.	 Nyomja le a CONF (Konferencia) gombot.
--	--	--	---	---

• Az aktuális hívás automatikusan a parkoló-zónába kerül tartásba.

• Az aktuális hívás automatikusan a parkoló-zónába kerül tartásba.



• A másik két fél tartásba kerül.

 Adja be az ötödik fél telefonszámát.	 Beszéljen.	 Nyomja le a CONF gombot.	 Nyomja le a CONF gombot.	Létrejött az öt résztvevős konferencia kapcsolás.
---	---	---	--	---

• A CONF kijelző piros fényre vált.

• Az aktuális hívás automatikusan a parkoló-zónában kerül tartásba.

1.7. *Hasznos szolgáltatások*

-  PT • A szolgáltatás igénybevételéhez rendszerprogramozás szükséges.
 - PT • Egy konferenciába legfeljebb két fővonal (CO) kapcsolódhat.
 - PT • Ha az öt résztvevős konferencia kapcsolás négy résztvevősre változik, az összes fél nyugtázó hangot hall. A hang kikapcsolható.
 - PT • Az olyan hármas konferenciát, amelyben három mellékállomás vesz részt, nem lehet öt résztvevős konferencia kapcsolásra változtatni. (A HOLD gomb nem használható).
 - PT • Amikor létrejön az öt résztvevős konferencia kapcsolás, az összes fél nyugtázó hangot hall. A hang kikapcsolható.
 - PT • Egynél több öt résztvevős konferencia kapcsolás nem hozható létre egyidejűleg.
 - PT • Az öt résztvevős konferencia kapcsolás alatt nem használható a "Felügyelet nélküli konferencia" sem a "Befigyelés foglalt vonalra" szolgáltatás.
 - PT • Az öt résztvevős konferencia kapcsolás alatt más mellékállomás nem használhatja a "Hívás várakoztatás" szolgáltatást.
 - PT • Ha az öt résztvevős konferencia kapcsolás közben a várakoztatott hívásokat 5 percen belül nem veszi ki a várakozásból, akkor csengetést vagy riasztó hangot hall (Várakoztatott hívás újra-hívása).
 - PT • Ha az öt résztvevős konferencia kapcsolást indító mellékállomás bont, az öt résztvevős konferencia kapcsolás elbomlik.
 - PT • Ha bejövő hívása érkezik, akkor a "Várakozó hívás hangjelzést" hallja. Fogadhatja a hívást, ha a konferenciából való kilépés után felemeli a kézibeszélőt vagy lenyomja az SP-PHONE gombot.
 - SLT • Ez a szolgáltatás nem vehető igénybe hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékről.
-
-  • 1.3. Hívások kezdeményezése, "A fennálló hívás megszakítása (Befigyelés foglalt vonalra)"
 - 1.5. Beszélgetés közben, "Várakozó hívás jelzése"
 - 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Konferencia kapcsolás (három résztvevős)"
 - 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Konferencia kapcsolás, felügyelet nélkül"
 - Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Konferencia kapcsolás (öt résztvevős)".

1.7. Hasznos szolgáltatások




Üzenethagyás (Várakozó üzenet jelzése)

Ha a hívott mellékállomás foglalt vagy nem fogadja hívását, értesítést hagyhat számára, hogy visszahívhassa Önt.

A MESSAGE (Üzenet) gomb fénye vizuális információt nyújt arról, hogy hívása érkezett. Ha Ön értesítést kap, az üzenethagyó felet egyszerű módon hívhatja vissza. Ez a szolgáltatás csak a MESSAGE gombbal ellátott rendszerkészülékeknél áll rendelkezésre.

Üzenethagyás




Bármilyen típusú telefonkészületről

	7 0 1	mellékállomási hívószám	#		
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a 701 hívóbillentyűket.	Adja be azt a mellékállomási hívószámot (100 - 199), ahol üzenetet kíván hagyni.	Nyomja le a # hívóbillentyűt.	Nyugtázzó, majd tárcsázási hangot hall.	Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

• A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.




PT

Ha a hívott mellékállomás foglalt vagy nem jelentkezik:

		
Nyomja le a MESSAGE gombot.	Nyugtázzó, majd tárcsázási hangot hall.	Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

Üzenethagyás törlése






Bármilyen típusú telefonkészületről

	7 0 2	mellékállomási hívószám	#		
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a 702 hívóbillentyűket.	Adja be azt a mellékállomási hívószámot (100 - 199), ahol az üzenetet hagyta.	Nyomja le a # hívóbillentyűt.	Nyugtázzó, majd tárcsázási hangot hall.	Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

• A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.

Törlés a MESSAGE gombbal

PT

	mellékállomási hívószám	 		
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Adja be azt a mellékállomási hívószámot (100 - 199), ahol az üzenetet hagyta.	Nyomja le kétszer a MESSAGE gombot.	Nyugtázzó, majd tárcsázási hangot hall.	Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.


1.7. *Hasznos szolgáltatások*

Üzenet fogadó általi ellenőrzése és kiválasztása

Ha bármilyen üzenet érkezett, a várakozó üzenet kijelző (MESSAGE kijelző) világít.

PT

Ha a telefon szabad, a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE/MONITOR gomb nincs lenyomva:





Nyomja le a MESSAGE (Üzenet) gombot egymás után annyiszor, amíg a kívánt üzenet meg nem jelenik.


- A tárolt üzenetek a folyadékkristályos kijelzőn érkezésük sorrendjében jelennek meg.

Az üzenethagyó visszahívása

PT

 Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.


 Nyomja le a MESSAGE gombot.


 Beszéljen.


- Ha mellékállomásán egynél több üzenet van, akkor a vonal a kiválasztott üzenetküldőhöz kapcsolódik.
- A beszélgetés után az üzenet törlődik.


Az összes üzenet törlése az üzenetfogadó által

PT



 Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

 Nyomja le a 700 hívóbillentyűket.

 Nyomja le a # hívóbillentyűt.

 Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

- Minden üzenet törlődik.

-  **PT** • Egy mellékállomásnak legfeljebb 8 egyidejű üzenetet lehet hagyni. Ha Ön megpróbálja beállítani a kilencedik üzenetet, akkor tájékoztató hangot hall.
 - PT** • Ha az üzenetet hagyó mellékállomás visszahívása után a MESSAGE kijelző nem alszik ki, az azt jelenti, hogy van még várakozó üzenete.
 - PT** • Ha mellékállomására több üzenet érkezett, azok visszahívása érkezési sorrendben történik.
 - PT** • Ha egy adott üzenetet kiválaszt a többi közül, és azt hívja vissza, akkor a visszahívás a kiválasztott üzenettől kezdve ciklikus sorrendben történik.
pl.: 5 → 6 → 7 → 8 → 1 → 2 → 3 → 4
-  • 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefonján lévő gombok egyéni beállításai", A MESSAGE gomb visszaállítása
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Várakozó üzenet jelzése".

1.7. Hasznos szolgáltatások

Hívás díjkezelési kóddal (Díjkezelési kód bevitele)

A díjkezelési kódot a kimenő és bejövő fővonalai hívások díjkezelési és számlázási célokra történő azonosításra használjuk. A díjkezelési kód a hívásrészletezőhöz (részletes hívásadat rögzítés - SMDR) van csatolva. Bejövő fővonalai hívásoknál a díjkezelési kód nem szükséges. Kimenő hívásnál gyakran van szükség a díjkezelési kódra. A díjkezelési kódot az alábbi négy módon viheti be:



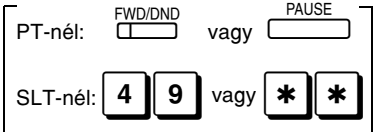


Ellenőrzött - az összes hívásra: Önnek mindig be kell adnia az előre kijelölt díjkezelési kódot.

Ellenőrzött - távhíváskorlátozás feloldása üzemmódban: Ön beadhatja az előre kijelölt díjkezelési kódot, így megkerülheti a távhíváskorlátozást.



Opcionális módon: A díjkezelési kódot akkor lehet beadni, amikor regisztrálni kell a díjkezelési kódot. Ez bármilyen szám lehet.

Kötelező módon: Önnek mindig be kell adnia egy díjkezelési kódot. Ez bármilyen szám lehet.

Híváskezelés díjkezelési kóddal, kivéve az opcionális módot

PT és SLT		
		
fővonal előválasztó kód		
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomjon le egy fővonal gombot vagy adja be a fővonal előválasztó kódját (9, 0 vagy 81 - 86)	Rendszerkészüléknél: Nyomja le az FWD/DND vagy a PAUSE gombot. Hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél: Nyomja le a 49 vagy a ** hívóbillentyűket.
	díjkezelési kód	
3. típusú tárcsázási hangot hall.	Adja be a díjkezelési kódot (4 számjegy). Tárcsázási hangot hall.	telefonszám
		Adja be a telefonszámot.

Híváskezelés díjkezelési kóddal az opcionális üzemmódban, és hívások fogadása

PT	
Beszélgetés közben, vagy amikor a másik fél bontása után tájékoztató hangot hall (30 másodpercen belül):	
	díjkezelési kód
Nyomja le az FWD/DND gombot.	Adja be a díjkezelési kódot (4 számjegy).
	
• Folytathatja a beszélgetést.	

1.7. *Hasznos szolgáltatások*



- Az "Ellenőrzött - az összes hívásra" üzemmódban Önnek egy fővonalis hívás kezdeményezésekor mindig be kell adnia az előre kijelölt díjkezelési kódot. Az "Ellenőrzött - távhíváskorlátozás feloldása" üzemmódban Ön csak akkor adhatja be az előre kijelölt díjkezelési kódot, ha hatálytalanítani kívánja a távhíváskorlátozást.
 - Bejövő hívások vételekor nincs szükség díjkezelési kód bevitelére.
 - Egy díjkezelési kód beadása során a "*" hívóbillentyű vagy az FWD/DND gomb lenyomása a szám törlését és újra bevitelét teszi lehetővé.
 - A díjkezelési kódot el lehet tárolni a memóriából történő tárcsázáshoz ("Automatikus tárcsázás", "Tárcsázás a kézibeszélő felemelésével (Forró drót)", "Rendszer/egyéni gyorstárcsázás", "Hívásátirányítás - fővonalra").
Egy díjkezelési kód tárolásához a díjkezelési kód előtt le kell nyomni a "*" hívóbillentyűt.
Példa (Forró drót):
- **[A kézibeszélő felemelése vagy az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomása][742][Fővonal előválasztó kód][*][Díjkezelési kód][Telefonszám][#][A kézibeszélő visszatétele vagy az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomása]**
 - Ha az "Ellenőrzött - az összes hívásra" üzemmódban bevitt díjkezelési kód nem felel meg a kijelölt díjkezelési kódnak, akkor egy kimenő hívás kezdeményezésekor tájékoztató hangot hall.
- PT
- A díjkezelési kód négy számjegyből (0 - 9) áll. A FLASH, PAUSE, stb. nem használható.




- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Részletes hívásadat rögzítés (SMDR)".
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Díjkezelési kód bevitele".
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Távhíváskorlátozás feloldása díjkezelési kódokkal".







1.7. Hasznos szolgáltatások

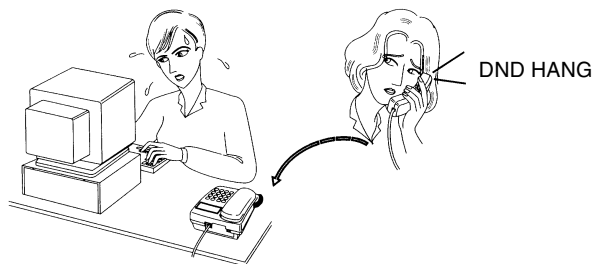A bejövő hívások elutasítása (Hívásvédelem/"Ne zavarj" - DND)

Lehetővé teszi, hogy Önt ne zavarja a többi résztvevő. Mellékállomása nem fogad sem belső sem fővonali hívásokat.



Beállítás / Törlés

PT és SLT	
	
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.
PT-nél:  SLT-nél: 	A beállításához:  A törléshez: 
Rendszerkészüléknél: Nyomja le az FWD/DND gombot. Hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél: Nyomja le a 71 hívóbillentyűt.	A beállításához: Nyomja le a 4 hívóbillentyűt. A törléshez: Nyomja le a 0 hívóbillentyűt.
	Nyomja le a # hívóbillentyűt.
	Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall.
	<ul style="list-style-type: none">A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.

- ! Egy "Hívásvédelem (DND)" üzemmódban lévő mellékállomást egy olyan felhasználó hívhat, akinél a "Hívásvédelem (DND) megkerülése" engedélyezve van.
- A "Hívásvédelem (DND)" személykeresés esetén is működik.
- Ha beállítja a "Ne zavarj" szolgáltatást, az előzőleg beállított "Hívásátirányítás" törlődik.
- Ezt a szolgáltatást hatálytalanítja az "Időzített riasztó hívás távvezérléssel (Ébresztés)" és a "Tartásban lévő hívás újrahívása" szolgáltatás.

- PT Az olyan rendszerkészülékeken, amelyeken nincs FWD/DND (Átirányítás/ Hívásvédelem) egy rugalmas (programozható) CO gomb jelölhető ki gomb FWD/DND gombként.
- PT Hívást fogadhat a megfelelő fővonali (CO) gomb lenyomásával még akkor is, ha beállította a "Hívásvédelem (DND)" szolgáltatást.
- PT Az FWD/DND gomb kijelzőjének fényjelzései a következők:
Nem világít: Egyik funkció sincs beállítva.
Piros fényel világít: "Ne zavarj" (Hívásvédelem - DND) üzemmód.
Piros fényel, lassan villog: Átirányítás (FWD) üzemmód

- ☞ 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefonján lévő gombok egyéni beállításai", FWD/DND gomb
- 1.6. Mielőtt elhagyná helyét, "Hívás átirányítása (Hívásátirányítás)"
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Egy hívásokat elutasító mellékállomás hívása (A hívásvédelem megkerülése)"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Hívásvédelem/"Ne zavarj" - DND".

1.7. *Hasznos szolgáltatások*

Egy hívásokat elutasító mellékállomás hívása (A hívásvédelem megkerülése)

Lehetővé teszi, hogy felhívjon egy mellékállomást még akkor is, ha az beállította a "Hívásvédelem (DND)" szolgáltatást. A szolgáltatás használatához rendszerprogramozás szükséges.

Bármilyen típusú telefonkészülék

Ha belső hívást kezdeményez és "Ne zavarj" (DND) hangot hall:



"Ne zavarj" (DND) hangot hall.



Nyomja le a 2 hívóbillentyűt.



Várja meg a jelentkezést.



- Ha a "2"-es tárcsázása után tájékoztató hangot hall, az azt jelenti, hogy az Ön mellékállomásán a "Hívásvédelem (DND) megkerülése" szolgáltatás nincs beállítva.
- Ha a "2"-es tárcsázása után foglaltsági hangot hall, az azt jelenti, hogy foglalt a vonal. Ilyenkor használhatja az "Automatikus visszahívás - várakozás foglalt vonalra" szolgáltatást.



- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "A bejövő hívások elutasítása (Hívásvédelem/"Ne zavarj" - DND)"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Hívásvédelem/"Ne zavarj" - DND".


1.7. Hasznos szolgáltatások

Titkos tárcsázás


Lehetővé teszi, hogy egy rugalmas (programozható) gombon tárolt "Közös (rendszer) rövidített hívószám" vagy egy "Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázású hívószám" egésze vagy csak egy része rejtve maradjon, amely egyébként megjelenne a folyadékkristályos kijelzőn.

PT


A telefonszám tárolásakor:

INTERCOM


Nyomja le az INTERCOM (Belső hívás) gombot a titkosítani kívánt rész előtt és után.

<PT kijelzési példa>


- !** PT • A titkosító kód, a "[" illetve a "]" (az INTERCOM gomb lenyomása) egy számjegynek számít.
- PT • Egy adott telefonszám egy vagy több részét is titkosíthatja.
- PT • Ha a telefonszámot "9-1-[201]-431-21xx"-ként tárolta, akkor a tárcsázás során a folyadékkristályos kijelzőn az alábbi jelenik meg:




- PT • Ön rendszerprogramozással meghatározhatja, hogy a hívásrészelező nyomtatásakor a titkos rész is kinyomtatódjon vagy sem.
- PT • Ne nyomja le az INTERCOM gombot a fővonal előválasztó kódja (9, 0, 81 - 86) előtt.

- ☞** • 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefonján lévő gombok egyéni beállításai", Automatikus hívógomb
- 1.3. Hívások kezdeményezése, "Tárcsázás egyetlen gomb lenyomásával (Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás)"
- 1.3. Hívások kezdeményezése, "Tárcsázás a rendszer (alközponti) rövidített hívószámokkal (Gyorstárcsázás közös rövidített hívószámokkal)"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Titkos tárcsázás".

1.7. Hasznos szolgáltatások


Időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés)

Csengetést kérhet telefonkészülékére, hogy emlékeztesse Önt egy értekezletre vagy egy megbeszélt időpontra. Az előre beállított időpont szólhat egyetlen alkalomra vagy minden napra (amíg nem törli). Ezt a szolgáltatást otthon használhatja ébresztő hívásként is.

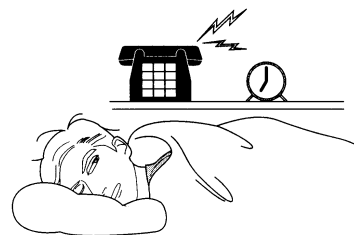

Beállítás

Bármilyen típusú telefonkészülékről

 Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/ MONITOR gombot.

7 6 Nyomja le a 76 hívóbillentyűket.


óra Adja be az órát (01 - 12).

perc Adja be a percet (00 - 59).

0 vagy **1** A délelőttől (AM - De.) nyomja le a 0-t. A délutántól (PM - Du.) nyomja le az 1-et.

1 vagy **2** Az egyszeri ébresztés beállításához nyomja le az 1 hívóbillentyűt*¹. A rendszeres riasztó jelzéshez nyomja le a 2 hívóbillentyűt*².

Nyomja le a # hívóbillentyűt.

 Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/ MONITOR gombot.


• A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázzhatnak "0"-t is.

*¹ Egy előre beállított időpontban riasztó jelzést hall, a beállítás pedig törlik.


*² Egy előre beállított időpontban minden nap riasztó jelzést kap mindaddig, amíg a beállítást meg nem változtatja vagy nem törli a jelzést.


Törlés

Bármilyen típusú telefonkészülékről

 Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/ MONITOR gombot.

7 6 2 # Nyomja le a 762# hívóbillentyűket.




 Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall.

 Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/ MONITOR gombot.





• A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázzhatnak "0"-t is.

1.7. *Hasznos szolgáltatások*

A beállított idő ellenőrzése (csak kijelzős rendszerkészülékről)

PT		
		
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a 763# hívóbillentyűket.	Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

A riasztás leállítása

Bármilyen típusú telefonkészülék	
	
Emelje fel a kézibeszélőt.	3. típusú tárcsázási hangot hall.
	
<ul style="list-style-type: none">• Bármelyik gomb lenyomása is leállítja az ébresztést.	<ul style="list-style-type: none">• Ez a hang nyugtázza az Ön időzített riasztását.


- ! Ellenőrizze, hogy a rendszeróra pontosan be van-e állítva.
 - Az ébresztés (alarmjelzés) harminc másodpercig tart.
 - Ha az alarmjelzés közben bejövő hívása érkezik, a csengetés csak az ébresztési hangjelzés leállása után indul.
 - Ha az előre beállított időpont egy hívás közben érkezik el, akkor az ébresztés a beszélgetés befejezése után indul.
 - Ha új időpontot állít be, akkor az előre beállított időpont törlődik.
- ☞ Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Időzített riasztó hívás (Ébresztés)".

1.7. *Hasznos szolgáltatások*

Üzem mód (nappali/éjszakai/ebéidő) átkapcsolás

Az alközpont háromféle üzemmódot biztosít: a Nappali (Day) az Éjszakai (Night) és az Ebéidő (Lunch) üzemmódot. A rendszer működése a hívások kezdeményezése és fogadása szempontjából eltérő lehet nappali, éjszakai és ebéidő üzemmódban. Az üzemmódot csak a kezelő és a felettes állíthatja be. Ha Ön rendszerkészüléket használ és mellékállomása nincs is kezelőként sem felettesként kijelölve, folyadékkristályos kijelzőjét akkor is használhatja arra, hogy ellenőrizze az aktuális üzemmódot.

Az aktuális üzemmód kijelzése (csak folyadékkristályos kijelzővel rendelkező rendszerkészüléken)

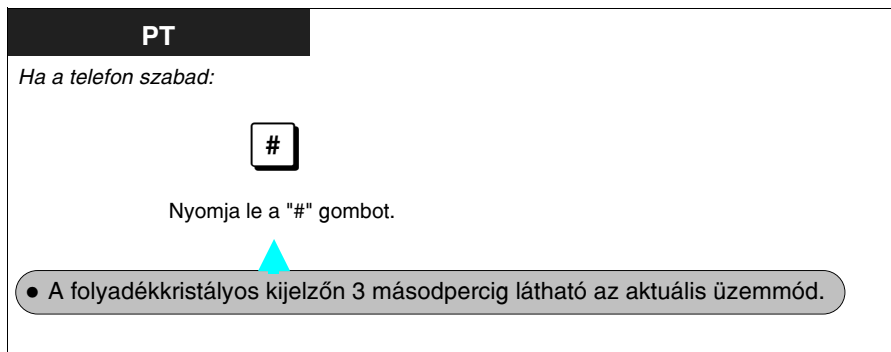

- A nappali/éjszakai/ebéidő üzemmód automatikusan átkapcsolódik a beállított időpontban (alapértelmezés: a héten minden nap nappali állásba kapcsolódik de. 9.00-kor; és éjszakai üzemmódba áll du. 5.00-kor), ha az automatikus átkapcsolást választotta.



- 1.8. Kezelői/főnöki szolgáltatások, "Üzem mód (nappali/éjszakai/ebéidő) átkapcsolás beállítása"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Üzem mód (nappali/éjszakai/ebéidő) átkapcsolás".


1.7. Hasznos szolgáltatások

Bekapcsolódás egy híváseosztási csoportba illetve kilépés a csoportból (Log-In/Log-Out)

Lehetővé teszi, hogy Ön egy PBX, DISA csengetés vagy UCD csoporthoz kijelölje a Log-In illetve Log-Out üzemmódot. A Log-Out üzemmódban ideiglenesen kiléphet a csoportból, így megakadályozza, hogy a csoportbeli szabad mellékállomást kereső hívások az Ön mellékállomására érkezzenek. A rendszerkészülék Log-In/Log-Out gombjának világítási jelzései az alábbiak:

Nem világít: Log-In üzemmód

Piros fénnel világít: Log-Out üzemmód

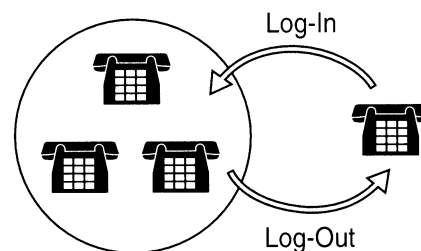

UCD (egyenletes híváseosztású) csoport
PBX csoport (mellékállomási csoport sorozathívása)
DISA csengetés (DTMF beválasztású) csoport

Bekapcsolódás / kilépés (A Log-In/Log-Out gombbal)

PT			
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a Log-In/Log-Out gombként kijelölt rugalmas (programozható) gombot.	Nyugtázzó, majd tárcsázási hangot hall.	Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.
● A kijelző Log-In üzemmódban kialszik, illetve Log-Out üzemmódban folyamatosan, piros fénnel világít.			

Bekapcsolódás / kilépés (A szolgáltatás hívószámával)

Bármilyen típusú telefonkészülék													
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	A bekapcsolódáshoz: A kilépéshez:	Nyugtázzó, majd tárcsázási hangot hall.	Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.										
	<table border="1"><tr><td>7</td><td>3</td><td>6</td><td>0</td><td>#</td></tr><tr><td>7</td><td>3</td><td>6</td><td>1</td><td>#</td></tr></table>	7	3	6	0	#	7	3	6	1	#		
7	3	6	0	#									
7	3	6	1	#									
	A bekapcsolódáshoz: Nyomja le a 7360# hívóbillentyűket. A kilépéshez: Nyomja le a 7361# hívóbillentyűket.												
● A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#"-t helyett tárcsázhatnak "0"-t is.													

- ! Az alapértelmezés a Log-In üzemmód.
- A csoportban legalább egy mellékállomásnak Log-In üzemmódban kell lennie.
- Log-Out üzemmódnál az UCD (egyenletes híváseosztású) csoport utolsó mellékállomása nem léphet ki a csoportból.

PT ● Egy rugalmas CO gomb kijelölhető Log-In/Log-Out gombként.

- ☞ 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefonján lévő gombok egyéni beállításai", Log-In/Log-Out gomb
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "PBX csoport (mellékállomások sorozathívása)".
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "DTMF beválasztás (DISA)".
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Egyenletes híváseosztás (UCD)".
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Log-In/Log-Out".

1.7. Hasznos szolgáltatások




Behallgatás egy helyiségbe, ahol rendszerkészüléket telepítettek

Lehetővé teszi, hogy Ön egy rendszerkészüléken át az AUTO ANSWER/MUTE gomb (a KX-T7300 család készülékein AUTO ANS/MUTE gomb) segítségével behallgasson egy helyiségbe. Azt a rendszerkészüléket, amelyen keresztül be kíván hallgatni a helyiségbe, előzőleg fel kell készíteni a behallgatásra. Ön egy kaputelefon segítségével is végezhet behallgatást. Olyan rendszerkészüléket használhat, amelyen van AUTO ANSWER/MUTE gomb (a KX-T7300 család készülékein AUTO ANS/MUTE gomb) illetve olyan hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléket, amely a behallgatáshoz rendelkezik MUTE gombbal.

PT beállítása behallgatáshoz

PT

A behallgatást segítő telefontól:



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

Nyomja le a 7351# hívóbillentyűket.

Nyugtázó hangot hall.


Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

Nyomja le az AUTO ANSWER/MUTE gombot.

• Az AUTO ANS/MUTE kijelző közepes sebességgel villog.

Behallgatás

PT és SLT

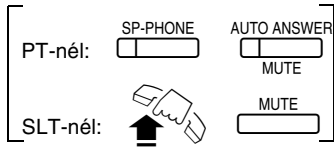

PT-nél: SP-PHONE AUTO ANSWER MUTE

SLT-nél: MUTE

mellékállomás hívószám


Indul a behallgatás.

Rendszerkészüléknél: Nyomja le az SP-PHONE és az AUTO ANSWER/MUTE gombot. Hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél: Emelje fel a kézibeszélőt és nyomja le a MUTE gombot.


Adja be a behallgatást segítő mellékállomás hívószámát (100 - 199).

Megfigyelt helyiség személykeresése


PT



AUTO ANSWER MUTE



vagy




Beszéljen.

Nyomja le az AUTO ANSWER/MUTE gombot, vagy emelje fel a kézibeszélőt.

A behallgatás ideiglenes törlése

PT

A behallgatást segítő telefontól::



AUTO ANSWER MUTE





• Az AUTO ANSWER/MUTE kijelző kialszik.

Nyomja le az AUTO ANSWER/MUTE gombot.

Törlés

PT

A behallgatást segítő telefontól:



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

Nyomja le a 7350# hívóbillentyűket.



Nyugtázó hangot hall.



Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

1.7. Hasznos szolgáltatások

Behallgatás kaputelefon segítségével

PT és SLT



PT-nél:  
MUTE

SLT-nél:  
MUTE

3 1 **kaputelefon száma** Indul a behallgatás.

Rendszerkészüléknél: Nyomja le az SP-PHONE és az AUTO ANSWER/MUTE gombot.
Hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél: Emelje fel a kézi-beszélőt és nyomja le a MUTE gombot.

Nyomja le a 31 hívóbillentyűket. Adja be a behallgatást segítő kaputelefon számát (1 - 4).


-  **PT** • A kaputelefon jelzőhang rendszerprogramozással kikapcsolható.
- PT** • A PT segítségével történő behallgatáshoz rendszerprogramozás szükséges.
- PT** • Az alközpont nem küldi ki a jelzőhangot a behallgatást segítő PT-hez. A személykeresési hangot sem küldi ki hozzá.
- PT** • Ez a szolgáltatás a KX-T7350, KX-T7050 és a KX-T7055 típusú készüléknél nem áll rendelkezésre.
-  • Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Behallgatás".
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Kaputelefon hívás".


Adatvonal biztosítás

Mellékállomása megvédhető az olyan megszakító jelekkel szemben, mint a "Várakozó hívás jelzése", a "Tartás riasztás" és a "Befigyelés - foglalt vonalra" szolgáltatások jelzései. Az adatkommunikációs eszközök, mint pl. a számítógépek, telefaxok megszakításmentes módon működhetnek.

Beállítás / Törlés


Bármilyen típusú telefonkészülék


 A beállításhoz: **7 3 0 1 #**

 A törléshez: **7 3 0 0 #**


Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

A bekapcsoláshoz: Nyomja le a 7301# hívóbillentyűket.
A kikapcsoláshoz: Nyomja le a 7300# hívóbillentyűket.

 Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall.

 Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

 • A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.

-  • 1.3. Hívások kezdeményezése, "A fennálló hívás megszakítása (Befigyelés foglalt vonalra), Befigyelés - foglalt mellékállomásra, Befigyelés - foglalt fővonatra (CO)
- 1.5. Beszélgetés közben, "Várakozó hívás jelzése"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Adatvonal biztosítás".
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Tartás".

1.7. *Hasznos szolgáltatások*

Rendszerkészülék és hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék párhuzamos csatlakoztatása (Párhuzamos telefon csatlakoztatás)

A 01-16 számú dugaszhoz csatlakozó bármelyik mellékállomáshoz párhuzamosan csatlakoztathat egy rendszerkészüléket (PT) és egy hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléket (SLT). Hálózatki-maradaskor a CO1 és CO4 fővonal elérhető a 01 és 09 dugaszhoz csatlakozó rendszerkészülékekkel párhuzamosan kapcsolt hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékekről. Ha a mellékállomásra hívás érkezik, a rendszerkészülék és a hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék is csenget. A hívást Ön a rendszerkészülékről és a hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékről is fogadhatja. A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék helyett üzenetrögzítő, telefax, MODEM (személyi számítógép) stb. csatlakoztatható.

Ezen szolgáltatás engedélyezéséhez rendszerprogramozás szükséges.



PT

- A rendszerkészülék folyadékkristályos kijelzőjén (LCD) láthatja, hogy a hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék használatban van.

SLT

- A rendszerkészülékkel párhuzamosan kapcsolt hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékről az alábbi szolgáltatások nem használhatók:
 - Partnerváltogatás
 - Külső szolgáltatások elérése
 - Díjközlési kód bevitele
 - Konferencia kapcsolás
 - Tárcsázás a kézibeszélő felemelésével illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomásával (forró drót)

SLT

- A rendszerkészülékkel párhuzamosan kapcsolt hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék az alábbi esetekben nem tud hívást kezdeményezni:
 - A rendszerkészülék BGM üzemmódban van (szól a háttérzene).
 - A rendszerkészülék a beépített hangszóján át személykeresést fogad.
 - A rendszerkészülék PROGRAM üzemmódban van.

SLT

- A rendszerkészülékkel párhuzamosan kapcsolt hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék az alábbi esetekben nem csenget:
 - A rendszerkészülék "Hangostelefon üzemmódú hívásfogadás"-ra van állítva.
 - A rendszerkészülék az "Átkapcsolható hívásjelzés - beszédhanggal" állásban van (a belső hívás beszédhanggal jelentkezik).



- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Párhuzamos telefon csatlakoztatás".

Mellékállomási vegyes tárcsázás

Az alközponthoz bármilyen típusú telefon használható, legyen az KX-T7033/KX-T7030/KX-T7020/KX-T7050/KX-T7055/KX-T7330/KX-T7320/KX-T7350/KX-T7130, hagyományos, kéthuzalos, tárcsás (10 pps, 20 pps) vagy hagyományos, kéthuzalos DTMF (nyomógombos) telefonkészülék.

1.7. *Hasznos szolgáltatások*



Külső szolgáltatások elérése

Lehetővé teszi, hogy elérje a csatlakozó alközpont vagy főközpont által kínált, speciális szolgáltatásokat (pl. Várakozó hívás jelzése). Ez a szolgáltatás csak egy fővonalis hívás közben aktív. A szolgáltatást vagy a FLASH (Hurokmegszakító) gomb lenyomásával vagy a szolgáltatás kódjának beadásával érheti el.


A FLASH gombbal

PT

Egy külső féllal folytatott beszélgetés közben:




Nyomja le a FLASH gombot. Adja be a kívánt szolgáltatás kódját..




A szolgáltatás hívószámával

SLT

Egy külső féllal folytatott beszélgetés közben:

Nyomja le egy pillanatra a készülék villáját. Nyomja le a 6 hívóbillentyűt. Adja be a kívánt szolgáltatás kódját.





PT

• A "hurokmegszakítási időt" a csatlakozó alközpont illetve a fővonal igényei szerint kell beállítani.

PT

- Ön a csatlakozó alközpont néhány szolgáltatását a FLASH gombbal érheti el. Ha a rendszer egy fölérendelt alközponthoz csatlakozik és szükség van a hurokmegszakítás műveletre, kövesse a fölérendelt alközpont által igényelt hurokmegszakítási eljárást.
- Rendszerprogramozás után a FLASH gomb lehetővé teszi, hogy Ön a kézibeszélő visszatétele nélkül bontsa el a folyamatban lévő hívását és új hívást kezdeményezzen. Egy rugalmas (programozható) gombot is kijelölhet hurokmegszakító gombként.





- 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefonján lévő gombok egyéni beállításai", Rendszercsatlakozások igénybevétele egy gombnyomással
- 1.3. Hívások kezdeményezése, "Flash (rövid idejű hurokmegszakítás)(Bontás és újra-lefoglalás)"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Külső szolgáltatások elérése".

1.7. *Hasznos szolgáltatások*

A saját mellékállomási szám ellenőrzése (csak a KX-T7330/KX-T7030/KX-T7130/KX-T7033 típusnál)

Lehetővé teszi, hogy kijelzesse saját csatlakozó sorszámát és mellékállomási hívószámát.

A programozáshoz állítsa a rendszerkészülék MEMORY tolókapcsolóját "PROGRAM" állásba, vagy a KX-T7300 család készülékénél nyomja le a a PROGRAM gombot.

PT	
 Nyomja le a 6 hívóbillentyűt.	 Nyomja le a HOLD (END) gombot.
<ul style="list-style-type: none">A folyadékkristályos kijelzőn a saját csatlakozó sorszáma és mellékállomási hívószáma látható.	<ul style="list-style-type: none">A kijelzőn a kezdeti programozási üzemmód jelenik meg.


- ! Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva.
- Programozás után a MEMORY tolókapcsolót állítsa vissza "SET" állásba illetve a a KX-T7300 család készülékénél nyomja le a a PROGRAM gombot.
- A saját mellékállomási hívószámot a kézibeszélő felemelt állapotában illetve az SP-PHONE gomb lenyomása után a "*" hívóbillentyű kétszeri lenyomásával ellenőrizheti.

- ☞ Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "A saját mellékállomási szám ellenőrzése (csak a KX-T7330/KX-T7030/KX-T7130/KX-T7033 típusnál).

A háttérzene (BGM) bekapcsolása

A háttérzene a telefonkészülékek beépített hangszórójából hallható. Külső zeneforrást, pl. egy rádiót kell csatlakoztatni. A zene mindig elhallgat, ha hívása érkezik vagy felemeli a kézibeszélőt illetve lenyomja az SP-PHONE/MONITOR gombot.

Beállítás / Törlés

PT
Ha a kézibeszélő a villán van, és az SP-PHONE/MONITOR gomb ki van kapcsolva:
 Nyomja le az 1 hívóbillentyűt.

- ☞ Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Zene tartásban lévő hívó számára/Háttérzene (BGM)".

1.7. Hasznos szolgáltatások

Mellékállomási gombok ellenőrzése (csak a KX-T7330/KX-T7030/KX-T7130/KX-T7033 típusnál)

Ön a folyadékkristályos kijelzőn ellenőrizheti a gombokon tárolt adatokat.

Ellenőrzés

Nyomja le az ellenőrizni kívánt gombot.

PT					
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
REDIAL	SAVE		FWD/DND	MESSAGE	CO
Nyomja le a REDIAL gombot.	Nyomja le a SAVE gombot.	Nyomja le a PROGRAMOZHATÓ SZOLGÁLTATÁS gombot.	Nyomja le a az FWD/DND gombot.	Nyomja le a MESSAGE gombot.	Nyomja le a CO gombot.

Kezelői konzol (DSS)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
No.	
Nyomja le a DSS gombot.	Nyomja le a PROGRAMOZHATÓ SZOLGÁLTATÁS gombot.
● Először állítsa a MEMORY tolókapcsolót "PROGRAM" állásba, illetve a KX-T7300 készülékcsaládnál nyomja le a PROGRAM gombot.	

- ! Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva.
- ! Ha a kijelzőn megjelenő adat több mint 17 karakter, az LCD jobb oldalán megjelenik az "&" karakter.
- ! A kezelői konzol DSS gombjain tárolt értékek ellenőrzése után állítsa vissza a MEMORY tolókapcsolót "SET" állásba, illetve a KX-T7300 készülékcsaládnál nyomja le a PROGRAM gombot.
- ☞ Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Mellékállomási gombok ellenőrzése (csak a KX-T7330/KX-T7030/KX-T7130/KX-T7033 típusnál)"

Átváltás impulzusosról DTMF tárcsázásra

Lehetővé teszi, hogy az impulzusos tárcsázási módról átváltson hangfrekvenciás (DTMF) üzemmódra, és így olyan speciális, hangfrekvenciás jelzéseket igénylő szolgáltatásokat érjen el, mint pl. a számítógépes telefonszolgáltatások és a hangposta.

Bármilyen típusú telefonkészülék		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
telefonszám (impulzusos tárcsázással)	* #	a kívánt szám (DTMF tárcsázással)
Adja be a telefonszámot (impulzusos tárcsázással)	Nyomja le a *# hívóbillentyűket.	Adja be a kívánt számot (DTMF tárcsázással).

- ! DTMF üzemmódból nem lehet impulzusosra váltani.
- ☞ Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Átváltás impulzusosról DTMF tárcsázásra"

1.7. Hasznos szolgáltatások





A szolgáltatások beállításainak törlése (Mellékállomásról programozott szolgáltatások alaphelyzetbe állítása)

Lehetővé teszi, hogy az alábbi mellékállomási szolgáltatásokat visszaállítsa az alapértelmezésre:

- | | |
|--|--|
| a) Üzenethagyási lehetőség | j) Log-In/Log-Out |
| b) Automatikus visszahívás (Várakozás foglalt vonalra) | k) Várakozó üzenet jelzése - (Az összes üzenet törlődik.) |
| c) Háttérzene (BGM) | l) Tárcsázás a kézibeszélő felemelésével (Forró drót) - (A tárolt telefonszám törlődik.) |
| d) Hívásátirányítás | m) Személykeresés letiltása |
| e) Hívásátvétel letiltása | n) Behallgatás |
| f) Várakozó hívás jelzése | o) Ébresztés |
| g) Adatvonal biztosítás | p) Hangposta integráció |
| h) Hívásvédelem ("Ne zavarj") (DND) | |
| i) Befigyelés foglalt vonalra letiltása | |

A szolgáltatások aktuális beállításának törlése

Bármilyen típusú telefonkészülék



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/ MONITOR gombot.

Nyomja le a 79# hívóbillentyűket.

Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall.

Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/ MONITOR gombot.

• A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#"-t helyett tárcsázhatnak "0"-t is.








- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "A szolgáltatások beállításainak törlése (Mellékállomásról programozott szolgáltatások alaphelyzetbe állítása)".

Átkapcsolható hívásjelzés - csengetéssel/beszédhanggal

A hívott félnél beállított "Beszédhangos hívásjelzés" (a beépített hangszórón keresztül) átkapcsolható "Csengetéses hívásjelzésre" (csengetésre) és megfordítva. Ezt a szolgáltatást a hívott fél mellékállomásán előre be kell állítani. Lásd "Rendszerkészülék beállítások" (1.2. fejezet). Tárcsázás készülék nem használható.

Bármilyen típusú telefonkészülék

Beszédhangról csengetésre:



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/ MONITOR gombot.






Adja be a mellékállomás hívószámát (100-199).

Nyugtázó hangot hall (1 hangjelzés).

Nyomja le a * hívóbillentyűt.

Csengetési visszhangot hall.

Csengetésről beszédhangra:



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/ MONITOR gombot.

Adja be a mellékállomás hívószámát (100-199).

Csengetési visszhangot hall.

Nyomja le a * hívóbillentyűt.

Nyugtázó hangot hall (1 hangjelzés).



- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Átkapcsolható hívásjelzés - csengetéssel/beszédhanggal".

1.7. Hasznos szolgáltatások

Kaputelefon hívás

Lehetővé teszi, hogy beszélgessen a kaputelefonjánál lévő látogatójával. Az alközponthoz legfeljebb 4 kaputelefon csatlakoztatható.

Mellékállomás hívása a kaputelefonról

Bármelyik kaputelefon



Nyomja le a kaputelefon gombját egy másodpercig.

Várja meg a jelentkezést és beszéljen.

Jelentkezés kaputelefon hívásra

Bármilyen típusú telefonkészülék

Ha mellékállomásán a kaputelefon csengetését hallja:



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

Kaputelefon hívása

Bármilyen típusú telefonkészülék



kaputelefon szám



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

Nyomja le a 31 hívóbillentyűket.

Adja be a kaputelefon számát (1 - 4).

Nyugtázó hangot hall.

Beszéljen.



- Ehhez a szolgáltatáshoz opcionális kaputelefon/ajtónyitó kártya és kaputelefonok szükségesek.
- Ha tizenöt illetve harminc másodpercen belül nem jelentkezik a kaputelefon hívásra, a hívás törlődik.
- A kaputelefon hívásokat fogadó mellékállomásokat minden egyes kaputelefonra, nappali éjszakai és ebédszünet üzemmódra, egyenként kell beprogramozni.
- Bármelyik mellékállomási felhasználó hívhatja a kaputelefonokat.
- A várakozó hívás jelzése a kaputelefon hívásoknál nem áll rendelkezésre.
- Az 1. és a 2. kaputelefon nem tud egyidejűleg hívásokat fogadni. Ha egyikük használatban van, akkor a mellékállomási felhasználó nem tud a másikkal beszédállásba kerülni. Ugyanez áll fenn a 3. és 4. kaputelefonra is.
- A kaputelefonok a behallgatás szolgáltatásnál is használhatók.



- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Behallgatás egy helyiségbe, ahol rendszerkészüléket telepítettek"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Kaputelefon hívás".



1.7. Hasznos szolgáltatások

Ajtónyitó


Lehetővé teszi, hogy telefonjáról kinyissa az ajtót.
Az alközponthoz legfeljebb 4 ajtónyitó csatlakoztatható.

Ajtónyitás egy kijelölt mellékállomásról

Bármilyen típusú telefonkészülék




Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/ MONITOR gombot.



kaputelefon szám

Adja be a kaputelefon számát (1 - 4).






Nyugtázó hangot hall. Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/ MONITOR gombot.

• Az ajtó 5 másodpercre kinyílik (alapértelmezés).


Ajtónyitás, miközben beszél a kaputelefonnal

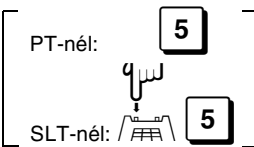PT és SLT



PT-nél: 
SLT-nél: 

Rendszerkészüléknél: Nyomja le az 5 hívóbillentyűt.
Hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél: Nyomja le egy pillanatra a készülék villáját, majd nyomja le az 5 hívóbillentyűt.



Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP- PHONE/MONITOR gombot.

• Az ajtó 5 másodpercre kinyílik (alapértelmezés).

- Ehhez a szolgáltatáshoz opcionális kaputelefon/ajtónyitó kártya és kaputelefonok szükségesek.
- Ha ismét lenyomja az 5 hívóbillentyűt, amikor az ajtó már nyitva van, akkor az ajtó további 5 másodpercre nyitva marad.
- A mellékállomásokat, amelyek kinyithatják az ajtókat, nappali, éjszakai és ebédidő üzemmódra lehet beprogramozni.
- Az ajtónyítást időzítést rendszerprogramozással lehet megváltoztatni.
- Az ajtónyitó akkor is kinyitja az ajtót, ha nincs kaputelefon telepítve.



- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, ""Ajtónyitó".

Hangposta integráció






Lehetővé teszi, hogy Ön igénybe vegye a Panasonic hangposta rendszert (KX-TVP75/KX-TVP100), éshívásait a segítségével az alközpont postaládájára irányítsa. Ha olyan rendszerkészüléket használ, amelyen van MESSAGE gomb, akkor a gomb kijelzője világít, hogy tudassa Önnel: üzenetei érkeztek. Ha hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléket használ, akkor a kézibeszélő felemelése után a 3. típusú tárcsázási hang tudatja Önnel, hogy üzenetei érkeztek. Ha a szolgáltatás engedélyezve van, a rendszer a hívó kapcsolása előtt automatikusan elküldi az átirányítás azonosítót (ID) a hangposta porthoz. Az átirányítás azonosító (ID) formátumhoz Önnek választania kell az alábbi két beállítás közül:

A beállítás: csak a mellékállomási hívószámot küldi el a hangposta portra.





B beállítás: a "#6"-ot és a mellékállomási hívószámot küldi el. A "#6"-ot a Panasonic KX-TVP75/KX-TVP100 hangposta rendszer (VPS) használja, hogy a VPS portot a hangposta szolgáltatásba vigye.

A beállítás az Ön hangposta rendszere által megkívánt formátumtól függ.

Beállítás

PT és SLT	
	
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Rendszerkészüléknél: Nyomja le az FWD/DND gombot. Hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél: Nyomja le a 71 hívóbillentyűt.
	beállítási szám
	
	Tárcsázza a beállítási számot. Az "A" beállításhoz: Nyomja le a 91 hívóbillentyűket. A "B" beállításhoz: Nyomja le a 92 hívóbillentyűket.
	
	
	Nyomja le a # hívóbillentyűt. Nyugtató, majd tárcsázási hangot hall. Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.
<ul style="list-style-type: none">• Helyette lenyomhatja az FWD/DND gombként kijelölt rugalmas (programozható) gombot is.• A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.	

Törlés

PT és SLT	
	
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Rendszerkészüléknél: Nyomja le az FWD/DND gombot. Hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléknél: Nyomja le a 71 hívóbillentyűt.
	9 0 #
	
	
	Nyomja le a 90# hívóbillentyűket. Nyugtató, majd tárcsázási hangot hall. Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.
<ul style="list-style-type: none">• Helyette lenyomhatja az FWD/DND gombként kijelölt rugalmas (programozható) gombot is.• A hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékkel rendelkező felhasználók a "#" helyett tárcsázhatnak "0"-t is.	

1.7. Hasznos szolgáltatások

A tárolt üzenetek meghallgatása

Ön egyszerű módon meghallgathatja a postaládájában hagyott üzeneteket. Az üzenetek lejátszására kétféle mód nyílik.

A Várakozó üzenet (MESSAGE) gomb használata

PT



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.




Nyomja le a MESSAGE gombot.

• A hangposta rendszerüzeneteit követve meghallgathatja a tárolt üzenetet.

Manuális tárcsázással

Bármilyen típusú telefonkészülék



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.

hangposta mellékállomás hívószáma

Adja be a hangposta mellékállomás hívószámát.

• Ha hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléket használ, akkor a kézibeszélő felemelése után a 3. típusú tárcsázási hang tudatja Önnel, hogy üzenetei érkeztek.

• A hangposta rendszerüzeneteit követve meghallgathatja a tárolt üzenetet.

- !**
- Ha hívásait a "Hívásátírányítás" szolgáltatással a postaládájára kívánja irányítani, akkor a "Hívásátírányítás - feltétel nélkül" vagy a "Hívásátírányítás - foglalt/nem jelentkezik feltétellel" szolgáltatást kell beállítania.

A beállítások a következők:

[Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP- PHONE/MONITOR gombot] [FWD/DND vagy 71] [91# vagy 92#] (a nyugtázó és a tárcsázási hang észlelése után) [FWD/DND vagy 71] (feltétel nélkül) vagy 2 (foglalt/nem jelentkezik) [Hangposta mellékállomás hívószáma] [#] [Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP- PHONE/MONITOR gombot]

A beállítás törlése:

[Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP- PHONE/MONITOR gombot] [FWD/DND vagy 71] [90#] (a nyugtázó és a tárcsázási hang észlelése után) [FWD/DND vagy 71] [0#] [Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP- PHONE/MONITOR gombot]

PT

- Egy rugalmas gomb is kijelölhető FWD/DND gombként.

SLT

- Amikor felemeli a kézibeszélőt vagy lenyomja az SP-PHONE gombot és postaládájában üzenetek vannak, akkor 3. típusú tárcsázási hangot hall. Amikor hozzáfér hangpostájához, akkor az összes új üzenetét meg kell hallgatnia. Ha nem hallgatja meg az összes üzenetét, akkor a 3. típusú tárcsázási hangot a zalközpont megszünteti és Ön a következő alkalommal, amikor felemeli a kézibeszélőt vagy lenyomja az SP -PHONE gombot nem fogja tudni, hogy van-e üzenet a postaládájában.



- 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefonján lévő gombok egyéni beállításai", FWD/DND gomb
- 1.6. Mielőtt elhagyná helyét, "Hívás átírányítása (Hívásátírányítás)", Feltétel nélkül, Foglalt/N em jelentkezik feltétellel
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Kezelői átírányítás".
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Hangposta integráció a KX-TVP75/KX-TVP100-hoz".

1.7. Hasznos szolgáltatások





Hívás másik mellékállomásra, a saját jogosságokkal (Kategória megváltoztatása rendszerkészülékről)

Lehetővé teszi, hogy saját hívás-jogosságait (TRS mellékállomási kategóriáját - COS) egy másik mellékállomáson használja.
Ezzel megkerülheti az adott mellékállomáson beállított korlátozásokat.

Híváskezdeményezés

Bármilyen típusú telefonkészülékről

Egy másik mellékállomáson:

		mellékállomási jelszó	mellékállomási hívószám			telefonszám
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a 7* hívóbillentyűket.	Adja be saját mellékállomási jelszavát.	Adja be saját mellékállomási hívószámát (100 - 199).	Nyomja le a # hívóbillentyűt.	Nyugtázo, majd tárcsázási hangot hall.	Adja be a telefonszámot.

• Ha fővonalat hívat, akkor Önnek be kell adnia a fővonal előválasztó kódot (9, 0, 81 -86), vagy le kell nyomnia a CO gombot.

! • A TRS COS a szolgáltatás meghatározására szolgál. Minden egyes mellékállomáshoz egy TRS COS szám van kijelölve.

SLT • Tárcsás készülékről ez a szolgáltatás nem vehető igénybe.


☞ • 1.8. Kezelői/főnöki szolgáltatások, "Mellékállomási jelszó beállítása (csak a felettes)"
• Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Kategória megváltoztatása rendszerkészülékről".

1.7. *Hasznos szolgáltatások*

A csengetés típusának kiválasztása

Az alközpont különböző csengetési típusokat használ a belső és bejövő, fővonalis hívások megkülönböztetésére.

- Rendszerprogramozással választhat az alábbi csengetéstípusok közül:
 - Fővonal (CO): 3 típus (A, B vagy C)
 - Mellékállomás: 3 típus (A, B vagy C)
 - Kaputelefon: 4 típus (A, B, C vagy D)

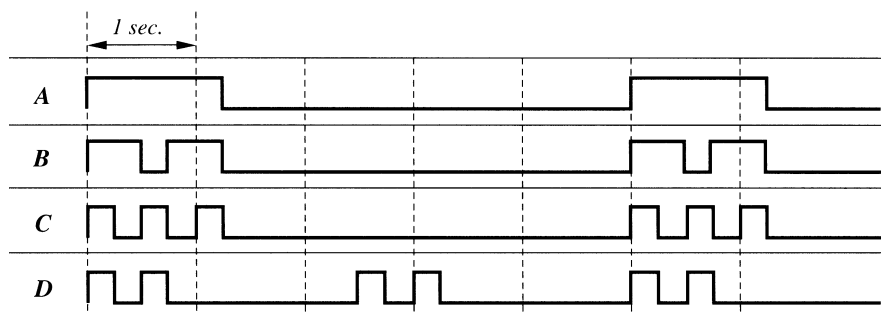

- 2.1. Hangok / csengetések listája
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "A csengetés típusának kiválasztása".

Megkülönböztetett tárcsázási hang

Amikor a mellékállomási felhasználó előzőleg aktivált egy bizonyos szolgáltatást, akkor a kézi-beszélő hallgatójából megkülönböztetett tárcsázási hangot hall.

1. tárcsázási hang: Normál tárcsázási hang
2. tárcsázási hang: Ha az alábbi szolgáltatások egyikét aktiválja:

- Üzenethagyási lehetőség
- Háttérzene (BGM) (csak rendszerkészülékeken)
- Hívásátirányítás
- Hívásátvétel letiltása
- Adatvonal biztosítás
- Hívásvédelem ("Ne zavarj - DND)
- Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról
- Várakozó üzenet jelzése (csak rendszerkészülékeken)
- Tárcsázás a kézibeszélő felemelésével illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomásával (forró drót)
- Mellékállomás lezárása távvezérléssel
- Időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés)

3. tárcsázási hang: Amikor díjközlési kódot visz be, és időzített riasztó hívásra jelentkeznek. Akkor hallatszik még, amikor egy hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléken a kézibeszélőt felemeli vagy lenyomja az SP-PHONE gombot, és üzenete van a hangposta rendszerben.



- 2.1. Hangok / csengetések listája
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Megkülönböztetett tárcsázási hang".

1.7. *Hasznos szolgáltatások*

Vonalátkapcsolás hálózatkimaradáskor (vonalváltó)

Hálózatkimaradáskor az egyes fővonalak (CO) kijelölt mellékállomásokra kapcsolódnak:
az 1. fővonal a 01 sorszámú dugaszon lévő mellékállomáshoz,
a 4. fővonal a 09 sorszámú dugaszon lévő mellékállomáshoz,



- Hálózatkimaradáskor a 01 és 09 dugaszon lévő mellékállomásról a bejövő és kimenő fővonalai hívásokon kívül egyik szolgáltatás sem használható.
- Ha a 01 és 09 dugaszhoz rendszerkészülék csatlakozik, húzza ki ezeket a készülékeket és csatlakoztasson helyettük hagyományos, kéthuzalos telefonkészülékeket.
- Szünetmentes tápforrásként használhatók a felhasználó által biztosított autóakkumulátorok, hogy hálózatkimaradás esetén is minden szolgáltatás működjön.
- Az akkumulátorok közvetlenül az alközponthoz csatlakoztathatók. További információt a Telepítési kézikönyvben talál.



- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Vonalátkapcsolás hálózatkimaradáskor".

Automatikus beszédút bontás

Ha egy beszélgetésben az egyik fél visszateszi a kézibeszélőjét (vagy lenyomja az SP-PHONE/MONITOR gombot), mindketten automatikusan lekapcsolódnak a beszédútról. Az a fél, amelyiknek a kézibeszélője felvett állapotban maradt, a lekapcsolás előtt tájékoztató hangot hall. Ehhez nincs szükség semmilyen külön tevékenységre.

1.8. Kezelői/főnöki szolgáltatások

Az alközponthoz egy kezelő és egy felettes csatlakoztatható. Bármelyik mellékállomás kijelölhető kezelőként, a 01 dugaszra csatlakozó mellékállomás pedig a felettesként jelölhető ki. A kezelő kijelöléséhez rendszerprogramozás szükséges. A kezelőről illetve a főnöki készülékről az alábbi szolgáltatások hajthatók végre:

- 1) A dátum és a pontos idő beállítása
- 2) Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról - MINDENT TÖRÖL
- 3) Időzített riasztó hívás, távvezérléssel (Ébresztés)
- 4) Kimenő üzenet (Bejelentkező szöveg) (OGM)
- 5) Mellékállomás lezárása távvezérléssel
- 6) Üzem mód (nappali/éjszakai/ebédidő) átkapcsolás beállítása
- 7) Mellékállomási jelszó beállítása (csak a felettes)

A dátum és a pontos idő beállítása

Ha nem megfelelő az aktuális időbeállítás, az alábbi eljárással beállíthatja:

Beállítás

PT				
0	év	hónap	nap	a hét napja
Nyomja le a 0 hívóbillentyűt.	Adja be az évet (az utolsó két számjegyet).	Adja be a hónapot (01 - 12).	Adja be a napot (01 - 31).	Adja be a hét napját. 0: Sun - Vas 1: Mon - Hét 2: Tue - Ked 3: Wed - Sze 4: Thu - Csü 5: Fri - Pén 6: Sat - Szo
óra	perc	0 vagy 1	AUTO DIAL STORE	
Adja be az órát (01 - 12).	Adja be a percet (00 - 59).	Nyomja le a 0 vagy 1 hívóbillentyűt. AM (De.): 0 PM (Du.): 1	Nyomja le az AUTO DIAL/STORE gombot.	
				• A STORE kijelző kigyullad.

- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő a villán van, és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva.
- A programozáshoz állítsa a rendszerkészülék MEMORY tolókapcsolóját "PROGRAM" állásba illetve a KX-T7300 család készülékénél nyomja le a PROGRAM gombot.
- Programozás után a MEMORY tolókapcsolót állítsa vissza "SET" állásba illetve a KX-T7300 család készülékénél nyomja le a PROGRAM gombot.





- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "A dátum és a pontos idő beállítása".

1.8. Kezelői/főnöki szolgáltatások

Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról - MINDENT TÖRÖL

Ön törölheti a "Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról" szolgáltatást az összes mellékállomáson.

Beállítás














PT	
	
Nyomja le a 8 hívóbillentyűt.	Nyomja le az AUTO DIAL/STORE gombot.

- ! Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő a villán van, és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva.
 - A programozáshoz állítsa a rendszerkészülék MEMORY tolókapcsolóját "PROGRAM" állásba illetve a KX-T7300 család készülékénél nyomja le a PROGRAM gombot.
 - Programozás után a MEMORY tolókapcsolót állítsa vissza "SET" állásba illetve a KX-T7300 család készülékénél nyomja le a PROGRAM gombot.
- ☞ Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról (mellékállomás lezárása)".

Időzített riasztó hívás, távvezérléssel (Ébresztés)

A kezelő illetve a felettes a kívánt mellékállomáson távvezérléssel beállíthatja az "Időzített riasztó hívást (Ébresztést)".




Beállítás

PT			mellékállomási hívószám				óra
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.	Nyomja le a 764 hívóbillentyűket.	Tárcsázza a kívánt mellékállomás hívószámát (100 - 199).	Nyomja le a # hívóbillentyűt.	Nyugtázzó, majd tárcsázási hangot hall.	Nyomja le a 76 hívóbillentyűket.	Adja be az órát (01 - 12).	
	 vagy 	 vagy 					
Adja be a percet (00 - 59).	Az AM (De.) beállítása: Nyomja le a 0-t. A PM (Du.) beállítása: Nyomja le az 1-et.	Az egyszeri ébresztés beállításához nyomja le az 1 hívóbillentyűt* ¹ . A rendszeres riasztó jelzéshez nyomja le a 2 hívóbillentyűt* ² .	Nyomja le a # hívóbillentyűt.	Nyugtázzó hangot hall.	Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONITOR gombot.		








*¹ Egy előre beállított időpontban riasztó jelzést hall, a beállítás pedig törlődik.
*² Egy előre beállított időpontban minden nap riasztó jelzést kap mindaddig, amíg a beállítást meg nem változtatja, vagy nem törli a jelzést.

1.8. Kezelői/főnöki szolgáltatások

Törlés

PT				
		mellékállomási hívószám		
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP- PHONE/ MONITOR gombot.	Nyomja le a 764 hívóbillentyűket.	Tárcsázza a kívánt mellékállomás hívószámát (100 - 199).	Nyomja le a # hívóbillentyűt.	Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall.
				
Nyomja le a 762# hívóbillentyűket.	Nyugtázó hangot hall.	Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONIOR gombot.		

Az idő beállításának ellenőrzése (csak kijelzős rendszerkészülék esetén)

PT				
		mellékállomási hívószám		
Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP- PHONE/ MONITOR gombot.	Nyomja le a 764 hívóbillentyűket.	Tárcsázza a kívánt mellékállomás hívószámát (100 - 199).	Nyomja le a # hívóbillentyűt.	Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall.
				
Nyomja le a 763# hívóbillentyűket.	Nyugtázó hangot hall.	Tegye helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE/MONIOR gombot.		



- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés)"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Időzített riasztó hívás (Ébresztés)".

1.8. Kezelői/főnöki szolgáltatások

Kimenő üzenet (Bejelentkező szöveg) (OGM)

A kezelő illetve a felettes felveheti és lejátszhatja a kimenő üzenetet.




Ez akkor kerül lejátszásra, amikor a hívó igénybe veszi a DISA (DTMF beválasztás) vagy az UCD (Egyenletes híváselosztás) szolgáltatást.

A DISA 1-, DISA 2-, UCD- és UCD END-hez két kimenő üzenet (az OGM 1 és az OGM 2) áll rendelkezésre.



A programozáshoz állítsa a rendszerkészülék MEMORY tolókapcsolóját "PROGRAM" állásba illetve a KX-T7300 család készülékénél nyomja le a a PROGRAM gombot.

Üzenet felvétele

PT

9  **0** vagy **1** vagy **2**  

Nyomja le a 9 hívóbillentyűt. Emelje fel a kézibeszélőt. Az OGM 1 és OGM 2 kiválasztásához: Nyomja le a 0 hívóbillentyűt. Az OGM 1 kiválasztásához: Nyomja le a 1 hívóbillentyűt. Az OGM 2 kiválasztásához: Nyomja le a 2 hívóbillentyűt. Nyugtázó hangot hall. Vegye fel az üzenetet (maximálisan 30 másodperc).

Nyomja le az AUTO DIAL/STORE gombot. Nyugtázó hangot hall.

- A STORE kijelző kialszik. A felvétel a nyugtázó hang után indul.

- A STORE kijelző folyamatosan, piros fényvel világít.
- Ha túllépi a (30 másodperces) felvételi időt, a rögzítés automatikusan leáll.

Üzenet lejátszása

PT

9 **3** vagy **4**

Nyomja le a 9 hívóbillentyűt. Az OGM 1 kiválasztásához: Nyomja le a 3 hívóbillentyűt. Az OGM 2 kiválasztásához: Nyomja le a 4 hívóbillentyűt.

- A STORE kijelző kialszik.
- Készüléke lejátszsa az üzenetet és elindul a számláló.



- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő a villán van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva.
- Programozás után a MEMORY tolókapcsolót állítsa vissza "SET" állásba illetve a KX-T7300 család készülékénél nyomja le a a PROGRAM gombot.



- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "DTMF beválasztás (DISA)".
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Egyenletes híváselosztás (UCD)".
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Kimenő üzenet (OGM)".



1.8. Kezelői/főnöki szolgáltatások

Mellékállomás lezárása távvezérléssel

A kezelő vagy a felettes a kívánt mellékállomásra beállíthatja illetve törölheti a "Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról (Mellékállomás lezárása)" szolgáltatást.

Lezárás

PT





Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP- PHONE/ MONITOR gombot.

Nyomja le a mellékállomás lezáró gombként kijelölt rugalmas (programozható) gombot..

• A mellékállomás lezáró gomb kijelzője pirosra vált.

A lezárás feloldása

PT



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP- PHONE/ MONITOR gombot.

Nyomja le a mellékállomás lezáró gombként kijelölt rugalmas (programozható) gombot..

• A mellékállomás lezáró gomb kijelzője kialszik.



- Ez a szolgáltatás hatálytalanítja a "Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról (Mellékállomás lezárása)" szolgáltatást. Ha a mellékállomási felhasználó előzőleg beállította a "Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról (Mellékállomás lezárása)-t", és Ön ezt a szolgáltatást beállítja, akkor a mellékállomási felhasználó nem tudja a lezárást törölni. A lezárást csak a kezelő vagy a felettes törölheti.
- Előzőleg mellékállomási jelszavakat kell kijelölni a kezelőhöz illetve a felettes mellékállomáshoz.
- A mellékállomási felhasználó a lezárt mellékállomásról is kezdeményezhet hívásokat, a rendszerprogramozásnak megfelelően. A rendszerprogramozás meghatározza, hogy a lezárt mellékállomásnál milyen kategóriájú számok kérhetnek hívásokat.



- 1.6. Mielőtt elhagyná helyét, "Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról (Mellékállomás lezárása)"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Mellékállomás lezárása".


1.8. Kezelői/főnöki szolgáltatások

Üzem mód (nappali/éjszakai/ebéidő) átkapcsolás beállítása

Az alközpont háromféle üzemmódot biztosít: nappali, éjszakai és ebéidő. A rendszer működése a hívások kezdeményezése és fogadása szempontjából eltérő lehet nappali éjszakai és ebéidő üzemmódban. Az egyes üzemmódokban a joggatlan hívások megakadályozására programozni lehet a Távhíváskorlátozást.


A nappali, éjszakai és ebéidő üzemmódok megváltoztatása manuális és automatikus módban


PT


 A manuális-nappali üzemmódhoz: **7 8 1 #** vagy
A manuális-éjszakai üzemmódhoz: **7 8 2 #** vagy
A manuális-ebéidő üzemmódhoz: **7 8 3 #** vagy

Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP- PHONE/MONITOR gombot.

A manuális-nappali üzemmódhoz: Nyomja le a 781# hívóbillentyűket vagy nyomja le a nappali gombként kijelölt DSS gombot.
A manuális-éjszakai üzemmódhoz: Nyomja le a 782# hívóbillentyűket vagy nyomja le az éjszakai gombként kijelölt DSS gombot.
A manuális-ebéidő üzemmódhoz: Nyomja le a 783# hívóbillentyűket vagy nyomja le az ebéidő gombként kijelölt DSS gombot.




 Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall.

 Tegye a helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP- PHONE/MONITOR gombot.

 • A kijelölt gomb kijelzője világítani kezd.

A manuális nappali, éjszakai illetve ebéidő üzemmód törlése és visszatérés az automatikus üzemmódra

PT

 **7 8 0 #**  

Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP- PHONE/MONITOR gombot.

Nyomja le a 780# hívóbillentyűket.


Nyugtázó, majd tárcsázási hangot hall.

Tegye a helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP- PHONE/MONITOR gombot.

Az aktuális üzemmód ellenőrzése (csak kijelzős rendszerkészülék esetén)

PT

Ha a telefon szabad:

 • A folyadékkristályos kijelzőn 3 másodpercig látható az aktuális üzemmód.

Nyomja le a # hívóbillentyűt.

1.8. Kezelői/főnöki szolgáltatások



- A nappali/éjszakai/ebédidő üzemmód vagy automatikusan kapcsolható át a beállított időpontban (alapértelmezés: a héten minden nap nappali állásba kapcsolódik de. 9.00-kor; és éjszakai üzemmódba áll du. 5.00-kor), vagy manuálisan is rendszerprogramozással bármilyen, kívánt időpontban.
- A kezelő illetve a felettes manuálisan akkor is megváltoztathatja a nappali, éjszakai és ebédidő üzemmódot, ha rendszerprogramozással az automatikus üzemmód lett is kiválasztva, .
- Az alábbi szolgáltatások különböző nappali, éjszakai és ebédidő programozással bírnak:
 - 1) Késleltetett csengetés kijelölés
 - 2) Ajtónyitó kijelölés
 - 3) Kaputelefon csengetés kijelölés
 - 4) Rugalmas fővonalai tárcsázás kijelölés
 - 5) Rugalmas csengetés kijelölés
 - 6) Fővonalai (CO) üzemmód
 - 7) TRS - mellékállomási kategória (COS) kijelölés
- Ha az automatikus üzemmódban a 783# szolgáltatás hívószámmal választották ki az ebédidő üzemmódot, akkor az ebédidő üzemmód nem változik meg mindaddig, amíg a 780# szolgáltatás hívószámmal nem törli. A nappali és az éjszakai üzemmód a programozott időpontban automatikusan vált át még akkor is, ha nem adja be a 780# szolgáltatás hívószámot.
- Manuális üzemmódban az alközpont nem fogadja el a 780# szolgáltatás kódot.
- A kezelői konzolon a nappali, éjszakai illetve ebédidő gombok kijelzői közül az egyik piros fény-nyel világít, hogy jelezze az aktuális üzemmódot.
- Ha az automatikus átállítási üzemmódban a nappali, éjszakai illetve ebédidő üzemmódot manuálisan megváltoztatják és a felettes rendszerprogramozást indít, akkor a rendszerprogramozás befejezése után a manuális beállítás törlődik. Visszaáll az automatikus nappali, éjszakai illetve ebédidő üzemmódba.







- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Kaputelefon hívás"
- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Ajtónyitó"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Beválasztás (DIL)".
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Táv híváskorlátozás".
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Üzemmód (nappali/éjszakai/ebédidő) átkapcsolás".

1.8. Kezelői/főnöki szolgáltatások




Mellékállomási jelszó beállítása (csak a felettes)

A felettes minden egyes mellékállomáshoz kijelölhet egy jelszót. A kijelölt jelszó a "Kategória megváltoztatása rendszerkészülékről" szolgáltatásnál használható.

Beállítás

PT			
			
Nyomja le a 7 hívóbillentyűt.	Adja be a rendszer jelszót (4 számjegy).	Nyomja le az AUTO DIAL/STORE gombot.	Nyomja le az SP-PHONE (NEXT) gombot.
<p>• A rendszer jelszó helyett beadhatja a 01 sorszámú dugaszhoz csatlakoztatott mellékállomás előre kijelölt (4 számjegyű) mellékállomási jelszavát is.</p>			

Ismételje ezeket a lépéseket.

		
Adja be a jelszót (4 számjegy).	Nyomja le az AUTO DIAL/STORE gombot.	Nyomja le az SP-PHONE (NEXT) vagy a REDIAL (PREV) gombot, és válassza ki a kijelölni kívánt mellékállomást.



- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő a villán van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva.
- A programozáshoz állítsa a rendszerkészülék MEMORY tolókapcsolóját "PROGRAM" állásba illetve a KX-T7300 család készülékénél nyomja le a a PROGRAM gombot.
- Programozás után a MEMORY tolókapcsolót állítsa vissza "SET" állásba illetve a KX-T7300 család készülékénél nyomja le a a PROGRAM gombot.
- A NEXT (Következő) illetve a PREV (Előző) gomb lenyomására a mellékállomások hívószáma a dugasz sorszám szerint jelződik ki.
- A helytelenül bevitt adatok törléséhez nyomja le a CLEAR (TRANSFER) gombot és adja be az új számot.



- 1.7. Hasznos szolgáltatások, "Hívás másik mellékállomásra, a saját jogosságokkal (Kategória megváltoztatása rendszerkészülékről)"
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Mellékállomási jelszó/rendszer jelszó".
- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Kategória megváltoztatása rendszerkészülékről".

1.9. Kezelői konzol szolgáltatások

A KX-T7340 és a KX-T7040 típusú kezelői konzol közvetlen állomásválasztó gombjai (DSS) segítségével Ön egy gombnyomással adhat át hívásokat és érheti el a rendszer szolgáltatásait. A kezelői konzolt a Panasonic Továbbfejlesztett hibrid rendszeréhez, egy rendszerkészülékkel együtt kell csatlakoztatni. A kezelői konzol mellékállomási dugaszait rendszerprogramozással kell kijelölni. Az együtt csatlakoztatott telefon segítségével Ön a kezelői konzollal az alábbi műveleteket tudja végrehajtani:

- Egy mellékállomás közvetlen elérése (közvetlen állomásválasztás - DSS)
- Külső (fővonal) fél gyors elérése (Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás)
- Egy rendszerszolgáltatás gyors elérése (Egy gombnyomásos szolgáltatás elérés)
- Egyszerű hívásátadás mellékállomásnak (Hívásátadás)
- Gyors átkapcsolás nappali üzemmódba (Üzem mód (nappali/éjszakai/ebédidő) átkapcsolás beállítása) (csak a kezelő/felettes)
- Gyors átkapcsolás éjszakai üzemmódba (Üzem mód (nappali/éjszakai/ebédidő) átkapcsolás beállítása) (csak a kezelő/felettes)
- Gyors átkapcsolás ebédidő üzemmódba (Üzem mód (nappali/éjszakai/ebédidő) átkapcsolás beállítása) (csak a kezelő/felettes)
- A Mellékállomás lezárása távvezérléssel gyors beállítása (Mellékállomás lezárása távvezérléssel)



- A KX-T7340/KX-T7040 kezelői konzolt és a rendszerkészüléket (PT) egymás mellé kell helyezni az íróasztalán.
- Hagyományos, kéthuzalos telefonkészülék nem használható a KX-T7340/KX-T7040 kezelői konzollal.
- A rendszerprogramozást kérjük olvassa el a Telepítési kézikönyvben.

Kezdeti beállítások

A programozható szolgáltatás (PF) gomboknak nincs alapbeállításuk, míg a DSS gombok alapbeállítása a következő:

- 01 - 24. DSS gomb: a 101 - 124 mellékállomás hívószám,
- 25 - 32. DSS gomb: nincs alapbeállításuk.

A különböző igények kielégítésére a DSS gombok más funkciógombokká változtathatók. A kezdeti beállításokkal mindegyik DSS illetve PF gomb kijelölhető egy másik mellékállomás, telefonszám vagy szolgáltatás hívógombjaként.






- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő a villán van és az SP-PHONE gomb nincs lenyomva.
- A programozáshoz állítsa a rendszerkészülék MEMORY tolókapcsolóját "PROGRAM" állásba illetve a KX-T7300 család készülékénél nyomja le a a PROGRAM gombot.
- Programozás után a MEMORY tolókapcsolót állítsa vissza "SET" állásba illetve a KX-T7300 család készülékénél nyomja le a a PROGRAM gombot.
- Az kezelői konzolján lévő DSS gombokra vonatkozó információt kérjük olvassa el a kezelői konzol útmutatójában.

1.9. Kezelői konzol szolgáltatások

Mellékállomási hívószám kijelölés



Ön hozzárendelhet egy kívánt számot egy DSS gombhoz.

PT és kezelői konzol			
(Kezelői konzol)	(A párba kapcsolt telefon)	(A párba kapcsolt telefon)	(A párba kapcsolt telefon)
		mellékállomási hívószám	
Nyomja le a kívánt DSS gombot.	Nyomja le az 1 hívóbillentyűt.	Adja be a kívánt mellékállomási hívószámot (100 - 199).	Nyomja le az AUTO DIAL/STORE gombot.

Újabb hívószámok további DSS gombokra való programozásához ismétlje meg ezeket a lépéseket.

Egy gombnyomásos tárcsázás kijelölés



Ön egy DSS illetve egy PF gombot kijelölhet automatikus (egy gombnyomásos) hívógombként. A szám lehet mellékállomási hívószám vagy egy fővonali (városi) telefonszám is. Az egyes memóriarekeszekben legfeljebb 24 számjegy tárolható.

PT és kezelői konzol			
(Kezelői konzol és a párba kapcsolt telefon))	(A párba kapcsolt telefon)	(A párba kapcsolt telefon)	
	telefonszám		
Nyomja le a kívánt DSS gombot (a kezelői konzolon) és nyomja le a 2 hívóbillentyűt (a párba kapcsolt telefonon), vagy nyomja le a PF gombot (a kezelői konzolon).	Adja be a kívánt hívószámot.	Nyomja le az AUTO DIAL/STORE gombot.	Újabb hívószámok további DSS illetve PF gombokra való programozásához ismétlje meg ezeket a lépéseket.

• Amikor fővonali hívószámot tárol, először be kell adnia a fővonal előválasztó kódját.

Egy gombnyomásos szolgáltatás elérés kijelölés

Ön egy DSS illetve egy PF gombot kijelölhet a kívánt szolgáltatás eléréséhez.






PT és kezelői konzol			
(Kezelői konzol és a párba kapcsolt telefon))	(A párba kapcsolt telefon)	(A párba kapcsolt telefon)	
	szolgáltatás hívószám		
Nyomja le a kívánt DSS gombot (a kezelői konzolon) és nyomja le a 2 hívóbillentyűt (a párba kapcsolt telefonon), vagy nyomja le a PF gombot (a kezelői konzolon).	Adja be a kívánt szolgáltatás hívószámot.	Nyomja le az AUTO DIAL/STORE gombot.	Újabb hívószámok további DSS illetve PF gombokra való programozásához ismétlje meg ezeket a lépéseket.

• Ha a "Személykeresés az összes mellékállomásra" szolgáltatást kívánja elérni, adja be a "330"-a s szolgáltatás hívószámot.

1.9. Kezelői konzol szolgáltatások

Nappali, éjszakai és ebédidő gomb kijelölés (csak a kezelő/felettes)

Ön kijelölhet egy DSS gombot nappali, éjszakai illetve ebédidő gombként. A kijelölt gomb lenyomása beállítja a nappali, éjszakai illetve ebédidő üzemmódot.




PT		
(Kezelői konzol)	(A párba kapcsolt telefon)	(A párba kapcsolt telefon)
	A nappali üzemmóddhoz:  Az éjszakai üzemmóddhoz:  Az ebédidő üzemmóddhoz: 	
Nyomja le a kívánt DSS gombot.	A nappali üzemmóddhoz: Nyomja le a 4 hívóbillentyűt. Az éjszakai üzemmóddhoz: Nyomja le az 5 hívóbillentyűt. Az ebédidő üzemmóddhoz: Nyomja le a 6 hívóbillentyűt.	Nyomja le az AUTODIAL/STORE gombot.



- Lásd: Telepítési kézikönyv, 3. fejezet, "Üzemmód (nappali/éjszakai/ebédidő) átkapcsolás beállítása)".





Mellékállomás lezáró gomb kijelölés (csak a kezelő/felettes)

Ön egy DSS gombot kijelölhet mellékállomás lezáró gombként a távvezérelt mellékállomás lezárás szolgáltatáshoz.

PT és kezelői konzol			
(Kezelői konzol)	(A párba kapcsolt telefon)	(A párba kapcsolt telefon)	(A párba kapcsolt telefon)
		mellékállomási hívószám	
Nyomja le a kívánt DSS gombot.	Nyomja le a 7 hívóbillentyűt.	Adja be a kívánt mellékállomási hívószámot (100 - 199).	Nyomja le az AUTO DIAL/STORE gombot.

Újabb hívószámok további DSS gombokra való programozásához ismételje meg ezeket a lépéseket.

Törlés programozás után

PT és kezelői konzol		
(Kezelői konzol)	(A párba kapcsolt telefon)	(A párba kapcsolt telefon)
		
Nyomja le a kívánt DSS illetve PF gombot.	Nyomja le a 2 hívóbillentyűt.	Nyomja le az AUTO DIAL/STORE gombot.
		 • A hívószám törlődik.


1.9. Kezelői konzol szolgáltatások



- A DSS gombok a kezdeti beállításokkal átállíthatók az alábbi funkciógombok bármelyikére:
 - a) *Másik* DSS gomb (Mindegyik DSS gombhoz más mellékállomási hívószám is hozzárendelhető.)
 - b) Automatikus (egy gombnyomásos) hívógomb
 - c) Nappali gomb (csak a kezelő/felettes)
 - d) Éjszakai gomb (csak a kezelő/felettes)
 - e) Ebédidő gomb (csak a kezelő/felettes)
 - f) Mellékállomás lezáró gomb (csak a kezelő/felettes)
 - A PF gombok a kezdeti beállításokkal automatikus (egy gombnyomásos) hívógombokká változtathatók.
 - Ha a programozás után lenyomja a STORE gombot, akkor az alábbi hangjelzéseket hallja:
 - Egy hangjelzés: A bevitt adat eltér a gombon tárolt adattól.
 - Két hangjelzés: A bevitt adat megegyezik a gombon tárolt adattal.
 - Ön a tárolt adatot az alábbi módon ellenőrizheti:
 1. Állítsa a MEMORY tolókapcsolót "PROGRAM" állásba, vagy a KX-T7300 készülékcsaládnál nyomja le a PROGRAM gombot.
 2. Nyomja le a kívánt gombot, ha a kézibeszélő a villán van illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb nincs lenyomva.
- ☞ 1.2. Rendszerkészülék beállítások, "A telefonján lévő gombok egyéni beállításai",
DSS gomb,
Automatikus hívógomb.

Közvetlen állomásválasztás


Egy mellékállomást egyszerűen egy DSS gomb lenyomásával hívhat és érhet el. A foglaltsági lámpatablón (BLF) láthatja a mellékállomások foglaltsági állapotát.

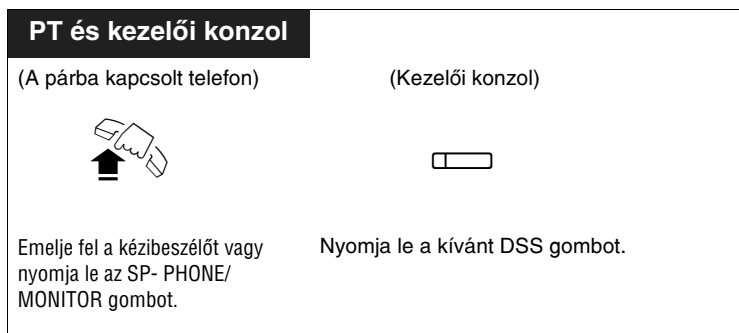

- Rendszerprogramozással Ön beállíthatja, hogy egy belső hívást közvetlenül egy DSS gomb lenyomásával, a kézibeszélő felemelése illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomása nélkül kezdeményezhessen.

Tárcsázás egy gombnyomással

A tárolt számot a készülék a programozott DSS illetve PF gomb lenyomása után automatikusan tárcsázza.

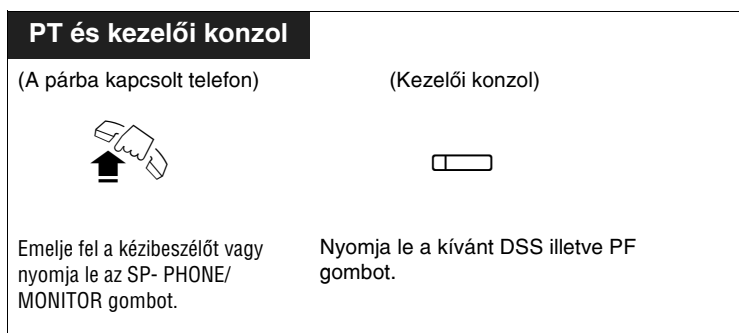

1.9. Kezelői konzol szolgáltatások

Egy gombnyomásos szolgáltatás elérés

Ön a programozott DSS illetve PF gomb lenyomásával érheti el a rendszer szolgáltatásokat.

PT és kezelői konzol

(A párba kapcsolt telefon)



Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP- PHONE/ MONITOR gombot.

(Kezelői konzol)



Nyomja le a kívánt DSS illetve PF gombot.

Hívásátadás

Egy hívást egy DSS gombbal is átadhat egy mellékállomásnak.

Átadás nélkül

PT és kezelői konzol

Beszélgetés közben:

(A párba kapcsolt telefon)



Nyomja le a TRANSFER gombot.

(Kezelői konzol)



Nyomja le a kívánt DSS gombot.

Átadással

Egy fővonalis hívás egy gombnyomással átadható egy mellékállomásnak. Az egy gombnyomásos átadást rendszerprogramozással kell beállítani.

PT és kezelői konzol

Beszélgetés közben:

(Kezelői konzol)



Nyomja le a kívánt DSS gombot.


- A másik fél tartásba kerül és az alközpont hívja a cél mellékállomást.

2. fejezet


Függelék

2.1. Hangok / csengetések listája

< HANG >

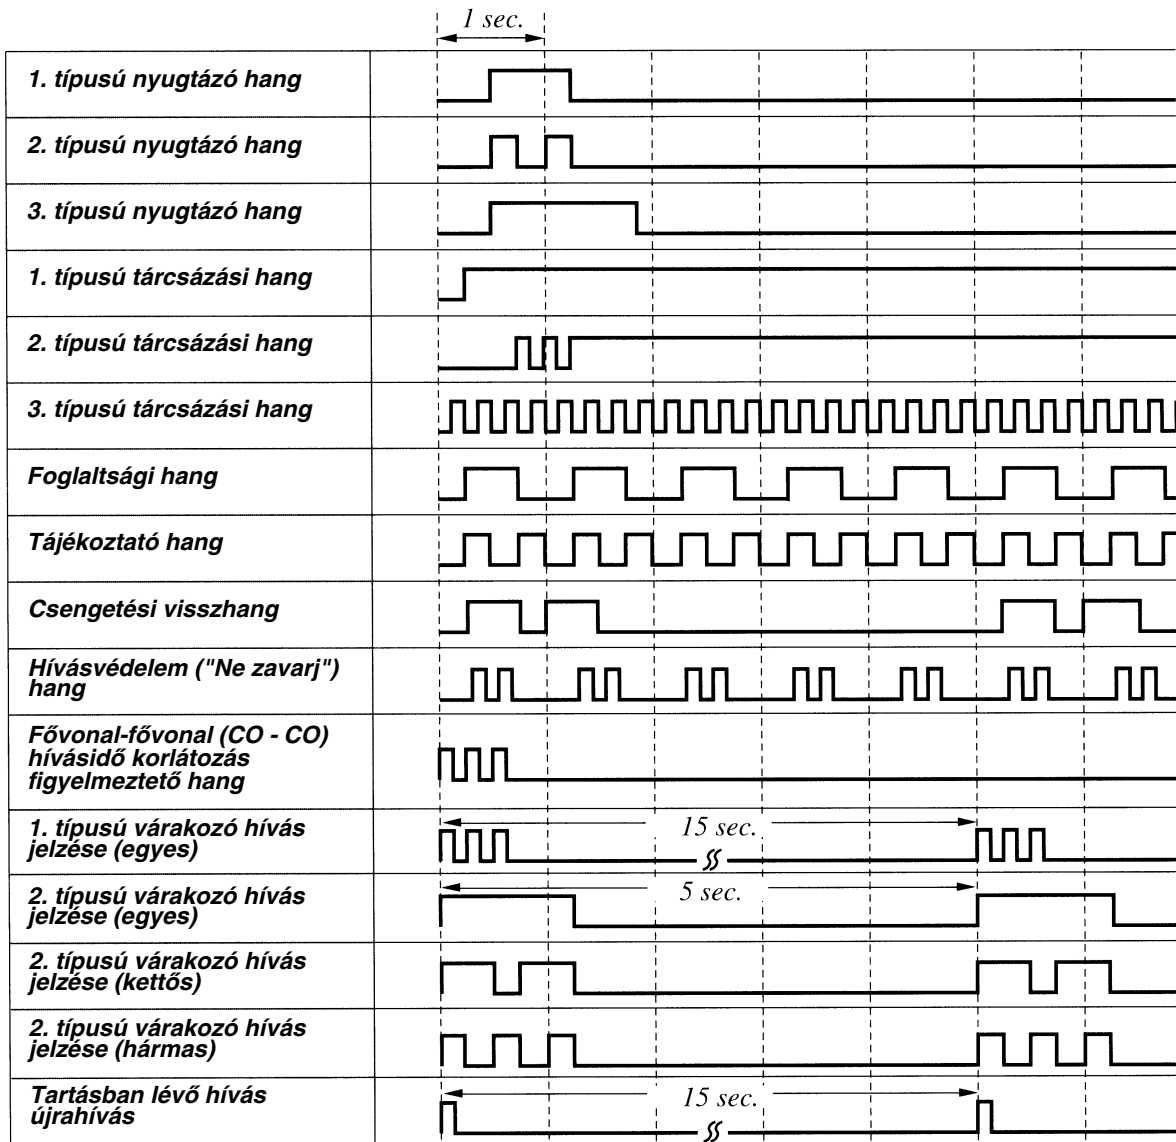

< CSENGETÉS >

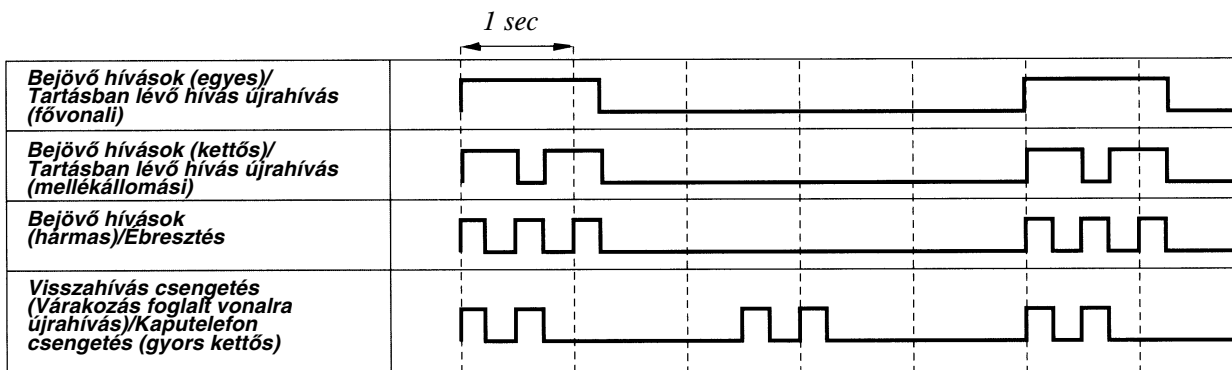


2.2. LED kijelzések

A gombok LED (fénydióda) kijelzői a vonal állapotát fényjelzésekkel jelenítik meg: világít/nem világít, villog, stb.

Fényjelzések

Lassú villogás
(60 felvillanás percenként)
Közepes sebességű villogás
(120 felvillanás percenként)
Gyors villogás
(240 felvillanás percenként)

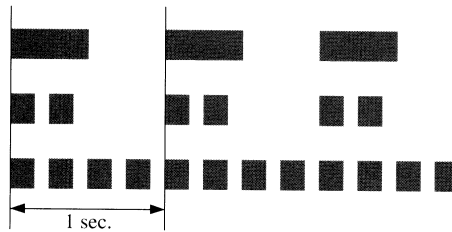

Az INTERCOM (Belső hívás) gomb LED kijelzései

Az alábbi táblázat a mellékállomási vonal állapotainak fényjelzéseit mutatja be.

INTERCOM gomb	A belső vonal állapota
Nem világít	Szabad.
Zöld fényvel világít	Ön használja a vonalat.
Zöld fényvel, lassan villog	Ön tartásba tett egy vonalat.
Zöld fényvel, közepes sebességgel villog	Belső hívás kizárólagos tartásban van.
Zöld fényvel, gyorsan villog	Érkező belső/kaputelefon hívás

Fővonal (CO) gomb LED kijelzései

Az alábbi táblázat a fővonal állapotainak fényjelzéseit mutatja be.

Fővonal (CO) gomb	A fővonal állapota
Nem világít	Szabad.
Zöld fényvel világít	Ön használja.
Zöld fényvel, lassan villog	Ön tette tartásba/Figyelmeztetés tartásban lévő hívásra.
Zöld fényvel, közepes sebességgel villog	(1) Ön tette kizárólagos tartásba, (2) fővonal-fővonal (CO - CO) hívás, vagy (3) Konferencia kapcsolás, felügyelet nélkül
Piros fényvel, gyorsan villog	Bejövő hívás.
Piros fényvel világít	Mások használják.
Piros fényvel, lassan villog	Más tette tartásba*

- A *-gal jelölt tétel csak egy másik fővonal (CO) gombnál érhető el.

Foglaltsági lámpatabló (BLF) a DSS (Közvetlen állomásválasztó) gombokon

A foglaltsági lámpatabló (BLF) LED-je piros fényvel világít, ha a mellékállomás foglalt. Ez a kezelői konzol DSS gombjain és azokon a rugalmas fővonal (CO) gombokon érhető el, amelyek a rendszerkészüléken DSS gombként vannak kijelölve.

2.3. Szolgáltatás hívószámok listája

A szolgáltatások hívószáma és a további szükséges számjegyek

SZOLGÁLTATÁS	HÍVÓSZÁM	TOVÁBBI SZÜKSÉGES SZÁMJEGYEK
Adatvonal biztosítás beállítás/törlés	730	1/0 + #
Befigyelés letiltása beállítás/törlés	733	1/0 + #
Behallgatás beállítás/törlés	735	1/0 + #
Díjközlési kód bevitele SLT-nél	49 vagy **	Díjközlési kód
Ébresztés beállítása	76	hhmm ^{*2} + (0/1) + (1/2 + #)
Ébresztés beállítása törlés/ellenőrzés	76	2/3 + #
Ébresztés távvezérelt törlése	764	MELL. + # + 762#
Ébresztés távvezérelt ellenőrzése	764	MELL. + # + 763#
Ébresztés távvezérelt beállítása	764	MELL. + # + 76 + hhmm ^{*2} + (0/1) + (1/2) + #
Üzem mód átkapcsolás beállítás/törlés	78	1-3/0 + #
Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról (Mellékállomás lezárása) beállítás	77	0000-9999 kétszer + #
Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról (Mellékállomás lezárása) törlés	77	0000-9999 + #
Gyorstárcsázás egyéni, rövidített hívószámokkal	1* vagy #	0 - 9
Gyorstárcsázás egyéni, rövidített hívószámok tárolása	2*	(0-9) + telefonszám + #
Gyorstárcsázáshoz tárolt, egyéni, rövidített hívószámok ellenőrzése	3*	(0-9) + #
Gyorstárcsázás közös (rendszer), rövidített hívószámokkal, kéthuzalos, hagyományos telefonkészüléknél	*	00-99
Hangposta integráció beállítás/törlés	719	1-2 / 0 + #
Hívásátirányítás beállítás/törlés	71	1-3 + a kívánt szám / 0 + #
Hívásátirányítás - "Follow me" beállítás/törlés	71	5 + MELL. (mellékállomási hívószám) / 8 + #
Hívásátvétel, irányított	4	MELL (mellékállomási hívószám)
Hívásátvételi csoport	40	
Hívásátvétel letiltása beállítás/törlés	72	1/0 + #
Hívásátvétel egy üzenetrögzítőről (TAM-ról)	4 ^{*1}	
Hívás várakoztatása/hívás kivétele várakoztatásból	22/52	0 - 9
Hívásvédelem ("Ne zavarj") beállítás/törlés	71	4/0 + #
Ismételt hívás, az utoljára hívott szám újratárcsázása (kéthuzalos, hagyományos telefonkészüléknél)	## vagy 80	

*1 Tárcsázza a TAM (üzenetrögzítő) mellékeállomási hívószáma után, ha foglaltsági hangot hall.

2.3. Szolgáltatás hívószámok listája

SZOLGÁLTATÁS	HÍVÓSZÁM	TOVÁBBI SZÜKSÉGES SZÁMJEGYEK
Kaputelefon hívás/ajtónyitás	31/55	1 - 4
Kategória megváltoztatása rendszerkészületről	7*	Mellékállomási jelszó + MELL. + #
Kezelő hívása	0	
Konferencia (öt résztvevős)	22*	telefonszám + CONF
Külső szolgáltatások elérése	6	
Log-In / Log-Out	736	0 / 1 + #
Mellékállomási hívószám	100 - 199	
Mellékállomásról programozott szolgáltatások alaphelyzetbe állítása	79	#
Személykeresés - az összes mellékállomásra és külső személykereső berendezésre	33	* vagy 9
Személykeresés - külső személykereső berendezésre	34	
Személykeresés az összes mellékállomásra és személykereső csoportra	33	0/1 - 8
Személykeresés - jelentkezés	43	
Személykeresés letiltása beállítás/törlés	734	1 / 0 + #
Tartás (tartás 2 illetve 3 üzemmód) egy hagyományos, kéthuzalos telefonkészüleknél	20	
Tartás, fővonal/ mellékállomási hívás kivétele tartásból	53/5	CO (fővonal száma)/ MELL.
Tárcsázás kifelé Fővonalak elérése, automatikus fővonal lefoglalás	9	
Fővonalak elérése, fővonalcsoport (trónkcsoport) kiválasztása	8	1 - 6
Tárcsázás a kézibeszélő felemelésével (Forró drót) kijelölés/beállítás/törlés egy hagyományos, kéthuzalos telefonkészüleknél	74	2 + telefonszám + 1/0 + #
Üzenethagyási lehetőség az összes üzenet törlése	70	0 + #
Várakozó üzenet jelzése beállítás/törlése	70	(1 + MELL.) / (2 + MELL.) + #
Várakozó hívás jelzése, beállítás/törlés mellékállomásoknál	732	1 / 0 + #
Várakozó hívás jelzése, beállítás/törlés fővonalaknál	731	1 / 0 + #
Várakozó üzenet jelzése beállítás / törlés	75	1-6 / 0 + #

*2hhmm

hh: óra (00 - 12) / mm: perc (00 - 59)

2.3. Szolgáltatás hívószámok listája

Szolgáltatás hívószámok

SZOLGÁLTATÁS	HÍVÓSZÁM
<i>Foglaltsági hang közben:</i> Automatikus visszahívás (Várakozás foglalt vonalra) Várakozó hívás jelzése foglalt mellékállomásnak (kopogtatás)(BSS) Befigyelés - foglalt vonalra	6 2 3
<i>A hívásvédelem ("Ne zavarj" - DND) hang közben:</i> Hívásvédelem megkerülése	2
<i>Hívás vagy beszélgetés közben:</i> Átkapcsolható hívásjelzés - csengetéssel/beszédhanggal Konferencia kapcsolás Ajtónyitás Átváltás impulzusosról DTMF tárcsázásra	* 3 5 *#
<i>Ha a kézibeszélő a helyén van és az SP-PHONE/ MONITOR gomb nincs lenyomva:</i> Háttérzene (BGM) be/kikapcsolása Nappali/éjszakai/ebédidő üzemmód kijelzése MELL. és a mellékállomási felhasználó neve/Dátum (nap/hónap) és pontos idő kijelzése/a dátum (hónap/nap/év/a hét napja) kijelzésének átkapcsolása	1 # *



- Ha a szolgáltatás hívószáma tartalmazza a "*" illetve a "#" karaktert, a tárcsás telefonkészülékekkel rendelkező felhasználók nem tudják elérni a szolgáltatást, kivéve azokat, amelyeknél a "#" helyett használható a "0" számjegy.

2.4. Kijelzési példák

A kétnyelvű kijelzés választási lehetőséggel Ön megadhatja, hogy a kijelzések szövege angol vagy magyar nyelven jelenjen meg. A bal oldali oszlopban az angol, a jobb oldali oszlopban a magyar nyelvű kijelzések láthatók.

ANGOL KIJEZÉS	MAGYAR KIJEZÉS	LEÍRÁS
Set Time & Date	Idő És Dátum:	Gyári beállítás. A rendszer óra nem működik megfelelően.
Jan 1 12:00AM 1 Jan 20:00	Jan 1 12:00de Jan 1 20:00	Az aktuális dátum és időpont 12-órás formátumban jelenik meg. Az aktuális dátum és időpont 24-órás formátumban jelenik meg. - Ha a kézibeszélő letett állapotban van és az SP-PHONE/MONITOR gomb nincs lenyomva, akkor a "*" lenyomása ezen kijelzés és az alábbi két kijelzés között váltakozik.
Jan 1,1998 Thu	Jan 1,1998 Ked	Az aktuális dátum és a hét napja.
123:	123:	Belső hívás kezdeményezése illetve fogadása. Akkor is ez jelenik meg, ha a kézibeszélő letett állapotban van és az SP-PHONE/MONITOR gomb nincs lenyomva, amikor nincs név kijelölve.
123: Tony Viola	123: Tony Viola	Belső hívás kezdeményezése illetve fogadása, vagy amikor egy várakozó hívás újrakívja. Akkor is ez jelenik meg, ha a kézibeszélő letett állapotban van és az SP-PHONE/MONITOR gomb nincs lenyomva, és nevet is programoztak. Egy DSS illetve a MESSAGE gomb programozásának ellenőrzésekor.
101: Busy	101: Foglalt	A cél mellékállomás foglalt.
101: DND	101: HívÁsvÉd.	A cél mellékállomás beállította a Hívásvédelem ("Ne zavarj) szolgáltatást.
950-1001PP12345&	950-1001PP12345&	A REDIAL, SAVE illetve egy automatikus hívógomb programozásának ellenőrzése.
→123: Tony Viola	→123: Tony Viola	Belső hívás kezdeményezése illetve fogadása, egy hívás átirányítása után. Név is van programozva.
→101: Busy	→101: Foglalt	A cél mellékállomás foglalt, egy hívás átadása után.
Alarm 10:15AM	Ébreszt 10:15De	Befejezte az "Ébresztés" beállítását vagy "Ébresztés" hívást fogadott (egyszeri alkalommal). Az "Ébresztés" programozásának ellenőrzése.
Alarm 10:15AM*	Ébreszt 10:15De*	Befejezte az "Ébresztés" beállítását vagy "Ébresztés" hívást fogadott (rendszeres). Az "Ébresztés" programozásának ellenőrzése.
Alarm Cancel	ÉbresztÉS törlÉS	Az "Ébresztés" törlése.
Alarm Not Stored	Nincs tárolva	Az "Ébresztés" programozásának ellenőrzése, amikor nincs semmi tárolva.
At Ext 101	Hívd: Mlk 101	3. várakozó üzenet.

2.4. Kijelzési példák

ANGOL KIJEZÉS	MAGYAR KIJEZÉS	LEÍRÁS
Back at 11:00AM	Érkezem: 11:00De	4. várakozó üzenet.
BGM off	HÁttÉrzene KI	Háttérzene kikapcsolás.
BGM on	HÁttÉrzene BE	Háttérzene bekapcsolás.
Busy	Foglalt	A hívott kaputelefon illetve külső személykereső berendezés használatban van.
Busy Ovrde Allow	Befigyelés tilt.	A befigyelés foglalt vonalra tiltás beállítva.
Busy Ovrde Deny	Befigyelés eng.	A befigyelés foglalt vonalra tiltásának törlése.
C.Pickup Allow	Hív.ÁtvÉtel eng.	Hívásátvétel tiltás törlése.
C.Pickup Deny	Hív.ÁtvÉtel tilt	Hívásátvétel tiltás beállítva.
Call on CO 1	Bejövő: CO 1	Fővonal hi hívás érkezett.
Call Prked at 1	HívÁs parkol: 1	"Hívás várakoztatás" beállítva.
Callback All COs	Visszah. ösz. CO	Várakoztatás beállítva, amikor nincs szabad fővonal.
Callback CO 1	Visszah. CO 1	Várakoztatás beállítva.
Callback CO G1	Visszah. CO G1	Várakoztatás beállítva.
Callback Ext 101	Visszah. Mlk 101	Várakoztatás beállítva.
CO 1	CO 1	Egy szabad fővonal lefoglalva.
CO 1 0:01'15	CO 1 0:01'15	A bejövő fővonal hi hívás időtartama.
CO 1 & CO 2	CO 1 & CO 2	Konferencia kapcsolás két fővonallal. Tartásban lévő hívás újrahívása. - Felügyelet nélküli konferencia.
CO 3 Free	CO 1 Szabad	Várakozó hívás hívása (Fővonal hi újrahívás).
Conference	Konferencia	A konferencia gomb programozásának nyugtázása.
CO in Use	CO foglalt	A kiválasztott fővonal foglalt.
CO Not Assigned	CO hívÁs tiltva	A kívánt fővonal le van tiltva (nincs kijelölve).
CW(CO) Off	CW(CO) KI	Várakozó hívás jelzése törölve a fővonal hi hívásokra.
CW(CO) On	CW(CO) BE	Várakozó hívás jelzése beállítva a fővonal hi hívásokra.
CW(Ext) Off	CW(Mlk) KI	Várakozó hívás jelzése törölve a belső hívásokra.
CW(Ext) On	CW(Mlk) BE	Várakozó hívás jelzése beállítva a belső hívásokra.
Data Mode Off	Adatüzem KI	Adatvonal biztosítása kikapcsolva.
Data Mode On	Adatüzem BE	Adatvonal biztosítása bekapcsolva.
Day Mode	Nappali üzemmód	Nappali üzemmód. Üzemmód (nappali/éjszakai/ebédidő) átkapcsolás
Do Not Disturb	HívÁsvÉdelem	Az FWD/DND gomb programozásának ellenőrzése. A "Ne zavarj" szolgáltatás beállítva.

2.4. Kijelzési példák

ANGOL KIJEZÉS	MAGYAR KIJEZÉS	LEÍRÁS
D - Opener 1-On	Ajtónyitó 1-BE	Ajtónyitás kész.
Door Phone 1	Kaputelefon 1	Kaputelefon hívás kezdeményezés illetve fogadás.
Ext101 & CO 1	Mlk101 & CO 1	Konferencia kapcsolás egy mellékállomással és egy fővonallal.
Ext101 & Ext102	Mlk101 & Mlk102	Konferencia kapcsolás két mellékállomással.
Enter ACCNT Code	Díjkielzési kód:	Az FWD/DND vagy a PAUSE gomb lenyomása. - Díjkielzési kód bevitele.
Ext Data Clear	Mlk prog. törlés	Mellékállomásról programozott szolgáltatások alaphelyzetbe állítva.
External Page	Külső szhívó	Külső személykereső elérve.
FWD (ALL) All COs	FWD(össz) CO-ra	Hívásátirányítás fővonalra beállítva. Az FWD/DND gomb programozásának ellenőrzése.
FWD(All) CO G1	FWD(össz) CO G1	Hívásátirányítás fővonalra (fővonal csoportra) beállítva. Az FWD/DND gomb programozásának ellenőrzése.
FWD (ALL) Ext101	FWD(össz) Mlk101	Hívásátirányítás - feltétel nélkül beállítva. Az FWD/DND gomb programozásának ellenőrzése.
FWD (B/NA) Ext101	FWD (F/NJ) Mlk101	Hívásátirányítás - foglalt/nem jelentkezik feltétellel beállítva. Az FWD/DND gomb programozásának ellenőrzése.
FWD(From) Ext101	FWD(-tól) Mlk101	Hívásátirányítás - Follow Me beállítva. Az FWD/DND gomb programozásának ellenőrzése.
FWD/DND Cancel	FWD/DND törlés	"Hívásátirányítás" illetve "Ne zavarj (DND)" törölve.
FWD V.M Off	FWD HPosta Ki	Hívásátirányítás hangpostára törölve.
FWD V.M On	FWD HPosta ABe	Hívásátirányítás hangpostára - "A" beállítás - kész.
FWD V.M (#6) On	FWD HPosta BBe	Hívásátirányítás hangpostára - "B" beállítás - kész.
Gone Home	Hazamentem	2. várakozó üzenet
Group Log In	Csop. Log-In	Bekapcsolódás beállítva.
Group Log Out	Csop. Log-Out	Kilépés beállítva.
In a Meeting	TÁrgyalok	6. várakozó üzenet
Locked : 1234	LeZárás : 1234	Mellékállomás lezárva.
Lunch Mode	EbÉdidő	Ebédidő üzemmód. - Üzemmód (nappali/éjszakai/ebédidő) átkapcsolás
Message Cancel	Üzenet törlés	Várakozó üzenet törölve.

2.4. Kijelzési példák

ANGOL KIJEZÉS	MAGYAR KIJEZÉS	LEÍRÁS
MW at Ext 101	Üzen Mlk 101	"Üzenet várakozik" beállítva.
MW Not Accepted	Nincs elfogadva	Az "Üzenet várakozik" beállítás nincs elfogadva.
MW Cancelled	Üzenet törölve	Várakozó üzenet törölve.
Night Mode	Éjjeli üzemmód	Éjszakai üzemmód. - Üzemmód (nappali/éjszakai/ebédidő) átkapcsolás
No Held Call	Nincs tartva hív	Nincs hívás tartásban, amikor tartásból vagy várakozásból próbál kivenni egy hívást.
No Incoming Call	Nincs bejövő hív	Nincs bejövő hívás, amikor megpróbál átvenni egy hívást.
No Page	Nincs SzHívás	Amikor megpróbál jelentkezni egy hívásra, nincs hívás, vagy már valaki más jelentkezett a személykeresésre.
Not Valid	Érvénytelen	Jogtalan művelet.
Out until 12/12	Kezdek: 12/12	5. várakozó üzenet.
Paging All	SzHívó minden	A "Személykeresés az összes mellékállomásra és külső berendezésre" - elérése.
Paging All Ext	SzHívó Mellék	A "Személykeresés az összes mellékállomásra" - elérése.
Paging Allow	SzHívó engedély.	A "Személykeresés letiltása" törölve.
Paging Deny	SzHívó tiltva	A "Személykeresés letiltása" beállítva.
Paging Group 1	SzHívó csoport 1	A "Személykereső csoport" - elérve.
Park at 1 N/A	Parkol: 1 N/A	A "Hívás várakoztatása" elérhetetlen volt.
PITS-PGM NO?	Programozás?	Belépett a mellékállomás programozása üzemmódba.
PSD Set 1	Rövidít 1	"Egyéni rövidített hívószám" beállítva.
PSD 1 Not Stored	Rövidít 1 Üres	Az "Egyéni rövidített hívószám" ellenőrzése.
RCL: Ext 101	RCL: Ext 101	Egy átadott, név nélküli hívás újra hívta. - "Hívásátadás".
Restricted	TÁvhívás korlát.	A kimenő hívás le van tiltva.
Room Monitor Off	Behallgatás KI	"Behallgatás" törölve.
Room Monitor On	Behallgatás BE	"Behallgatás" beállítva.
Set COS Ext101	Kateg: Mlk101	A "Kategória megváltoztatása rendszerkészületről" szolgáltatás beállítva.
Transfer to CO	Hívásátadás CO-ra	A cél mellékállomás előzőleg beállította a "Hívásátirányítás - fővonalra" szolgáltatást.
Unlocked	Lezárás feloldva	A "Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról" törölve.
Will Return Soon	Rögtön jövök	1. várakozó üzenet.

2.5. Hibakeresés

Ha véletlenül hálózatkimaradás lép fel...

az Ön rendszere lehetővé teszi a beszélgetést adott fővonalak és mellékállomások között (Hálózat kimaradási átkapcsolás - vonalváltó) és biztosítja a rendszer adatainak megőrzését.

Hálózatkimaradási átkapcsolás

A megadott mellékállomások automatikusan rákapcsolódnak a kijelölt fővonalakra. Ez lehetővé teszi a fővonalai beszélgetést az alábbi mellékállomások és fővonalak között:

Az 1-es fővonal a 01-es csatlakozó ponton lévő mellékállomásra kapcsolódik.
A 4-es fővonal a 09-es csatlakozó ponton lévő mellékállomásra kapcsolódik.

- Hálózatkimaradáskor az összes többi beszélgetés elbomlik.
- A rendszerkészülékek (PT-k) nem használhatók hálózatkimaradás alatt. A kéthuzalos, hagyományos telefonkészülékek (SLT-k) hálózatkimaradás esetén is üzemképesek. Csatlakoztasson egy hagyományos, kéthuzalos telefonkészüléket a fenti csatlakozóhoz.
- Ha a hálózatkimaradás után visszaáll a táplálás, alközpontja automatikusan újra indul és a lehetségeknek megfelelően megtartja a kimaradás előtti rendszeradatokat.

Probléma	Valószínű ok	Lehetséges megoldás
Semmi sem hallható hangostelefon üzemmódban.	A "Fejbeszélős" üzemmódot választotta.	Ha nem használja a fejbeszélőt, állítsa át az üzemmódot "Kézibeszélős"-re. Lásd a "Kézibeszélő/fejbeszélő kiválasztása"-t a rendszerkészülék beállításoknál.
A készülék nem csenget.	<ul style="list-style-type: none">• Nem programozta be a fővonalai számot.• A csengő hangerő kikapcsolt állásban ("OFF") van.	<ul style="list-style-type: none">• A fővonalak számának programozását lásd az Üzembehelyezési kézikönyvben.• Állítsa be a csengő hangerőt magasabb szintre. Lásd a "Hangerő beállítást" a rendszerkészülék beállításoknál.
A folyadékkristályos kijelzőn az alábbi villogó üzenet jelenik meg. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">Set Time & Date</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Idő És Dátum:</div>	A rendszer belső órája rosszul működik.	Forduljon a Panasonic márkaszervizhez.

Tárgymutató

- A** A csengetés típusának kiválasztása 1-88
A dátum és a pontos idő beállítása 1-90
A MESSAGE (Üzenet) gomb visszaállítása 1-13
A rendszerkészülék beállítási adatok
alaphelyzetbe állítása 1-7
A saját mellékállomási szám ellenőrzése 1-80
A telefon funkciók egyéni beállításai 1-5
Adatvonal biztosítás 1-77
Ajtónyitó 1-84
Átadás
 Átadás nélkül 1-43, 1-102
 Átadással 1-43, 1-102
 Bejelentés nélkül 1-42
 Bejelentéssel 1-42
 Egy DSS gombbal 1-43
 Egy gombnyomásos (automatikus) átadás 1-43
 Fővonatra 1-44
 Mellékállomásra 1-42
 Személykeresés után (Személykeresés és
 hívásátadás) 1-50
 Vonalátkapcsolás hálózatkimaradáskor
 (vonalváltó) 1-89, 2-11
Átkapcsolható hívásjelzés - csengetéssel/
beszédhanggal 1-82
Átváltás impulzusosról DTMF tárcsázásra 1-81
Automatikus beszédút bontás 1-89
Automatikus ismételt hívás (Automatikus
újrátárcsázás) 1-27
Automatikus visszahívás - Várakozás foglalt
vonatra 1-30
Az utoljára hívott szám újrátárcsázása 1-27
- B** Beállítás - Szabályozás
 Befigyelés foglalt vonatra 1-31
 Foglalt fővonatra (CO) 1-31
 Foglalt mellékállomásra 1-31
Belső hívás (Intercom) 1-16
Belső hívás jelzésének kiválasztása 1-7
 Beszédhangos hívásjelzés 1-7
 Csengetéses hívásjelzés 1-7
Beszédhangos hívásjelzés 1-7
- C** CONF (Konferencia) gomb 1-11
Csengetés 2-2
 Ébresztés 2-2
 Kaputelefon csengetés 2-2
 Tartásban lévő hívás
 újráhívás 1-38, 1-39, 1-40, 1-41, 1-61, 2-2
 Visszahívás csengetés (Várakozás foglalt
 vonatra újráhívás) 2-2
Csengetéses hívásjelzés 1-7
Csengetéssel jelentkező hívás elsőbbsége 1-6
- D** Díjközlési kód bevitele 1-67
DSS (Közvetlen állomásválasztó) gomb 1-10
- E** Ebédidő gomb 1-100
Ébresztés
Egy gombnyomásos (automatikus)
tárcsázás 1-22, 1-101
Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázó
gomb 1-11
Egy gombnyomásos szolgáltatás elérés .. 1-13, 1-102
Egyedi fővonalgomb (S-CO) 1-9
Éjszakai üzemmód gomb 1-100
Ellenőrzés
 Elmentett hívószám újrátárcsázása 1-28
 Gyorstárcsázás közös rövidített hívószámok ... 1-23
 Időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés) ... 1-73
 Mellékállomási gombok 1-81
Elsőbbségi fővonala 1-5, 1-6
Elsőbbségi fővonala kijelölés - bejövő 1-6
 Csengetéssel jelentkező hívás elsőbbsége 1-6
 Elsőbbségi fővonalon érkező hívás automatikus
 fogadása 1-6
 Nincs elsőbbségi fővonala 1-6
Elsőbbségi fővonala kijelölése - kimenő 1-5
Elsőbbségi fővonala automatikus lefoglalása 1-5
Nincs elsőbbségi fővonala 1-5
Szabad fővonala automatikus lefoglalása 1-5

Tárgymutató

F	Flash (Bontás és újra-lefoglalás)	1-19	G	Gombok	
	Foglaltsági lámpatabló (BLF)	2-3		CONF (Konferencia)	1-11
	Forró drót	1-26		DSS (közvetlen állomásválasztó)	1-10
	Főnöki szolgáltatások			Ebédidő	1-100
	A dátum és a pontos idő beállítása	1-90		Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázó	1-11
	Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról - MINDENT TÖRÖL	1-91		Egyedi fővonal (S-CO)	1-9
	Időzített riasztó hívás, távvezérléssel (Ébresztés)	1-91		Éjszakai	1-100
	Kimenő üzenet (Bejelentkező szöveg) (OGM)	1-93		Fővonal	1-9
	Mellékállomás lezárása távvezérléssel	1-94		Fővonalcsoport gomb (G-CO)	
	Mellékállomási jelszó beállítása	1-97		FWD/DND (Hívásátirányítás/"Ne zavarj")	1-12
	Üzem mód (nappali/éjszakai/ebédidő) átkapcsolás beállítása	1-95		Log-In/Log-Out	1-12
	Fővonal			Mellékállomás lezáró	1-100
	Adatvonal biztosítás	1-77		Mellékállomási gombok ellenőrzése	
	Csengetéssel jelentkező hívás elsőbbsége	1-6		MESSAGE (Üzenet) 1-13	
	Elsőbbségi fővonal automatikus lefoglalása	1-5, 1-6		Nappali	1-100
	Elsőbbségi fővonal kijelölés - bejövő	1-6		PROGRAM	1-4
	Elsőbbségi fővonal kijelölés - kimenő	1-5		Rugalmas CO	1-8
	Fővonal gombok	1-9		Rugalmas DSS	1-8
	Fővonal gombok	1-9		Rugalmas MESSAGE	1-8
	Fővonal-fővonal (CO - CO) hívásidő korlátozás figyelmeztető hang	2-2		SAVE (Mentés)	1-12
	Fővonalak csengetésének kiválasztása	1-6		Többi fővonal (O-CO)	1-9
	Hívásátadás - fővonalra (CO)	1-44		VOLUME /Hangerő) szabályzó	1-15
	Hívásátirányítás - fővonalra	1-54		Gyorstárcsázás egyéni rövidített hívószámokkal	1-24
	Kimenő hívások kezdeményezése az automatikus fővonal lefoglalás segítségével	1-18		Gyorstárcsázás egyéni rövidített hívószámokkal	1-24
	Kimenő hívások kezdeményezése az egyéni fővonal kiválasztás segítségével	1-18		Automatikus ismételt hívás (Automatikus újratárcsázás)	1-27
	Kimenő hívások kezdeményezése egyéni fővonalcsoport (CO) kiválasztása segítségével	1-19		Az utoljára tárcsázott szám ismételt hívása (Az utoljára hívott szám újratárcsázása)	1-27
	Nincs elsőbbségi fővonal	1-5, 1-6		Elmentett hívószám ismételt hívása (Elmentett hívószám újratárcsázása)	1-28
	Szabad fővonal automatikus lefoglalása	1-5		Gyorstárcsázás közös rövidített hívószámokkal	1-23
	Fővonalak csengetésének kiválasztása	1-6		Hívás másik mellékállomásról, a saját jogosságokkal (Kategória megváltoztatása rendszerkészülékről)	1-87
	Fővonalcsoport gomb (G-CO)	1-10		Tárcsázás a kézibeszélő felemelésével illetve az SP-PHONE/MONITOR gomb lenyomásával (forró drót)	1-26
	Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról	1-57		Tárcsázás egyetlen gomb lenyomásával (Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás)	1-22
	Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról - MINDENT TÖRÖL	1-91		Gyorstárcsázás közös rövidített hívószámokkal	1-23
	FWD/DND (Hívásátirányítás/"Ne zavarj") gomb	1-12	H	Hangerő szabályozás (VOLUME)	1-15
				Csengetés hangerő	1-15
				Gomb	1-15
				Hangszóró hangerő	1-15
				Kézibeszélő hallgató hangerő	1-15
				Kézibeszélő hangerő	1-15

Tárgymutató

Hangok	2-2	Hívásátadás - fővonatra	1-44
Átváltás impulzusosról DTMF (Tone) tárcsázásra	1-81	Hívásátadás - mellékállomásra	1-42
Csengetései hívásjelzés	1-7	Hívásátírányítás	1-52
Csengetési visszhang	1-16, 2-2	Hívásátvétel	
Foglaltsági	1-16, 2-2	Hívásátvétel egy üzenetrögzítőről (TAM-ról) . . .	1-37
Fővonal-fővonal (CO - CO) hívásidő korlátozás figyelmeztető	2-2	Hívásátvételi csoport	1-36
Hívásvédelem ("Ne zavarj" - DND)	1-16, 2-2	Írányított	1-36
Megkülönböztetett csengetési hang	1-88	Tiltása/engedélyezése	1-37
Nyugtázó	1-4, 1-16, 2-2	Hívásátvétel letiltás	1-37
Riasztó	1-4	Hívások fogadása	34
Tájékoztató	2-2	Automatikus fővonal lefoglalás	1-18
Tárcsázási	1-88, 2-2	Automatikus visszahívás - várakozás foglalt vonatra	1-30
Tartás riasztás	1-38, 1-39, 2-2	Belső hívás (Intercom)	1-16
Várakozó hívás hangjelzés kiválasztása	1-7	Egyéni fővonal kiválasztás	1-18
Várakozó hívás jelzése	2-2	Egyéni fővonalcsoport (CO) kiválasztás	1-19
Hangostelefon üzemmód	1-20	Hangostelefon üzemmód	1-20
Hangostelefon üzemmódú hívásfogadás	1-35	Hangostelefon üzemmódú	1-35
Hangposta integráció a KX-TVP75/KX-TVP100-hoz	1-85	Hívás díjközlési kóddal (Díjközlési kód bevitelle)	1-67
Háttérzene (BGM)	1-80	Hívásátvétel	1-36
Hívás - Híváskezdeményezés		Hívások kezdeményezése	
Hívás átírányítása (Hívásátírányítás)	1-52	Kaputelefon hívás	1-83
Feltétel nélkül	1-53	Kaputelefon hívás	1-83
Foglalt illetve nem jelentkezik feltétellel	1-54	Kezelő hívása	1-17
Follow Me"	1-55	Kimenő hívás	1-17
Fővonatra (CO)	1-54	Segélyhívás	1-21
Törlése	1-56	Személykeresés	1-49
Hívás kivétele tartásból	1-40	Várakozó hívás jelzése	1-45, 1-46
Hívás másik mellékállomásról, a saját jogossággal	87	Hívásvédelem (DND) megkerülése	1-70
Hívás rendszer (alközponti) parkoló-zónába kapcsolása (Hívás várakoztatása)	1-41	Hívásvédelem/"Ne zavarj" (DND)	1-69
Átadás személykeresés után	1-50	I Időzített riasztó hívás beállítása	1-72
Tartásban hagyott hívás újrAhívása	1-38, 1-39, 1-40, 1-41, 1-61, 2-2	Időzített riasztó hívás, távvezérléssel	1-91
Visszavétel (Hívás kivétele tartásból)	1-40	Időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés)	1-72
Hívás tartásba tétele (Tartás)	1-38	Időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés)	1-72
Kizárólagos (Kizárólagos tartás)	1-39	Időzített riasztó hívás, távvezérléssel (Ébresztés)	1-91
Konferencia kapcsolás (három résztvevős)	1-59	J Jelentkezés - Hívások fogadása	
Konferencia kapcsolás (öt résztvevős)	1-62	K Kaputelefon hívás	1-83
Külső szolgáltatások elérése	1-79	Kezdeti beállítások	
Partnerváltogatás	1-47	Egy gombnyomásos szolgáltatás elérés kijelölés	1-99
Várakozó hívás jelzése	1-46	Egy gombnyomásos tárcsázás kijelölés	1-99
Hívás várakoztatása	1-41	Mellékállomás lezáró gomb kijelölés	1-100
Hívásátadás	1-102	Mellékállomási hívószám kijelölés	1-99
		Nappali, éjszakai és ebédidő gomb kijelölés	1-100

Tárgymutató

Törlés programozás után	1-100	M Megkülönböztetett tárcsázási hang	1-88
Kezelő hívása.	1-17	Mellékállomás lezárása távvezérléssel	1-94
Kezelői konzol szolgáltatások	1-98	Mellékállomás lezáró gomb	1-100
Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás .	1-101	Mellékállomási gombok ellenőrzése	1-81
Egy gombnyomásos szolgáltatás elérés	1-102	Mellékállomási jelszó beállítása	1-97
Hívásátadás	1-102	Mellékállomási vegyes tárcsázás	1-78
Kezdeti beállítások	1-98	Mellékállomásról programozott szolgáltatások alaphelyzetbe állítása	1-82
Közvetlen állomásválasztás		MEMORY kapcsoló	1-4
Kezelői szolgáltatások	1-90	MESSAGE (Üzenet) gomb	1-13
A dátum és a pontos idő beállítása	1-90	Mikrofon némítás	1-51
Fővonalkérés ideiglenes letiltása mellékállomásról - MINDENT TÖRÖL	1-91	N Nappali gomb	1-100
Időzített riasztó hívás, távvezérléssel (Ébresztés)	1-91	Nincs elsőbbségi fővonal	1-5, 1-6
Kimenő üzenet (Bejelentkező szöveg) (OGM) . .	1-93	Nyugtázás - Ellenőrzés	
Mellékállomás lezárása távvezérléssel	1-94	P Párhuzamos telefon csatlakoztatás	1-78
Üzemmód (nappali/éjszakai/ebédidő) átkapcsolás beállítása	1-95	Partnerváltogatás	1-47
Kijelzés		PROGRAM gomb	1-4
Angol nyelvű	2-7	Programozási üzemmód	1-4
Magyar nyelvű	2-7	R Rugalmas CO gomb	1-8
Programozási üzemmód	1-4	Rugalmas DSS gomb	1-8
Titkos tárcsázás	1-71	Rugalmas MESSAGE gomb	1-8
Üzenethagyási lehetőség	1-58	S SAVE (Mentés) gomb	1-12
Kimenő hívás	1-17	Segélyhívás	1-21
Automatikus fővonal lefoglalás	1-18	Szabad fővonal automatikus lefoglalása	1-5
Egyéni fővonal kiválasztás	1-18	Szabályzás	
Fővonalcsoport (CO) kiválasztása	1-19	Csengő hangerő	1-15
Kimenő üzenet (Bejelentkező szöveg - OGM) . . .	1-93	Hangszóró hangerő	
Kizárólagos tartás	1-39	Kézibeszélő hallgató hangerő	1-15
Konferencia kapcsolás (három résztvevős)	1-59	Kézibeszélő hangerő	1-15
Konferencia kapcsolás (öt résztvevős)	1-62	Kijelző kontraszt	1-14
Konferencia kapcsolás, felügyelet nélkül	1-61	Személykeresés	1-48
Közvetlen állomásválasztó gomb (DSS)	1-101	Az összes mellékállomásra	1-48
Külső szolgáltatások elérése	1-79	Az összes mellékállomásra és külső személykereső berendezésre	1-49
L LED kijelzések	2-3	Behallgatás	1-76
Fővonal (CO) gomb	2-3	Hívásátadás	1-50
INTERCOM (Belső hívás) gomb	2-3	Jelentkezés	1-49
Log-In/Log-Out	1-75	Külső személykereső berendezésre	1-48
Log-In/Log-Out gomb	1-12	Letiltása	1-51
		Mellékállomási csoportra	1-48
		Szimbólumok	1-2

Tárgymutató

T Tárolás

- Forró drót 1-26
- Gyorstárcsázás egyéni rövidített hívószámok . . 1-24

Tartás

- Tartás riasztás 1-38, 1-39, 2-2

- Telefon 1-2, 1-78

- Titkos társcsázás 1-71

Tolókapcsolók

- CONTRAST (Kontraszt) 1-14

- HANDSET VOLUME (Kézibeszélő hangerő) . . . 1-15

- HANDSET/HEADSET (Kézibeszélő/
Fejbeszélő) 1-14

- RINGER (Csengő) hangerő 1-15

- VOLUME (Hangerő) szabályzó 1-15

- Többi fővonal gomb (O-CO) 1-9

Törlés

- Adatvonal biztosítás 1-77

- Automatikus visszahívás - Várakozás foglalt
vonatra 1-30

- Befigyelés letiltása 1-33

- Behallgatás 1-76

- Forró drót 1-26

- Fővonalkérés ideiglenes letiltása
mellékállomásról 1-91

- Hangostelefon üzemmódú hívásfogadás 1-35

- Hangposta integráció 1-86

- Háttérzene (BGM) 1-80

- Hívásátirányítás 1-56

- Hívásátvétel letiltás 1-37

- Hívásvédelem ("Ne zavarj" - DND) 1-69

- Időzített riasztó hívás beállítása (Ébresztés) . . . 1-72

- Időzített riasztó hívás, távvezérléssel 1-92

- Mellékállomásról programozott szolgáltatások
alaphelyzetbe állítása 1-82

- Mikrofon némítás 1-51

- Üzemmód (nappali/éjszakai/ebédidő)
átkapcsolás beállítása 1-95

- Várakozó hívás jelzése 1-45

- Várakozó üzenet jelzése 1-65

U Újratárscsázás (Újrahívás)

- Automatikus 1-27

- Az utolsó szám 1-27

- Elmentett hívószám 1-28

Üzemmód

- Átadás nélkül 1-43

- Átadással 1-43

- Automatikus 1-95

- Ebédidő 1-74, 1-95

- Éjszakai 1-74, 1-95

- Ellenőrzött - az összes hívásra 1-67

- Ellenőrzött - távhíváskorlátozás 1-67

- Kötelező 1-67

- Manuális 1-95

- Nappali 1-74, 1-95

- Opcionális 1-67

Üzemmód (nappali/éjszakai/ebédidő)

- átkapcsolás beállítása 1-95

- Időzített riasztó hívás, távvezérléssel 1-92

Üzenet

- Gomb 1-13

- Hangposta 1-85

- Kimenő üzenet (Bejelentkező szöveg) 1-93

- Üzenethagyás (Várakozó üzenet jelzése) 1-65

- Üzenethagyási lehetőség 1-58

V Várakozás foglalt vonalra (Automatikus

- visszahívás) 1-30

- Várakozó hívás hangjelzés kiválasztása 1-7

- Várakozó hívás hangjelzés küldése foglalt
mellékállomásnak (kopogtatás - BSS) 1-29

- Várakozó hívás jelzése 1-45

- Várakozó üzenet 1-66

- Egyéni rövidített hívószámok 1-25

- Saját mellékállomási szám 1-80

- Üzemmód (nappali/éjszakai/ebédidő)
átkapcsolás 1-74

- Várakozó üzenet jelzése 1-65

- VOLUME (Hangerő) szabályzó gomb 1-15

- Vonalátkapcsolás hálózatkimaradáskor
(vonalváltó) 1-89, 2-11

Ez az alközpont kielégíti az alábbi európai előírásokat:



73 / 23 / EEC "Elektromos berendezések használata bizonyos feszültséghatárok között"
89 / 336 / EEC "Elektromágneses kompatibilitás" (EMC alapszabvány)
92 / 31 / EEC "Elektromágneses kompatibilitás" (Kiegészítés)
93 / 68 / EEC "CE védjegy"

Az alközpont teljesíti a fentiekben említett szabványokat, ezért elláttuk a CE védjeggyel.

Copyright:

Jelen útmutatóban foglaltak a Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. (KME) tulajdonát képezik. A szerzői jogi törvények értelmében jelen kézikönyvet a KME előzetes, írásos engedélye nélkül tilos bármilyen formában, teljes egészében vagy csak részeiben is reprodukálni.

© Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. 1999.

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hataka-ku, Fukoaka 812-8531, Japan

Panasonic Magyarország Kft.

1117 Budapest Neumann János utca 1.,